



## HP PSC 2350 series all-in-one

Príručka používateľa



## HP PSC 2350 series all-in-one

Používateľská príručka

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Reprodukovanie, prispôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva.



Logá Adobe a Acrobat sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v iných krajinách alebo oblastiach.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

Zariadenie HP PSC 2350 series all-in-one obsahuje technológiu pre ovládače tlačiarní licencované z Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, a Windows 2000® sú registrované značky Microsoft Corporation.

Intel® and Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

Energy Star® a Energy Star logo® sú registrované značky Agentúry pre ochranu životného prostredia Spojených štátov.

Vytlačené v U.S.A, Nemecku, Singapure, alebo v Malajzii.

Číslo publikácie: Q5786-90201 Second edition

#### Upozornenie

Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú stanovené v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je spojené s týmito produktmi alebo službami. Žiadna časť tu uvedeného textu sa nedá interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu uvedené technické alebo vypdavateľské chyby alebo vypustené

Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuie.

**Poznámka:**Informácie o súvisiacich predpisoch je možné nájsť v časti technické informácie tejto príručky.



V mnohých krajinách nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov. Ak máte pochybnosti, konzultujte ich najskôr s právnikom.

- Vládne listiny alebo dokumenty:
  - pasy,
  - imigračné doklady,
  - doklady k selektívnej povinnej službe,
  - identifikačné odznaky, karty alebo odznaky hodnosti.
- Úradné ceniny: poštové známky, potravinové lístky,
- šeky alebo zmenky vládnych agentúr
- Papierová mena, cestovné šeky
   ', alebo peňažné príkazy
- vkladové certifikáty,
- práce, chránené autorským zákonom.

### informácie o bezpečnosti



Upozornenie Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy.



**Upozornenie** Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Prečítajte si a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú uvedené na Inštalačnom letáku.
- Pri pripojení na zdroj napájania použite iba uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju

- skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- 3 Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú na výrobku vyznačené.
- 4 Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek.
- Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokrí.
- 6 Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- 7 Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa sieťový kábel nepoškodí - kde nikto nebude môcť naň stúpiť, ani nebude popri ňom chodiť.
- 8 Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si online Pomocníka pri riešení problémov.
- 9 Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu.
- 10 Výrobok používajte v dobre vetranom priestore.



Upozornenie Toto zariadenie bude nefunkčné pri výpadku hlavného prívodu elektrickej energie.

## **Obsah**

1	HP all-in-one prehľad	5
	Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one	5
	Prehľad ovládacieho panela	
	Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so	
	zariadením HP all-in-one	11
2	Nájdite viacej informácii	
3	Informácie o pripojení	21
	Podporované typy pripojení	
	Pripojenie pomocou USB kábla	
	Použite Windows zdieľanie tlačiarní	22
	Použite zdieľanie tlačiarní (Macintosh OS X)	22
	Nastavte HP JetDirect 175x	
	Použitie Webscan	24
4	Práca s fotografiami	25
	Premiestňovanie fotografií	25
	Editovanie fotografií	26
	Zdieľanie fotografií	28
	Tlač fotografií	
5	Vkladanie originálov a zakladanie papiera	31
	Vkladanie originálu	
	Výber papiera na tlač a kopírovanie	32
	Založenie papiera	
	Predchádzanie uviaznutiu papiera	
6	Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge	
	Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu	
	Prenášanie fotografií na váš počítač	
	Tlač fotografií z výberového indexu fotografií	
	Nastavenie možností tlače fotografií	
	Používanie funkcií editovania	
	Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty	47
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom	
	PictBridge	
	Tlač aktuálnej fotografie	
	Tlač súboru DPOF	
	Použitie funkcie prezentácie	
	Zdieľanie fotografií pomocou HP Instant Share	
	Použite aplikáciu HP Image Zone	
7	Používanie funkcií kopírovania	53
	Nastavenie veľkosti papiera kópie	
	Nastavenie typu papiera	
	Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania	
	Zmena predvolených nastavení kopírovania	56
	Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu	56
	Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu	
	Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) bez okrajov	57

	Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) na celú stranu	
	Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu	
	Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera Letter A4	60
	Kopírovanie vyblednutého originálu	61
	Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu	61
	Zvýraznenie svetlých častí kópie	62
	Tlač plagátov	
	Príprava farebného nažehlovacieho média	
	Zastavenie kopírovania	
8	Používanie funkcií skenovania	
	Skenovanie do aplikácie	
	Odoslanie naskenovaného dokumentu do umiestnenia služby HP Instant	
	Share	66
	Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu	67
	Zastavenie skenovania	
9	Tlač z počítača	
•	Tlač zo softvérovej aplikácie	
	Zmena nastavení tlače	
	Zastavenie tlačovej úlohy	
10	Použitie HP Instant Share	
10	Prehľad	
	Začíname	
	Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one	
	Odosielanie obrázkov pomocou počítača	
11	Objednávanie spotrebného materiálu	
	Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií	
	Objednávanie tlačových kaziet	
	Objednávanie ďalších položiek	
12	Údržba zariadenia HP all-in-one	
	Čistenie zariadenia HP all-in-one	
	Kontrola odhadovaných hladín atramentov	
	Tlač správy o vlastnom teste	
	Práca s tlačovými kazetami	
	Zmena nastavení zariadenia	
13	Informácie o riešení problémov	
	Predtým ako zavoláte Podporu HP	
	Pozrite si súbor Readme	
	Riešenie problémov s nastavením	
	Riešenie prevádzkových problémov	110
	Aktualizácia zariadenia	111
14	Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP	115
	Podpora a ďalšie informácie na Internete	
	Podpora zákazníkov spoločnosti HP	
	Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo	
	Volanie v Severnej Amerike počas záruky	
	Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta	
	Call in Australia post-warranty	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan support	
	Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu	
	L	<b>_</b>

### Obsah

15	Informácie o záruke	123
	Dĺžka trvania obmedzenej záruky	123
	Záručný servis	
	Rozšírenia záruky	
	Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu	
	Vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard	
16	, , , ,	
	Systémové požiadavky	
	Špecifikácie papiera	
	Špecifikácie tlače	
	špecifikácie kopírovania	
	Špecifikácie pamäťových kariet	
	Špecifikácie skenovania	
	Fyzikálne špecifikácie	
	Špecifikácie napájania	
	špecifikácie pracovného prostredia	
	Doplnkové špecifikácie	
	Program environmentálneho dozoru výrobku	
	Vyhlášky regulačných orgánov	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
	Declaration of conformity	
Red	nister	135


## 1 HP all-in-one prehľad

Mnohé funkcie zariadenia HP all-in-one sa dajú používať priamo aj bez zapnutia počítača. Z vášho zariadenia HP all-in-one sa dajú rýchlo a jednoducho vykonať úlohy ako napríklad vytvorenie kópie alebo vytlačenie fotografií z pamäťovej karty.

Táto kapitola opisuje hardvérové vlastnosti zariadenia HP all-in-one, funkcie ovládacieho panela a ako získať prístup k softvéru **HP Image Zone**. Vaše zariadenie HP all-in-one nemusí mať všetky funkcie opísané v tejto príručke.

Tip S vašim zariadením HP all-in-one môžete vykonať viac pomocou inštalácie softvéru HP Image Zone do počítača počas počiatočnej inštalácie. Softvér poskytuje zdokonalenú funkciu kopírovania, skenovania a fotografií, ako aj tipy na riešenie problémov a pomocníka pre tento produkt. Viac informácii nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone a Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so zariadením HP all-in-one.

### Prvý pohľad na zariadenie HP all-in-one

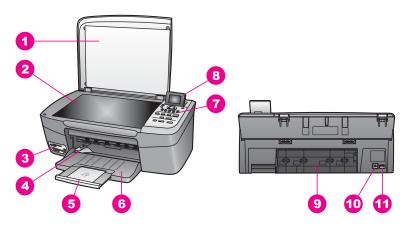

Štítok	Popis
1	Kryt
2	Sklenená podložka
3	Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu
4	Vodidlo šírky papiera
5	Nádstavec zásobníka na papier
6	Zásobník na papier
7	Ovládací panel


#### pokračovanie

Štítok	Popis
8	Farebný grafický displej
9	Zadný kryt na čistenie
10	Zadný port USB
11	Napájanie

### Prehľad ovládacieho panela

Táto časť opisuje funkcie rôznych tlačidiel, kontroliek a šípok na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one.

### Funkcie ovládacieho panela

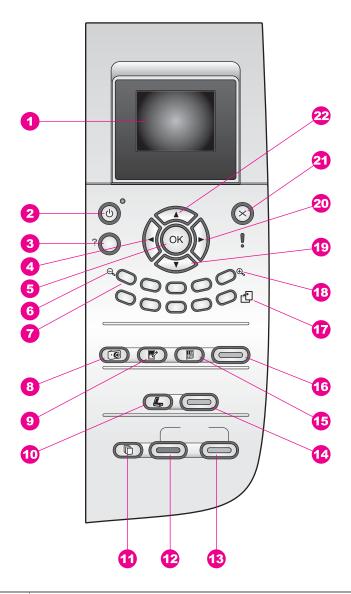

Štítok	Názov a popis
1	Farebný grafický displej: zobrazenie ponúk, fotografií a správ. Farebný grafický displej sa dá vysunúť a nastaviť do uhla najlepšieho pohľadu.
2	Zapnutie: Zapnutie a vypnutie zariadenia HP all-in-one. Keď je zariadenie HP all-in-one vypnuté, odoberá minimálne množstvo elektriny. Na úplné odpojenie napájania pre zariadenie HP all-in-one ho vypnite, a potom odpojte napájaciu šnúru.

Štítok	Názov a popis
3	Nastavenie: Prístup do systému ponúk pre správy, nastavenia faxu a údržbu.
4	Šípka doľava: Znižovanie hodnôt alebo presun dozadu pri prezeraní fotografií na farebnom grafickom displeji.
5	OK: Výber ponuky, nastavenia alebo hodnoty zobrazenej na farebnom grafickom displeji.
6	Vzdialenie: Na zobrazenie väčšej časti fotografie na farebnom grafickom displeji stlačte 1.
7	Klávesnica: Zadajte počet kópií, prechádzajte cez ponuky, prehliadajte fotografie na pamäťovej karte atď.
8	Fotografia Menu: Vytlačenie fotografie, prenesenie fotografie do počítača, zobrazenie prezentácie alebo zdieľanie fotografií prostredníctvom HP Instant Share.
9	Úprava fotografie: Prispôsobenie fotografie pre náhľad alebo tlač. Funkcia zahŕňa farebné efekty, jas fotografie, rámce a odstránenie efektu červených očí.
10	Skenovať do: Zvoliť cieľové umiestnenie pre skenovanie.
11	Kopírovanie Menu: Zvoliť možnosti kopírovania ako napríklad počet kópií, veľkosť papiera a typ papiera.
12	Spustiť čiernobiele kopírovanie: Spustí čiernobielu kopírovaciu úlohu.
13	Spustiť farebné kopírovanie: Spustí farebnú kopírovaciu úlohu.
14	Začať skenovanie: Začne skenovaciu úlohu a zašle ju do zvoleného cieľového umiestnenia pomocou tlačidla Skenovať do.
15	Výberový index fotografií: Vytlačenie výberového indexu fotografií po zasunutí pamäťovej karty do zásuvky pamäťovej karty. Výberový index fotografií zobrazuje zmenšené zobrazenie všetkých fotografií na pamäťovej karte. Môžete zvoliť fotografie na výberovom indexe fotografií, potom ich vytlačiť cez naskenovanie výberového indexu fotografií.
16	Tlač fotografií: Výber funkcie fotografia. Keď tlačidlo svieti, je vybratá funkcia fotografie. Tlačidlo použite pri tlači fotografií z pamäťovej karty alebo pri ukladaní fotografií do počítača.
17	Otočiť: Otočenie aktuálne zobrazenej fotografie na farebnom grafickom displeji o 90 °. Ďalším stláčaním sa pokračuje v otáčaní fotografie o 90 °.
	Poznámka Otočenie ovplyvní iba tlač v režime album.
18	Priblíženie: Na zväčšenie obrázka na farebnom grafickom displeji stlačte 5. Toto tlačidlo môžete použiť aj na úpravu políčka orezania pri tlači.
19	Šípka nadol: Posun nadol v možnostiach ponuky.

#### pokračovanie

Štítok	Názov a popis
20	Šípka doprava: Zväčšovanie hodnôt alebo posun dopredu pri prezeraní fotografií na farebnom grafickom displeji.
21	Zrušiť: Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení.
22	Šípka nahor: Posun nahor v možnostiach ponuky.

### Ikony farebného grafického displeja

Na spodnej časti grafického displeju sa zobrazia nasledujúce ikony, ktoré poskytnú dôležité informácie o zariadení HP all-in-one.

Ikona	Účel
	Označuje takmer prázdnu tlačovú kazetu. Farba na spodnej časti ikony zodpovedá farbe na vrchnej časti tlačovej kazety. Napríklad zelená ikona predstavuje kazetu so zeleným vrchným krytom, ktorou je trojfarebná tlačová kazeta.
0000	Zobrazuje úroveň atramentu tlačovej kazety znázornenú farbou ikony. Tento príklad ukazuje trojfarebnú tlačovú kazetu.

### Šetrič obrazovky farebného grafického displeja

Aby sa predĺžila životnosť farebného grafického displeja, displej sa po dvoch minútach nečinnosti stlmí. Po ďalších ôsmich minútach nečinnosti (celkovo desať minút) sa displej prepne do režimu šetriča obrazovky. Po 60 minútach nečinnosti sa farebný grafický displej prepne do režimu spánku a šetrič obrazovky sa úplne vypne. Displej sa po vykonaní činnosti, ako je napríklad stlačenie tlačidla na ovládacom paneli, otvorenie krytu, vloženie pamäťovej karty, prístup k zariadeniu HP all-in-one z pripojeného počítača alebo pripojenie zariadenia do predného portu pre fotoaparát, opäť zapne.

### Prehľad ponúk

V nasledujúcej schéme je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji zariadenia HP all-in-one.

### Kopírovanie Menu

#### Kopírovanie Menu

- 1. Počet kópií
- 2. Zmenšiť/Zväčšiť
- 3. Veľkosť papiera
- 4. Typ papiera

#### pokračovanie

### Kopírovanie Menu

- 5. Kvalita kopírovania
- 6. Svetlejšie/Tmavšie
- 7. Zvýraznenie
- 8. Intenzita farby
- 9. Predvol nov. nastav.

### Ponuka Skenovať do

Ponuka Skenovať do zoznamov cieľových umiestnení skenovania, vrátane nainštalovaných aplikácií v počítači. Preto môže vaša ponuka Skenovať do zahŕňať rozdielne cieľové umiestnenia skenovania ako tu zobrazené.

### Skenovať do (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- Pamäťová karta.

### Skenovať do (USB - Windows)

- 1. JPEG to HP Gallery (JPEG do Galérie HP)
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Pamäťová karta

### **Fotografia Menu**

### **Fotografia Menu**

- 1. Možnosti tlače
- 2. Preniesť do počítača
- 3. Prezentácia
- 4. HP Instant Share

### Index fotografií Menu

### Index fotografií Menu

- 1. Tlač výber. indexu fotografií
- 2. Skenovanie výberového indexu

#### Tlačidlo Nastavenia Menu

Výber Pomocník Menu v Ponuke Nastavenia poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Väčšina informácii sa zobrazuje na obrazovke pripojeného počítača so systémom Windows alebo Macintosh. Informácie o ikonách farebného grafického displeja sa zobrazujú na farebnom grafickom displeji.

#### Tlačidlo Nastavenia Menu

- 1. Pomocník Menu
- 2. Tlač správy
- 3. Nástroje
- 4. Predvoľby

## Použite softvér HP Image Zone na uskutočnenie viacerých funkcií so zariadením HP all-in-one

Softvér **HP Image Zone** sa nainštaluje do zariadenia pri nastavovaní zariadenia HP all-in-one. Viac informácii nájdete v Sprievodcovi nastavením, ktorý bol dodaný s vašim zariadením.

Prístup k softvéru **HP Image Zone** sa odlišuje v závislosti od operačného systému (OS). Napríklad, ak máte PC s operačným systémom Windows, vstupom do softvéru **HP Image Zone** je **HP Director**. Ak máte Macintosh s operačným systémom OS X V10.1.5 alebo novším, vstupom do softvéru **HP Image Zone** je okno **HP Image Zone**. Bez ohľadu na systém, vstupný bod slúži ako spúšťanie pre softvér a služby **HP Image Zone**.

Funkčnosť vášho zariadenia HP all-in-one môžete rýchlo a jednoducho rozšíriť použitím softvéru **HP Image Zone**. V manuáli vyhľadajte okienka ako je toto, ktoré vám poskytnú konkrétne tipy pre témy a užitočné informácie pre vaše projekty.

### Prístup do softvéru HP Image Zone (Windows)

Otvorte **HP Director** pomocou ikony na pracovnej ploche, ikony panelu systém alebo ponuky **Start (Štart)**. Vlastnosti softvéru **HP Image Zone** sa zobrazia v **HP Director**.

#### Na otvorenie HP Director

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu HP Director.
  - V paneli systému na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
  - Na paneli kliknite na Štart, kurzorom prejdite na Programy alebo Všetky programy, zvoľte HP, a potom kliknite na HP Director.
- 2 V okne **Zvolit' zariadenie** kliknite na zobraziť zoznam nainštalovaných zariadení.
- 3 Zvoľte zariadenie HP all-in-one.

Poznámka Ikony na obrázku HP Director nižšie, sa môžu na vašom počítači zobraziť rozdielne. HP Director je prispôsobený na zobrazovanie ikôn prepojených so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, tak sa ikona pre túto vlastnosť alebo funkciu nezobrazí v HP Director.

Tip Ak HP Director neobsahuje na vašom počítači žiadne ikony, mohla sa počas inštalácie softvéru vyskytnúť chyba. Na opravu tejto chyby použite Ovládací panel systému Windows, aby ste úplne odinštalovali softvér HP Image Zone. Potom ho znovu nainštalujte. Viac informácii nájdete v Sprievodcovi nastavením, ktorý bol dodaný s vašim zariadením HP all-in-one.

Tlačidlo	Názov a účel
	Skenovať obrázok: Naskenuje fotografiu, obrázok alebo kresbu a zobrazí ju v HP Image Zone.
T	<b>Skenovať dokument</b> : Naskenuje dokument, ktorý obsahuje text alebo text aj grafiku a zobrazí ho v zvolenom programe.
	Vytvoriť kópie: Zobrazí dialógové okno kopírovania pre zvolené zariadenie, z ktorého môžete vytlačiť kópiu vášho obrázku alebo dokumentu. Môžete zvoliť kvalitu kópie, počet kópií, farbu a veľkosť.
	<ul> <li>HP Image Zone: zobrazí aplikáciu HP Image Zone, v ktorej môžete:</li> <li>Zobraziť a upraviť obrázky</li> <li>Tlačiť fotografie v rôznych veľkostiach</li> <li>Vytvoriť a vytlačiť album fotografií, pohľadnicu alebo leták</li> <li>Vytvoriť multimediálny disk CD</li> <li>Zdieľať obrázky cez e-mail alebo webovú stránku</li> </ul>
	<b>Prenos obrázkov</b> : Zobrazí softvér HP Image Transfer, ktorý umožňuje prenos obrázkov zo zariadenia HP all-in-one a uložiť ich na počítači.

Poznámka Viac informácii o ďalších funkciách a položkách ponúk, ako napríklad aktualizácia softvéru, kreatívne nápady a HP Shopping (HP nakupovanie) nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone.

Ponuky a položky zoznamov sú tiež dostupné, aby vám pomohli zvoliť zariadenie, ktoré chcete použiť, skontrolovať jeho stav, prispôsobiť rôzne nastavenia softvéru a vstúpiť do zobrazeného pomocníka. Nasledujúca tabuľka vysvetluje tieto položky.

Funkcia	Účel
Pomocník	Túto funkciu použite na prístup k <b>Pomocníkovi HP Image Zone</b> , ktorý poskytuje pomocníka softvérom a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP all-in-one.
Zvoliť zariadenie	Túto funkciu použite na zvolenie zariadenia, ktoré chcete použiť zo zoznamu nainštalovaných zariadení.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP all-in-one, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Stav	Túto funkciu použite na zobrazenie aktuálneho stavu zariadenia HP all-in-one.

### Otvorte softvér HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 alebo novší)

Poznámka Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie je podporovaný.

Keď nainštalujete softvér HP Image Zone na doku sa zobrazí ikona HP Image Zone.

Poznámka Ak nainštalujete viac ako jedno zariadenie HP all-in-one, na doku sa pre každé zariadenie zobrazí ikona HP Image Zone. Napríklad, ak máte nainštalovaný HP skener a zariadenie HP all-in-one, na doku sa nachádzajú dve ikony HP Image Zone, jedna pre každé zariadenie. Avšak ak nainštalujete dve rovnaké zariadenia (napríklad dve zariadenia HP all-in-one), zobrazí sa v doku iba jedna ikona HP Image Zone, ktorá predstavuje všetky zariadenia tohoto druhu.

Do softvéru HP Image Zone môžete vstúpiť dvomi spôsobmi:

- Cez okno HP Image Zone
- Cez menu doku HP Image Zone

#### Otvoriť okno HP Image Zone

Zvoľte ikonu **HP Image Zone**, aby ste otvorili okno **HP Image Zone**. Okno **HP Image Zone** má dva základné prvky:

- Zobrazovaciu oblasť pre karty Products/Services (Produkty/Služby)
  - Karta Products (Produkty) vám umožní prístup k mnohým funkciám produktov HP zobrazovania, ako napríklad k nainštalovaným rozbaľovacím ponukám programov a k zoznamu dostupných úloh pre aktuálny produkt. Zoznam môže obsahovať úlohy, ako napríklad kopírovanie, skenovanie,

- faxovanie alebo prenos obrázkov. Kliknutím na úlohu sa otvorí aplikácia, ktorá vám bude pri teito úlohe asistovať.
- Karta Services (Služby) vám umožňuje prístup k aplikáciám digitálneho zobrazovania, ktoré vám pomôžu zobraziť, upraviť, spravovať a zdieľať obrázky.
- Vstupné textové pole Search HP Image Zone Help (Vyhľadávanie v Pomocníkovi HP Image Zone

Vstupné textové pole Search HP Image Zone Help (Vyhľadávanie v Pomocníkovi HP Image Zone) vám umožní vyhľadávať v Pomocníkovi HP Image Zone kľúčové slová alebo frázy.

### Na otvorenie okna HP Image Zone

→ Kliknite v doku na ikonu HP Image Zone.

Zobrazí sa okno aplikácie HP Image Zone.

Okno aplikácie HP Image Zone zobrazuje iba vlastnosti aplikácie HP Image **Zone**, ktoré sú vhodné pre zvolené zariadenie.

Poznámka Ikony v tabuľke nižšie sa môžu na vašom počítači zobraziť odlišne. Okno HP Image Zone je prispôsobené na zobrazovanie ikôn prepojených so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, tak sa ikona pre túto vlastnosť alebo funkciu nezobrazí v okne HP Image Zone.

Produkty	
Ikona	Funkcia a účel
10	Unload Images (Prenos obrázkov): Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača.
	Scan Picture (Skenovať obrázok): Túto funkciu použite na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery.
I	Scan to OCR (Skenovať do OCR): Túto funkciu použite na skenovanie textu a jeho zobrazenie v softvérovom programe na úpravu textu zvoleného cieľového umiestnenia.
	Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.
	Make Copies (Vytvoriť kópie): Túto funkciu použite na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.

Služby	
Ikona	Funkcia a účel
40	HP Gallery: Túto funkciu použite na zobrazenie HP Gallery na prezeranie a úpravu obrázkov.
6	<b>HP Image Print</b> : Túto funkciu použite na tlač obrázkov z albumu použitím jednej z mnohých dostupných šablón.
<b>(</b>	HP Instant Share: Túto funkciu použite na otvorenie softvérovej klientskej aplikácie HP Instant Share.

Okrem funkcií ikôn mnohé ponuky a položky zoznamov vám umožňujú zvoliť zariadenie, ktoré chcete použiť, prispôsobiť širokú škálu softvérových nastavení a prístup k zobrazenému pomocníkovi. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje tieto položky.

Funkcia	Účel
Zvoliť zariadenie	Túto funkciu použite na zvolenie zariadenia, ktoré chcete použiť zo zoznamu nainštalovaných zariadení.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP all-in-one, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.
Vyhľadajte v Pomocníkovi HP Image Zone	Túto funkciu použite na vyhľadanie v pomocníkovi <b>HP Image Zone</b> , ktorý poskytuje pomocníka softvérom a informácie o riešení problémov pre zariadenie HP all-in-one.

### Zobrazenie menu doku HP Image Zone

Menu doku **HP Image Zone** poskytuje odkaz k službám **HP Image Zone**. Menu doku automaticky obsahuje všetky dostupné aplikácie v okne **HP Image Zone** zoznamu karty **Services (Služby)**. Na pridanie iných položiek do menu môžete tiež nastaviť preferencie **HP Image Zone**, ako napríklad zo zoznamu karty **Products (Produkty)** alebo pomocníka **HP Image Zone Help**.

### Na zobrazenie ponuky doku HP Image Zone

- → Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Nastavte buď HP Gallery alebo iPhoto ako váš uprednostňovaný program na spracovanie fotografií.
  - Pozrite si dodatočné možnosti súvisiace s vašim uprednostňovaným programom na spracovanie fotografií.
  - Prispôsobí zoznam položiek zobrazených v menu doku HP Image Zone.

### Vstup do softvéru HP Image Zone (Macintosh OS staršie ako X v10.1.5)

Poznámka Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšie, a v9.2.6 a novšie nie sú podporované. Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 nie sú podporované.

HP Director je prístupovým bodom pre softvér HP Image Zone. V závislosti na schopnostiach vášho zariadenia HP all-in-one vám HP Director umožní spustiť funkcie zariadenia, ako napríklad skenovanie, kopírovanie alebo prenos obrázkov z digitálneho fotoaparátu alebo pamäťovej karty. HP Director môžete tiež použiť na otvorenie náhľadu HP Gallery, úpravu a spravovanie obrázkov na počítači.

Použite jednu z nasledujúcich metód na otvorenie HP Director. Metódy sú presne stanovené pre Macintosh OS.

Macintosh OS X: **HP Director** sa otvorí automaticky počas inštalácie softvéru HP Image Zone a v doku pre vaše zariadenie sa vytvorí ikona HP Director. Na zobrazenie menu HP Director:

V doku kliknite na ikonu **HP Director** pre vaše zariadenie.

Zobrazí sa menu **HP Director**.

Poznámka Ak nainštalujete niekoľko HP zariadení rôzneho druhu (napríklad zariadenie HP all-in-one, fotoaparát a HP skener), v doku sa zobrazí ikona **HP Director** pre každý druh zariadenia. Avšak, ak nainštalujete dve rovnaké zariadenia (napríklad môžete mať laptop, ktorý pripojíte k dvom rôznym zariadeniam HP all-in-one -- jedno v práci a jedno doma), v doku sa zobrazí iba iedna ikona HP Director.

- Macintosh OS 9: **HP Director** je samostatná aplikácia, ktorú musíte otvoriť pred vstupom do jej funkcií. Použite jednu z nasledujúcich metód na otvorenie HP Director:
  - Dvakrát kliknite na odkaz **HP Director** na pracovnej ploche.
  - Dvakrát kliknite na odkaz HP Director v priečinku Aplikácie:Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software.

**HP** Director zobrazí iba tlačidlá úloh, ktoré patria k zvolenému zariadeniu.

Poznámka Ikony v tabuľke nižšie sa môžu na vašom počítači zobraziť odlišne. Menu **HP Director** je prispôsobené na zobrazovanie ikôn funkcjí súvisjacich so zvoleným zariadením. Ak zvolené zariadenie nie je vybavené určitou vlastnosťou alebo funkciou, ikona pre takúto vlastnosť alebo funkciu sa nezobrazí.

Ú	lo	hy	zaı	ria	de	ni	a

Ikona	Účel
Į i i	Unload Images (Prenos obrázkov): Túto funkciu používajte na prenos obrázkov z pamäťovej karty do počítača.

nv zar	

Ikona	Účel				
	Scan Picture (Skenovať obrázok): Túto funkciu použite na skenovanie obrázka a jeho zobrazenie v aplikácii HP Gallery.				
	Scan Document (Skenovať dokument): Túto funkciu použite na skenovanie textu a jeho zobrazenie v softvérovom programe na úpravu textu zvoleného cieľového umiestnenia.				
	Poznámka Dostupnosť tejto funkcie sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.				
	Make Copies (Vytvorit' kópie): Túto funkciu použite na vytvorenie čiernobielej alebo farebnej kópie.				

### Spravovanie a zdieľanie

Ikona	Účel
187	<b>HP Gallery</b> : Túto funkciu použite na zobrazenie <b>HP Gallery</b> na prezeranie a úpravu obrázkov.

Okrem funkcie **HP Gallery**, vám umožňujú viaceré položky menu bez ikôn zvoliť iné aplikácie na počítači, zmeniť nastavenia funkcií zariadenia HP all-in-one a vstúpiť do zobrazeného pomocníka. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje tieto položky.

ora۱				

Funkcia	Účel
More Applications (Viac aplikácii)	Túto funkciu použite na voľbu iných aplikácii na počítači.
HP on the Web (HP na webe)	Túto funkciu použite na voľbu webovej stránky spoločnosti HP.
HP Help (HP Pomocník)	Túto funkciu použite na voľbu zdroja pre pomocníka pre zariadenie HP all-in-one.
Nastavenia	Túto funkciu použite na zobrazenie alebo zmenu rôznych nastavení pre zariadenie HP all-in-one, ako napríklad tlač, skenovanie alebo kopírovanie.

## 2 Nájdite viacej informácii

Rôzne zdroje, vytlačené a zobrazené na obrazovke poskytujú informácie o nastavení a používaní zariadenia HP all-in-one.



### Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením poskytuje pokyny pre nastavovanie zariadenia HP all-in-one a inštaláciu softvéru. Presvedčite sa, že ste postupovali podľa krokov v určenom poradí.

Ak máte problémy počas nastavenia, pozrite si Riešenie problémov v poslednej časti Sprievodcu nastavením, časť Riešenie problémov v tomto sprievodcovi alebo navštívte www.hp.com/support.



#### Používateľská príručka

Používateľská príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia HP all-in-one, vrátane tipov na riešenie problémov a pokyny po krokoch.



### Prezentácia HP Image Zone

Prezentácia HP Image Zone je zábavným, interaktívnym spôsobom, ako získať krátky prehľad o dodanom softvéri so zariadením HP all-in-one. Naučíte sa ako môže aplikácia **HP Image Zone** pomôcť upraviť, organizovať a vytlačiť vaše fotografie.



### **HP Director**

HP Director poskytuje ľahký prístup k softvérovým aplikáciám, predvoleným nastaveniam, stav a zobrazeného pomocníka pre vaše zariadenie HP. Na spustenie aplikácie **HP Director**, dvakrát kliknite na ikonu **HP Director** na pracovnej ploche.



### Pomocník HP Image Zone

Pomocník HP Image Zone poskytuje podrobné informácie o používaní softvéru pre zariadenie HP all-in-one.

- Téma Obdržať informácie po krokoch poskytuje informácie o používaní softvéru HP Image Zone so zariadeniami HP.
- Téma Objavte všetko, čo môžete urobiť poskytuje viac informácii o praktických a kreatívnych veciach,

pokracovanie	
	ktoré môžete urobiť so softvérom HP Image Zone a vašimi HP zariadeniami.  Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo chcete skontrolovať aktualizácie HP softvéru, pozrite si tému Riešenie problémov a podpora.
	Zobrazený pomocník pre vaše zariadenie
© © ° ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Zobrazený pomocník je dostupný z vášho zariadenia a obsahuje dodatočné informácie o zvolených témach. Získajte prístup na zobrazeného pomocníka z kontrolného panelu. V ponuke Nastavenie zvýraznite ponuku Pomocník a stlačte OK.
	Readme
	Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré nemusíte nájsť v iných publikáciách.
	Na prístup k súboru Readme, nainštalujte softvér.

## 3 Informácie o pripojení

Váš HP all-in-one je vybavený koncovkou USB, takže sa môžete napojiť priamo na počítač pomocou USB kábla. Má tiež schopnosť sieťového zapojenia, čo môže byť dosiahnuté použitím externého tlačového servera(HP JetDirect 175x). Produkt HP JetDirect môžete zakúpiť ako prídavné zariadenie pre váš HP all-in-one čo vám umožní ľahké a nenákladné zdieľanie vášho zariadenia cez existujúcu sieť Ethernet.

### Podporované typy pripojení

Popis	Odporúčaný počet pripojených počítačov pre dosiahnutie najlepšieho výkonu	Podporované funkcie softvéru	Inštrukcie pre nastavenie
USB pripojenie	Jeden počítač pripojený prostredníctvom USB kábla k zariadeniu.	Všetky funkcie sú podporované.	Pre podrobné inštrukcie pozri Sprievodcu nastavenia.
Windows zdieľanie tlačiarní	Päť.  "Hlavný" počítač  musí byť vždy  zapnutý, aby bolo  možné tlačiť z iných  počítačov.	Všetky rezidentné funkcie na hlavnom počítači sú podporované. Len tlačenie je podporované z iných počítačov.	Pozrite si nižšie uvedené Inštrukcie pre nastavenie Zdieľania Tlačiarní v systéme Windows.
Zdieľanie tlačiarní (Macintosh)	Päť.  "Hlavný" počítač  musí byť vždy  zapnutý, aby bolo  možné tlačiť z iných  počítačov.	Všetky rezidentné funkcie na hlavnom počítači sú podporované. Len tlačenie je podporované z iných počítačov.	Pozrite si nižšie uvedené Inštrukcie pre nastavenie Zdieľania Tlačiarní.
Sieťové zapojenie prostredníctvom HP JetDirect 175x (J6035C)	Päť sieťovo zapojených počítačov.	Podporovaná je len tlač a Webscan.	Pre inštrukcie nastavenia, viď Nastavte HP JetDirect 175x.
Dostupnosť produktu HP JetDirect je podmienená štátom/ oblasťou.			

### Pripojenie pomocou USB kábla

Podrobné inštrukcie pre pripojenie počítača k vášmu HP all-in-one pomocou USB kábla sú obsiahnuté v Sprievodcovi nastavenia, ktorý ste obdržali pri kúpe zariadenia.

### Použite Windows zdieľanie tlačiarní

Ak je váš počítač napojený na sieť a iný počítač v sieti má pripojenie s HP all-in-one pomocou USB kábla, možete toto zariadenie použiť ako vašu tlačiareň použitím zdieľania tlačiarne vo systéme Windows. Počítač priamo prepojený s HP all-in-one vystupuje ako hlavný počítač pre tlačiareň a má plnú funkčnosť čo sa týka jednotlivých funkcií. Váš počítač, ktorý môžme nazvať klientský počítač, má prístup len do funkcie tlače. Všetky ostatné funkcie musia byť vykonávané na hlavnom počítači.

### Umožnenie funkcie zdieľania tlačiarní pod Windows

→ Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s vašim počítačom.

### Použite zdieľanie tlačiarní (Macintosh OS X)

Ak je váš počítač napojený na sieť a iný počítač v sieti má pripojenie s HP all-in-one pomocou USB kábla, môžete toto zariadenie použiť ako vašu tlačiareň použitím zdieľania tlačiarne v systéme Windows. Počítač priamo prepojený s HP all-in-one vystupuje ako hlavný počítač pre tlačiareň a má plnú funkčnosť čo sa týka jednotlivých funkcií. Váš počítač, ktorý môžme nazvať klientský počítač, má prístup len do funkcie tlače. Všetky ostatné funkcie musia byť vykonávané na hlavnom počítači.

#### Umožnenie funkcie zdieľania tlačiarní

- Na hlavnom počítači zvoľte System Preferences (Systémové Preferencie) v Nastavení.
  - Zobrazí sa okno System Preferences (Systémové Preferencie).
- 2 Vyberte Sharing (Zdiel'anie).
- 3 Z karty Services (Služby), vyberte kliknutím Printer Sharing (Zdieľanie tlačiarní).

### Nastavte HP JetDirect 175x

Váš HP all-in-one môže byť zdieľaný až piatimi počítačmi zapojenými do lokálnej siete (LAN) použitím HP JetDirect 175x ako tlačového servera pre všetky počítače v sieti. Jednoducho pripojte váš HP JetDirect na HP all-in-one a router alebo rozbočovač, a potom spustite HP JetDirect inštalačné CD. Požadované tlačiarňové drivery (súbory INF) sú umiestnené na inštalačnom CD pre váš HP all-in-one.

Poznámka Ak bol váš HP all-in-one pripojený k počítaču prostredníctvom USB kábla a teraz ho chcete pripojiť na sieť použitím HP JetDirect, budete môcť tlačiť alebo skenovať (pomocou funkcie Webscan) len z vašich počítačov. Ak budete skúšať použiť HP Image Zone software, prídete na to, že funkcie skenovania obrázkov, dokumentov, odosielania a faxu a

vytvárania kópií budú vytvárať chybové hlásenia indikujúce, že HP all-in-one je odpojený.

Tip Ak vykonávate počiatočnú inštaláciu obidvoch položiek, HP all-in-one a HP JetDirect 175x, prosím pozrite si Sprievodcu nastavenia pre HP all-in-one a riaďte sa inštrukciami pre nastavenie hardvéru. Potom sa riaďte nižšie uvedenými inštrukciami.

## Sieťové zapojenie zariadenia HP all-in-one s použitím HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Sledujte HP JetDirect 175x inštrukcie nastavenia pre pripojenie tlačového serveru do siete LAN.
- 2 Pripojte HP JetDirect na USB port, ktorý nájdete na zadnej strane vášho HP all-in-one.
- 3 Vložte inštalačné CD, ktoré vám bolo dodané s HP JetDirect do vášho počítača, do jednotky CD-ROM.
  Toto CD použijete na lokalizáciu HP JetDirect v sieti.
- 4 Vyberte **Inštaluj** pre začatie inštalácie HP JetDirect inštalátora.
- 5 Keď bude potrebné, vložte HP all-in-one inštalačné CD.

# Poznámka Ak vykonávate počiatočnú inštaláciu vášho HP all-in-one a HP JetDirect 175x, nespúšťajte HP all-in-one sprievodcu nastavenia (setup wizard). Ďalej len inštalujte ovládače podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Ak sa niekedy v budúcnosti rozhodnete pripojiť váš HP all-in-one cez USB kábel, potom vložte HP all-in-one inštalačné CD a spustite sprievodcu nastavenia (setup wizard).

Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

### Ak používate Windows XP alebo 2000:

a Vojdite do kmeňového adresára na CD a vyberte vhodný ovládač .inf pre vaše zariadenie HP all-in-one.

Súbor pre ovládač tlačiarne, umiestnený v kmeňovom adresári, je hpoprn08.inf.

### Ak používate Windows 98 alebo ME:

- a Vyhľadajte na CD adresár "Drivers" a nájdite správny podadresár pre jazyky. Napríklad, pre anglicky hovoriacich užívateľov, choďte do \enu\drivers \win9x\_me adresára, kde enu predstavuje adresár pre angličtinu a win9x\_me predstavuje Windows ME. Súbor pre ovládač tlačiarne je hpoupdrx.inf.
- b Opakujte prosím pre každý z požadovaných ovládačov.
- 7 Ukončite inštaláciu.

## Sieťové zapojenie zariadenia HP all-in-one s použitím HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Sledujte HP JetDirect 175x inštrukcie nastavenia pre pripojenie tlačového serveru do siete LAN.
- 2 Pripojte HP JetDirect na USB port, ktorý nájdete na zadnej strane vášho HP all-in-one.

- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Ak vykonávate počiatočnú inštaláciu vášho HP all-in-one, uistite sa, že ste vložili HP all-in-one inštalačné CD do jednotky CD-ROM vo vašom počítači a spustite HP all-in-one sprievodcu nastavenia.
    - Podporný softvér pre sieťové zapojenie vášho počítača je teraz nainštalovaný. Keď dôjde k ukončeniu inštalácie, na obrazovke sa objaví HP all-in-one Setup Assistant (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia).
  - Na disku otvorte HP all-in-one Setup Assistant (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia) z nasledovného miesta: Aplikácie:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
    - Asistent HP all-in-one Setup Assistant (HP all-in-one Všeobecný Asistent pre otázky nastavenia) sa objaví na obrazovke.
- 4 Nasledujte príkazy na obrazovke a poskytnite požadované informácie.

Poznámka Nezabudnite kliknúť TCP/IP Network (Sieť TCP/IP) na obrazovke pre pripojenia.

### Použitie Webscan

Webscan umožňuje vykonať základné skenovanie pomocou HP JetDirect 175x len jednoduchým použitím webového prehliadača. Tiež umožňuje vykonať scan z vášho HP all-in-one bez nutnosti inštalácie softvéru na vašom počítači. Vložte len IP adresu HP JetDirect do Web browsera a dostanete sa na HP JetDirect Web server a Webscan. Pre viac informácií ohľadom stránky pre tlačenie a sieťovú konfiguráciu alebo získania IP adresy pre HP JetDirect, si prosím pozrite užívateľskú príručku, ktorú ste obdržali s HP JetDirect 175x.

Užívateľské rozhranie Webscan je určené pre HP Jet Direct a nepodporuje cieľové umiestnenia skenovania ako pri **HP Image Zone** skenovacom softvéri. Funkčnosť emailu Webscanu je limitovaná, takže vám odporúčame pre túto funkciu použiť softvér na skenovanie **HP Image Zone**.

## 4 Práca s fotografiami


Vaše zariadenie HP all-in-one umožňuje premiestňovať, editovať, zdieľať a tlačiť fotografie niekoľkými spôsobmi. Táto časť obsahuje stručný prehľad širokého spektra možností pre vykonanie každej z týchto úloh, v závislosti na vašich preferenciách a nastavení počítača. Detailnejšie informácie pre každú úlohu sú k dispozícii v iných častiach tejto príručky, alebo v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone** ktorý sa nachádza na dodanom softvéri.

### Premiestňovanie fotografií

Máte niekoľko rôznych možností pre premiestňovanie fotografií. Môžete premiestňovať fotografie na vaše zariadenie HP all-in-one, váš počítač alebo na pamäťovú kartu. Pre viac informácií si prosím pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

### Premiestňovanie fotografií použitím Windows PC

Nižšie uvedené grafické znázornenie ukazuje niekoľko metód pre premiestňovanie fotografií do vášho Windows PC, HP all-in-one alebo na pamäťovú kartu. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.







- A Premiestnenie fotografie z pamäťovej karty vloženej do vášho HP all-in-one s cieľom konečného premiestnenia na váš počítač so systémom Windows.
- **B** Premiestnenie fotografie z vášho HP digitálneho fotoaparátu na váš HP all-in-one (za použitia PictBridge) alebo na váš počítač Windows (za použitia USB kábla).


#### pokračovanie


C Premiestenie fotografie skenovaním fotografie priamo na pamäťovú kartu vsunutú do vášho HP all-in-one.

### Premiestnenie fotografií pre systém Macintosh

Nižšie uvedené grafické znázornenie ukazuje niekoľko metód pre premiestňovanie fotografií do vášho počítača Macintosh, HP all-in-one alebo na pamäťovú kartu. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.








- A Premiestnenie fotografie z pamäťovej karty vloženej do vášho zariadenia HP all-in-one s cieľom konečného premiestnenia na váš počítač Macintosh.
- **B** Prenos fotografie z vášho HP digitálneho fotoaparátu na váš HP all-in-one (za použitia PictBridge) alebo na váš počítač Windows (za použitia USB kábla).
- C Premiestenie fotografie skenovaním fotografie priamo na pamäťovú kartu vsunutú do vášho HP all-in-one.

### Editovanie fotografií

Máte niekoľko rôznych možností pre editovanie fotografií. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

### Editácia fotografií použitím počítača so systémom Windows


Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje dve metódy pre editáciu fotografií pre počítač so systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.

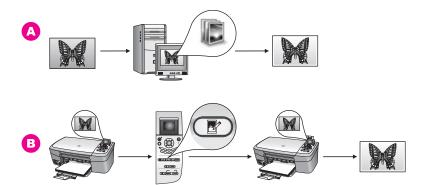

- A Editujte fotografiu na vašom počítači so systémom Windows použitím HP Image Zone softvéru.
- **B** Editujte fotografiu použitím kontrolného panelu na zariadení HP all-in-one.

### Editácia fotografií pre systém Macintosh

Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje tri metódy pre editáciu fotografií pre počítač Macintosh. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.

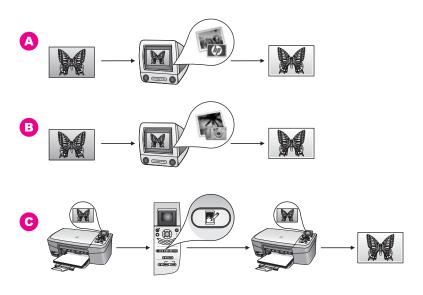


- A Editujte fotografiu na vašom počítači macintosh použitím **HP Image Zone** softvéru.
- **B** Editujte fotografiu na vašom počítači Macintosh použitím iPhoto softvéru.
- **C** Editujte fotografiu použitím kontrolného panelu na zariadení HP all-in-one.

### Zdieľanie fotografií

Existuje niekoľko rozdielnych možností pre zdieľanie fotografií s priateľmi a rodinou. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

### Zdieľanie fotografií použitím Windows PC


Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje niekoľko metód pre zdieľanie fotografií pre Windows PC. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.



A Zdieľajte fotografie zo zariadenia HP all-in-one pripojeného pomocou USB za použitia HP Instant Share serveru. Preneste fotografie zo zariadenia HP all-in-one pripojeného cez USB na váš počítač, kde používate HP Instant Share softvér s cieľom odoslať fotografie prostredníctvom HP Instant Share serveru ako e-mail vašim priateľom alebo rodine.

### Zdieľanie fotografií pre systém Macintosh

Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje niekoľko metód zdieľania fotografií pre počítač Macintosh. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.




A Zdieľajte fotografie zo zariadenia HP all-in-one pripojeného pomocou USB za použitia HP Instant Share serveru. Preneste fotografie zo zariadenia HP all-in-one pripojeného cez USB na váš počítač, kde používate HP Instant Share softvér s cieľom odoslať fotografie prostredníctvom HP Instant Share serveru ako e-mail vašim priateľom alebo rodine.

### Tlač fotografií

Máte niekoľko rôznych možností pre tlač fotografií. Pre ďalšie informácie si pozrite nižšie uvedené informácie vhodné pre váš operačný systém.

### Tlačenie fotografií použitím Windows PC

Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje niekoľko metód pre tlač fotografií na počítači so systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.

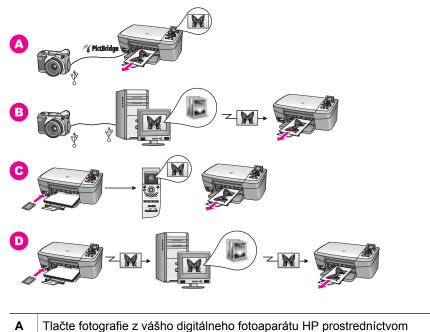


- PictBridge.

  B Tlačte fotografie z vášho fotoaparátu za použitia aplikačného softvéru na vašom počítači.

  C Tlačte fotografie z pamäťovej karty za použitia kontrolného panelu na zariadení HP all-in-one.
- D Tlačte fotografie z pamäťovej karty prenesením fotografií do vášho počítača so systémom Windows a tlačte ich použitím **HP Image Zone** softvéru.

### Tlač fotografií so systémom Macintosh

Nižšie uvedená grafická schéma ukazuje niekoľko metód tlačenia fotografií pre počítač Macintosh. Ďalšie informácie nájdete v zozname uvedenom pod grafickým znázornením.

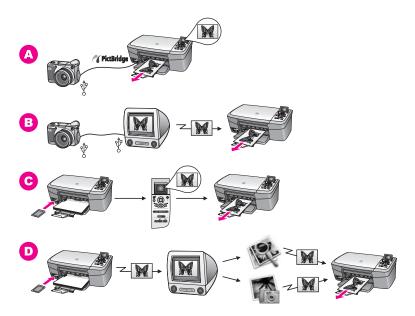

- A Tlačte fotografie z vášho digitálneho fotoaparátu HP prostredníctvom PictBridge.
- B Tlačte fotografie z vášho fotoaparátu za použitia aplikačného softvéru na vašom počítači.
- C Tlačte fotografie z pamäťovej karty za použitia kontrolného panelu na zariadení HP all-in-one.
- D Tlačte fotografie z pamäťovej karty prenesením fotografií do vášho počítača Macintosh a s použitím **HP Gallery** softvéru alebo **HP Director** softvéru.

## 5 Vkladanie originálov a zakladanie papiera

Táto časť poskytuje informácie pre vkladanie originálov na sklenenú podložku pre kopírovanie alebo skenovanie; návod pre výber najvhodnejšieho papiera pre určitý typ práce; pokyny pre ukladanie papiera do zásobníka; a tipy pre zamedzenie zaseknutia papiera.


### Vkladanie originálu

Originály veľkosti Letter alebo A4 môžete kopírovať alebo skenovať po vložení na sklenenú podložku, ako je to opísané v tejto časti. Pri vkladaní výberového indexu fotografií na sklenenú podložku pri tlači fotografií postupujte podľa uvedených pokynov.

**Poznámka** Ak sklenená podložka a vnútorná strana krytu nebudú čisté, mnohé špeciálne funkcie nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie sú v časti Čistenie zariadenia HP all-in-one.


### Vkladanie originálu na sklenenú podložku

- Zdvihnite kryt a prvú stranu originálu vložte lícom nadol do pravého predného rohu sklenenej podložky.
  - Výberový index fotografií vložte tak, aby vrchná časť indexu bola zarovnaná v pravom rohu sklenenej podložky.
  - Tip Pri vkladaní originálneho dokumentu vám pomôžu vodiace lišty pozdĺž predného a pravého okraja sklenenej podložky.

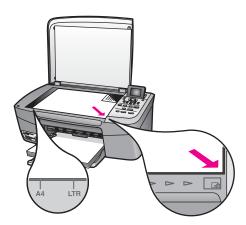

### 2 Zatvorte kryt.

Tip Originály nadmerných veľkosti môžete kopírovať alebo skenovať prostredníctvom odstránenia krytu zo zariadenia HP all-in-one. Na odstránenie krytu, ho nadvihnite do otvorenej pozície, uchopte jeho bočné strany, a potom zatiahnite smerom nahor. Zariadenie HP all-in-one funguje normálne aj s odstráneným krytom. Pri montáži krytu na miesto zasuňte pánty do príslušných drážok.

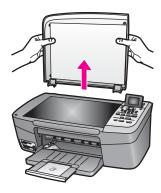

### Výber papiera na tlač a kopírovanie

V zariadení HP all-in-one môžete používať mnoho druhov a veľkostí papiera. Na získanie najlepšej kvality tlače a kopírovania si pozrite nasledujúce odporúčania. Pri každej zmene druhu a veľkosti papiera nezabudnite zmeniť príslušné nastavenie.

### Odporúčané papiere

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu tlačenia, HP odporúča použiť HP papier, ktorý je špecificky navrhnutý pre typ projektu, ktorý tlačíte. Ak tlačíte napríklad fotografie, vložte lesklý alebo matný fotografický papier do zásobníka. Ak tlačíte brožúru alebo prezentáciu, použite pre to špeciálne určený papier.

Ďalšie informácie o HP papieri nájdite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, alebo na adrese www.hp.com/support.

### Nevhodné papiere

Používanie veľmi tenkého papiera, papiera s hladkou textúrou alebo papiera, ktorý sa ľahko naťahuje, môže spôsobovať uviaznutie papiera. Používanie papiera s výraznou textúrou alebo papiera so zlou nasiakavosťou atramentu môže spôsobovať rozmazávanie a zlievanie farieb v obrázkoch alebo neúplné vyplnenie plôch farbou.

### Neodporúča sa tlačiť na nasledujúce papiere:

- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Materiál s výraznou textúrou, ako je plátno. Takýto materiál sa môže potláčať nerovnomerne a atrament sa môže zlievať.
- Veľmi hladké, lesklé alebo natierané papiere, ktoré nie sú určené pre zariadenie HP all-in-one. Môžu zaseknúť zariadenie HP all-in-one alebo odpudzovať atrament.
- Viaczložkové formuláre (ako napríklad dvojnásobné alebo trojnásobné formuláre). Môžu sa krčiť alebo zachytávať. Na týchto materiáloch je aj väčšia pravdepodobnosť rozmazávania atramentu.

- Obálky so spinkami alebo okienkami.
- Papier na tlač plagátov.

### Neodporúča sa kopírovať na nasledujúce papiere:

- Ktorékoľvek iné veľkosti papiera ako Letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 palcov, Hagaki alebo L (iba Japonsko).
- Trhací papier alebo papier s perforáciou (ak nie je špeciálne navrhnutý na použitie s atramentovými tlačiarňami HP).
- Fotopapier iný ako fotopapier HP Premium alebo HP Premium Plus.
- Obálky.
- Papier na tlač plagátov.
- Priesvitná fólia iná ako priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač alebo priesvitná fólia HP Premium Plus na atramentovú tlač.
- Viaczložkové formuláre alebo štítky.

### Založenie papiera

V tejto časti sa popisuje zakladanie papierov rôznych typov a veľkosti do zariadenia HP all-in-one na kopírovanie alebo tlač.

Tip Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.

### Zakladanie papiera normálnej veľkosti

Do zásobníka papiera zariadenia HP all-in-one môžete zakladať mnohé druhy papierov veľkosti Letter, A4 a legal.

### Zakladanie papiera normálnej veľkosti

1 Otvorte kryt zásobníka papiera.



2 Úplne vytiahnite nástavec zásobníka papiera.



Upozornenie Papier veľkosti legal sa môže zachytiť na predĺženej časti zásobníka ak je plne vytiahnutý keď tlačíte na papier typu legal. Aby ste zabránili zaseknutiu papiera pri tlači na papier veľkosti legal, **neotvárajte** predĺženú časť zásobníka papiera tak, ako je to znázornené na obrázku.



3 Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera do najširšej pozície.



- 4 Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte okraje papiera, a potom skontrolujte nasledovné body:
  - Skontrolujte, či papier nie je potrhaný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
  - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
- 5 Stoh papiera vložte do zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.
  - **Tip** Ak používate hlavičkový papier, vkladajte ho hornou časťou strany dopredu a tlačovou stranou nadol. Ďalšiu pomoc pri zakladaní papiera normálnej veľkosti a hlavičkového papiera nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka papieru.



6 Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra, pokiaľ sa nezastaví na okraji papiera.

Zásobník papiera neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.



#### Zakladanie fotopapiera veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)

Do zásobníka papiera zariadenia HP all-in-one môžete založiť fotografický papier 10 x 15 cm. Pre najlepšie výsledky používajte odporúčaný typ fotografického papiera 10 x 15 cm. Ďalšie informácie sú v časti Odporúčané papiere.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak druh a veľkosť papiera nastavíte pred tlačou alebo kopírovaním. Ďalšie informácie o zmenách pre nastavenie papiera nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

Tip Uskladňovaním všetkých médií vodorovne v utesnenom obale zabránite natrhnutiu, pokrčeniu, pokrúteniu alebo zahnutiu okrajov. Ak sa médium neskladuje správne, veľké zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť pokrčenie papiera a jeho nesprávnu funkciu v zariadení HP all-in-one.

#### Vloženie fotografického papiera 10 x 15 cm

- 1 Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
- 2 Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a lesklou nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz. Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
  - **Tip** Ďalšiu pomoc pri zakladaní fotopapiera malej veľkosti vám poskytnú ikony vyryté na spodnej časti zásobníka papiera pre zakladanie fotopapiera (označené papierom a ikonou fotoaparátu).
- 3 Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu fotografického papiera, pokiaľ sa nezastaví.

Zásobník papiera neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh fotografického papiera zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.



#### Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

Do zásobníka papiera zariadenia HP all-in-one môžete vkladať pohľadnice a karty Hagaki.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak druh a veľkosť papiera nastavíte pred tlačou alebo kopírovaním. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

#### Zakladanie pohľadníc alebo kariet Hagaki

- 1 Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
- 2 Stoh kariet vložte na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh obálok zasuňte až na doraz.
  - Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní pohľadníc a kariet Hagaki vám poskytnú ikony vyryté na spodnej časti zásobníka papiera pre zakladanie fotografického papiera.
- 3 Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu kariet, pokiaľ sa nezastaví.
  - Zásobník papiera neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh kariet zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.



#### Zakladanie obálok

Do zásobníka papiera zariadenia HP all-in-one môžete vkladať jednu alebo viac obálok. Nepoužívajte lesklé obálky ani obálky s reliéfom, spinkou alebo okienkom.

Poznámka Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvéru na spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu odosielateľa nálepku.

#### Zakladanie obálok

- Vyberte všetky papiere zo zásobníka papiera.
- 2 Na vzdialenejší koniec pravej strany zásobníka papiera vložte jednu alebo viac obálok záložkou smerom vľavo nahor. Zasuňte balík obálok až na doraz.
  - Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní obálok nájdete na diagrame, ktorý je vyrytý v spodnej časti zásobníka papiera.
- 3 Stlačte a podržte pútko na hornej časti vodiča šírky papiera, potom posuňte vodič šírky papiera smerom dovnútra k stohu obálok, pokiaľ sa nezastaví.
  - Zásobník papiera neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh obálok zmestí do zásobníka papiera a či nie je vyšší ako vrchná časť vodiča šírky papiera.



#### Zakladanie iných druhov papiera

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na zakladanie určitých druhov papiera. Ak chcete dosiahnuť nailepšie výsledky, po každej zmene veľkosti alebo druhu papiera upravte nastavenia papiera. Ďalšie informácie o zmenách pre nastavenie papiera nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help.

Poznámka Nie všetky veľkosti a typy papiera sa dajú použiť so všetkými funkciami zariadenia HP all-in-one. Niektoré veľkosti a druhy papiera sa dajú použiť, iba ak začínate tlačovú úlohu z dialógového okna Tlač v softvérovej aplikácii. Obmedzenia typu a veľkosti papiera sa týkajú kopírovania a tlače fotografií z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu. Papiere, ktoré sa môžu používať len pri tlači zo softvérovej aplikácie, sú označené v ďalšej časti.

Papier	Тіру	
Papiere HP	<ul> <li>Papier HP Premium: Vyhľadajte šedú šípku na rubovej strane papiera a papier vložte do zásobníka papiera tak, aby strana so šípkou smerovala nahor.</li> <li>Priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač: Fóliu vložte tak, aby biely prúžok (so šípkami a logom HP) smeroval nahor a aby vstupoval do zásobníka papiera ako prvý.</li> </ul>	
	Poznámka Zariadenie HP all-in-one nedokáže automaticky objaviť priesvitnú fóliu. Najlepšie výsledky dosiahnete nastavením typu papiera na priesvitnú fóliu skôr, ako začnete tlačiť alebo kopírovať na priesvitnú fóliu.	
	<ul> <li>Nažehlovacie médium HP: Pred použitím hárky nažehľovacích médií dôkladne vyrovnajte, nevkladajte ich skrútené. (Aby ste zabránili skrúteniu, nažehľovacie médiá pred použitím skladujte uzavreté v originálnom balení.) Na rubovej strane nažehľovacieho papiera vyhľadajte modrý prúžok a hárky potom vkladajte do zásobníka papiera manuálne po jednom modrom prúžku smerom nahor.</li> </ul>	
	<ul> <li>Matné pohľadnice HP, fotografické pohľadnice HP alebo dekoratívne pohľadnice HP: Malý stoh pohľadnicového papiera HP vložte do zásobníka papiera tlačovou stranou nadol. Stoh kariet zasuňte až na doraz.</li> </ul>	
Štítky (len pre tlač zo softvérovej aplikácie)	Používajte len hárky so štítkami veľkosti Letter alebo A4, ktoré sú určené pre atramentové tlačiarne HP (napríklad štítky Avery Inkjet Labels) a skontrolujte, či štítky nie sú staršie ako dva roky.	

Papier	Тіру
	Stoh hárkov so štítkami založte stranou so štítkami nadol na štandardný papier normálnej veľkosti založený do zásobníka papiera. Hárky so štítkami nevkladajte po jednom.

## Predchádzanie uviaznutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete uviaznutiu papiera:

- Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídete skladovaním zásob papiera vo vodorovnej polohe v utesnenom obale.
- Zo zásobníka papiera pravidelne vyberajte vytlačené papiere.
- Skontrolujte, či sa papier založený v zásobníku papiera nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.
- V zásobníku papiera nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
- Vodič šírky papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkal celého stohu papiera. Skontrolujte, či vodič papiera neohýnajú papier v zásobníku papiera.
- Papier nezatláčajte dopredu do zásobníka papiera nasilu.
- Používajte odporúčané typy papiera pre zariadenie HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti Výber papiera na tlač a kopírovanie.

Viac informácií o odstraňovaní zaseknutého papiera nájdete v časti Riešenie problémov s papierom.

## 6 Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge

Zariadenie HP all-in-one môže používať takmer všetky pamäťové karty pre digitálne fotoaparáty, takže môžete vaše fotografie tlačiť, ukladať, spravovať a zdieľať. Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP all-in-one alebo priamo pripojiť fotoaparát. Zariadenie HP all-in-one načíta obsah pamäťovej karty, ktorá zostáva vo fotoaparáte.

Táto časť obsahuje informácie pre použitie pamäťových kariet alebo fotoaparátu PictBridge so zariadením HP all-in-one. Prečítajte si túto kapitolu a získajte informácie o premiestňovaní fotografií na váš počítač, o nastavovaní možností pre tlač fotografií, o samotnej tlači fotografií, o editácii fotografií, o prezeraní spôsobom slide-show a o zdieľaní fotografií s vašou rodinou a priateľmi.

## Zásuvky pre pamäťové karty a port fotoaparátu


Pamäťovú kartu, ktorú váš digitálny fotoaparát používa na ukladanie fotografií, môžete použiť v zariadení HP all-in-one na vytlačenie alebo uloženie fotografií.

Môžete vytlačiť niekoľkostranový výberový index fotografií, ktorý zobrazuje miniatúry fotografií uložených na pamäťovej karte. Z pamäťovej karty môžete vytlačiť fotografie dokonca aj vtedy, keď zariadenie HP all-in-one nie je pripojené k počítaču. Do zariadenia HP all-in-one môžete cez port fotoaparátu pripojiť aj digitálny fotoaparát, ktorý podporuje štandard PictBridge, a tlačiť priamo z fotoaparátu.

Zariadenie HP all-in-one môže čítať nasledujúce pamäťové karty: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia a xD-Picture Card.

Poznámka Môžete naskenovať dokument a naskenovaný obrázok odoslať na vloženú pamäťovú kartu. Viac informácii nájdete v časti Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu.

Zariadenie HP all-in-one je vybavené štyrmi zásuvkami pre pamäťové karty. Zásuvky sú spolu s pamäťovými kartami, ktoré sa do nich vkladajú, zobrazené na nasledujúcom obrázku.

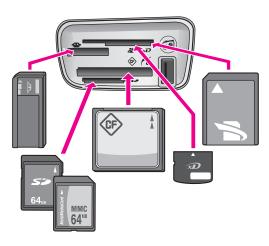

Zásuvky sú umiestnené nasledujúcim spôsobom (zhora nadol):

- karty SmartMedia, xD-Picture Card (umiestňuje sa do pravej hornej časti zásuvky)
- karty Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s adaptérom dodaným používateľom), Memory Stick Pro
- karty CompactFlash (I, II)
- karty Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port fotoaparátu (pod zásuvkami pre pamäťové karty): kompatibilný s každým digitálnym fotoaparátom vybaveným rozhraním USB, ktorý podporuje štandard PictBridge
- Poznámka Port fotoaparátu podporuje len digitálne fotoaparáty vybavené rozhraním USB, ktoré podporujú štandard PictBridge. Port nepodporuje iné typy zariadení s rozhraním USB. Ak pripojíte do portu fotoaparátu zariadenie s rozhraním USB, ktoré nie je kompatibilným digitálnym fotoaparátom, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí chybová správa. Ak máte starší digitálny fotoaparát značky HP, skúste použiť kábel USB dodaný s fotoaparátom. Zapojte ho do portu USB v zadnej časti zariadenia HP all-in-one, a nie do portu vedľa zásuviek pre pamäťové karty.
- Tip Systém Windows XP predvolene naformátuje pamäťovú kartu s kapacitou 8 MB alebo menej a kapacitou 64 MB alebo viac na formát FAT32. Digitálne fotoaparáty a iné zariadenia používajú formát FAT (FAT16 alebo FAT32) a nedokážu fungovať s kartou naformátovanou formátom FAT32. Buď naformátujte vašu pamäťovú kartu vo fotoaparáte alebo zvoľte formát FAT na naformátovanie pamäťovej karty v počítači so systémom Windows XP.

## Prenášanie fotografií na váš počítač

Fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom môžete ihneď vytlačiť alebo ich uložiť priamo do počítača. Ak ich chcete uložili do počítača, pamäťovú kartu musíte vybrať z fotoaparátu a vložiť ju do príslušnej zásuvky pamäťovej karty zariadenia HP all-in-one.

Poznámka V zariadení HP all-in-one môžete súčasne použiť len jednu pamäťovú kartu.

#### Používanie pamäťovej karty

1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Po správnom vložení pamäťovej karty začne blikať indikátor stavu umiestnený hneď vedľa zásuviek pamäťových kariet. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa Načítavajú sa fotografie.... Počas prístupu na kartu indikátor vedľa zásuvky karty bliká na zeleno.

Ak vložíte pamäťovú kartu nesprávne, indikátor vedľa zásuviek kariet začne blikať na žlto a na farebnom grafickom displeji sa zobrazí chybová správa Karta je vložená opačne alebo Karta nie je vložená úplne.



**Upozornenie** Nikdy sa nesnažte vybrať pamäťovú kartu počas prístupu na ňu. Takáto činnosť môže poškodiť súbory na karte. Kartu môžete bezpečne vybrať len vtedy, ak indikátor vedľa zásuviek nebliká.

- 2 Ak sa na pamäťovej karte nachádzajú súbory fotografií, ktoré ešte neboli prenesené do počítača, dialógové okna na počítači zobrazí otázku, či ich chcete uložiť do počítača.
- 3 Ak chcete fotografie uložiť, kliknite na príslušnú možnosť.

Všetky nové fotografie na pamäťovej karte sa uložia do počítača.

Pre systém Windows: v predvolenom nastavení sa súbory ukladajú do priečinkov s označením mesiaca a roka podľa toho, kedy boli fotografie urobené. Priečinky sú v operačnom systéme Wlndows XP a 2000 vytvorené v C:

\nocuments and Settings\username\My Document\My picture.

Pre systém Macintosh: v predvolenom nastavení sa súbory ukladajú do počítača do priečinka Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos adresár (OS 9) alebo Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos adresár (OS X).

Tip Na prenos súborov z pamäťovej karty do pripojeného počítača môžete použiť aj ovládací panel. Stlačením tlačidla Fotografia a klávesu 3 sa vyberie Preniesť do počítača. Postupujte podľa pokynov v počítači. Pamäťová karta sa zobrazí aj ako disková jednotka počítača. Súbory fotografií môžete z pamäťovej karty preniesť na pracovnú plochu.

Keď zariadenie HP all-in-one dokončí čítanie pamäťovej karty, indikátor stavu umiestnený vedľa zásuviek pamäťových kariet prestane blikať a zostane rozsvietený. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí prvá fotografia z karty. Vo fotografiách na pamäťovej karte sa môžete posúvať po jednej dopredu alebo dozadu stláčaním tlačidiel ◀ a ▶. Ak sa chcete vo fotografiách posúvať rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte stlačené tlačidlo ◀ alebo ▶.

## Tlač fotografií z výberového indexu fotografií

Výberový index fotografií predstavuje jednoduchý a pohodlný spôsob výberu a vytlačenie priamo z pamäťovej karty bez potreby počítača. Výberový index fotografií, ktorý môže mať niekoľko strán, zobrazuje zmenšeniny fotografií uložených na pamäťovej karte. Pod každou zmenšeninou sa zobrazí názov súboru, indexové číslo a dátum. Výberové indexy fotografií ponúkajú aj rýchly spôsob na vytvorenie vytlačeného katalógu digitálnych fotografií. Ak chcete vytlačiť fotografie pomocou

výberového indexu fotografií, musíte výberový index fotografií vytlačiť, vyplniť ho a potom naskenovať.

Tlač fotografií z výberového indexu je vykonávaná v troch krokoch: tlač výberového indexu, vyplnenie výberového indexu a skenovanie výberového indexu. Táto časť obsahuje podrobné informácie o všetkých troch krokoch.

Tip Kvalita tlače fotografií na zariadení HP all-in-one sa zlepší, ak si kúpite fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií. Ďalšie informácie o fotografickej tlačovej kazete nájdete v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.

#### Tlač výberového indexu fotografií

Prvým krokom pri používaní výberového indexu fotografií je jeho vytlačenie na zariadení HP all-in-one.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- V časti Oblasť fotografií, stlačte Výberový Index, a potom stlačte 1. Zobrazí sa ponuka Index fotografií Menu a vyberie sa položka Tlač výber. indexu fotografií.

Poznámka Podľa počtu fotografií na pamäťovej karte sa môže doba tlačenia zoznamu fotografií veľmi líšiť.

- 3 Ak je na karte viac ako 20 fotografií, zobrazí sa ponuka Výber fotografií. Stlačte kláves s číslom príkazu, ktorý chcete vybrať.
  - 1. Všetky
  - 2. Posledných 20
  - 3. Voliteľný rozsah

Poznámka Pri výbere vlastného rozsahu tlače fotografií môžete použiť indexové číslo výberového indexu fotografií. Toto číslo môže byť iné ako číslo, ktoré má fotografia priradené v digitálnom fotoaparáte. Ak na pamäťovú kartu pridáte alebo z nej odstránite fotografie, musíte znovu vytlačiť výberový index fotografií, aby ste mohli použiť správne indexové čísla.

4 Po výbere možnosti Vlastný rozsah zadajte indexové číslo prvej a poslednej fotografie, ktorú chcete vytlačiť.

Poznámka Indexové čísla môžete odstraňovať spätným posúvaním tlačidla ◀.

#### Vyplnenie výberového indexu fotografií


Po vytlačení výberového indexu fotografií môžete vybrať fotografie, ktoré chcete vytlačiť.

Poznámka Ak chcete dosiahnuť vynikajúcu kvalitu tlače, použite fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.



#### Vyplnenie výberového indexu fotografií

- 1 Fotografie na tlač vyberiete tak, že tmavým perom alebo ceruzkou vyplníte krúžky umiestnené pod miniatúrami na výberovom indexe fotografií.
- V druhom kroku vyberte štýl rozloženia označením príslušného krúžku na výberovom indexe fotografií.




Poznámka Ak potrebujete upraviť viac možností nastavenia, ako ponúka výberový index fotografií, môžete fotografie vytlačiť priamo z ovládacieho panela. Ďalšie informácie sú v časti Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty.

### Skenovanie výberového indexu fotografií

Posledným krokom pri použití výberového indexu fotografií je naskenovanie vyplneného výberového indexu fotografií umiestneného na podložke skenera.

- **Tip** Skontrolujte, či je sklenená podložka zariadenia HP all-in-one úplne čistá. V opačnom prípade sa výberový index fotografií nenaskenuje správne. Ďalšie informácie sú v časti Čistenie sklenenej podložky.
- 1 Výberový index fotografií položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícnou stranou nadol. Skontrolujte, či sa hrany výberového indexu fotografií dotýkajú pravej a prednej strany. Zatvorte kryt.

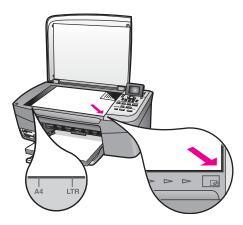

- Vložte 10 x 15 cm fotografický papier do zásobníka. Skontrolujte, či pri skenovaní výberového indexu fotografií je v zásuvke tá istá pamäťová karta, ktorú ste použili pri tlačení výberového indexu fotografií.
- 3 V časti Oblasť fotografií, stlačte Výberový Index, a potom stlačte 2.

Zobrazí sa ponuka Index fotografií Menu a položka Skenovanie výberového indexu

Zariadenie HP all-in-one naskenuje výberový index fotografií a vytlačí vybraté fotografie.

## Nastavenie možností tlače fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať spôsob tlače fotografií na zariadení HP all-in-one vrátane druhu a veľkosti papiera, rozloženia a nastavení.

Táto časť obsahuje informácie pre nasledujúce témy: nastavenie možností pre tlač fotografií, zmena nastavenia tlače a nastavenie možnosti predvoleného typu tlače nových fotografií.

Možnosti nastavenia tlače fotografií sú k dispozícii z ovládacieho panela prostredníctvom ponuky Fotografia Menu.

Tip Tiež môžete použiť softvér **HP Image Zone** pre nastavenie možností tlače fotografií. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

### Použite ponuky možnosti tlače na nastavenie možností tlače fotografií

Ponuka Možnosti tlače umožňuje prístup k rôznym nastaveniam, ktoré ovplyvňujú spôsob tlače digitálnych fotografií, vrátane počtu kópií, druhu papiera a ďalšie nastavenia. Predvolené jednotky a veľkosti sa líšia podľa krajín alebo oblastí.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- V časti Oblasť fotografií, stlačte Photo Menu. Zobrazí sa ponuka Fotografia Menu.
- 3 Ponuku Možnosti tlače otvoríte stlačením klávesu 1. Potom stlačte kláves s číslom vedľa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

Nastavenie	Popis
1. Počet kópií	Umožňuje nastaviť počet kópií výtlačku.
2. Veľkosť obrázka	Umožňuje nastaviť veľkosť vytlačeného obrázka. Väčšina volieb nevyžaduje vysvetlenie, výnimkou sú dve: Vyplniť celú stránku a Prispôs. veľk. str.
	Nastavenie Vyplniť celú stránkuupraví veľkosť obrázka tak, aby pokryl celý výstupný papier bez akýchkoľvek bielych okrajových oblastí. Môže dôjsť k určitému orezaniu. Nastavenie Prispôs. veľk. str. upraví veľkosť obrázka tak, aby sa využila čo najväčšia časť stránky a zachoval sa pôvodný pomer strán bez orezania. Obrázok je uložený do stredu strany a má biely okraj.
3. Veľkosť papiera	Umožňuje vybrať veľkosť papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Nastavenie <b>Automaticky</b> je predvolené na veľké (letter alebo A4) a malé veľkosti papiera 10 x 15 cm , ktoré sa odlišujú v závislosti od krajiny alebo oblasti. Keď je pre <b>Veľkosť papiera</b> a <b>Druh papiera</b> nastavená možnosť <b>Automaticky</b> , zariadenie HP all-in-one vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia <b>Veľkosť papiera</b> vám umožnia nahradiť automatické nastavenia.
4. Typ papiera	Toto nastavenie umožňuje vybrať druh papiera pre aktuálnu tlačovú úlohu. Možnosť Automaticky umožňuje zariadeniu HP all-in-one zistiť a nastaviť druh papiera automaticky. Keď je pre Veľkosť papiera a Druh papiera nastavená možnosť Automaticky, zariadenie HP all-in-one vyberie najlepšie nastavenie tlače pre aktuálnu tlačovú úlohu. Ďalšie možnosti nastavenia Druh papiera vám umožnia nahradiť automatické nastavenia.
5. Štýl rozloženia	Umožňuje vybrať jeden z troch štýlov pre aktuálnu tlačovú úlohu.  V štýle rozloženia <b>Šetrič papiera</b> sa na papier umiestni toľko fotografií, koľko je možné. Fotografie sa podľa potreby otočia alebo orežú.  V štýloch rozloženia <b>Album</b> sa zachová orientácia pôvodných fotografií. Štýl <b>Album</b> ( <b>Portrait Page</b> ) (Album (Na výšku)) a <b>Album</b> ( <b>Landscape Page</b> ) (Album (Na šírku)) označuje orientáciu strany, a nie orientáciu samotných fotografií. Môže dôjsť k určitému orezaniu.
6. Inteligentné zaostrenie	Umožňuje zapnúť a vypnúť automatické digitálne zaostrenie fotografií. Funkcia Inteligentné zaostrenie

Nastavenie	Popis
	ovplyvňuje len výtlačky fotografií. Neovplyvní vzhľad fotografií na farebnom grafickom displeji a aktuálny súbor obrázka na pamäťovej karte. Inteligentné zaostrovanie je v predvolenom nastavení zapnuté.
7. Digitálny blesk	Umožňuje zosvetliť tmavé fotografie. Funkcia  Digitálny blesk má vplyv len na vytlačené fotografie.  Neovplyvní vzhľad fotografií na farebnom grafickom  displeji a aktuálny súbor obrázka na pamäťovej karte.  Digitálny blesk je v predvolenom nastavení vypnutý.
8. Nastavenie nových predvolených hodnôt	Umožňuje uložiť aktuálne nastavenia Možností tlače ako nové predvolené nastavenia.

#### Zmena možností tlače

Všetky nastavenia ponuky Možnosti tlače sa menia rovnakým spôsobom.

- 1 V oblasti Photo (Fotografia), stlačte Fotografia Menu, kláves 1, a potom kláves s číslom vedľa možnosti, ktorú chcete zmeniť. V ponuke Možnosti tlače sa môžete presúvať stláčaním tlačidla ▼ na ovládacom paneli, a tak zobraziť všetky možnosti.
  - Aktuálne vybratá možnosť je zvýraznená a jej predvolená hodnota (ak má predvolenú hodnotu) sa zobrazuje pod ponukou v spodnej časti farebného grafického displeja.
- 2 Zmeňte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
  - **Poznámka** V oblasti Photo (Fotografia) znovu stlačte **Fotografia Menu**. Ukončí sa ponuka **Možnosti tlače** a obnoví sa zobrazenie fotografie.

Ďalšie informácie o nastavení predvolených možností fotografickej tlače si pozrite v časti Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií.

### Nastavenie nových predvolených možností tlače fotografií

Predvolené možnosti tlače fotografií môžete zmeniť z ovládacieho panela.

- V časti Oblasť fotografií, stlačte Photo Menu, a potom stlačte 1.
   Zobrazí sa ponuka Možnosti tlače.
- 2 Podľa potreby nastavte ľubovoľnú možnosť.
  Po potvrdení nového nastavenia možnosti sa obnoví ponuka Možnosti tlače.
- 3 Keď sa zobrazí ponuka Možnosti tlače, stlačte kláves 8 a po zobrazení výzvy na nastavenie nových predvolených hodnôt stlačte tlačidlo OK.
  - Všetky aktuálne nastavenia sa stanú novými predvolenými hodnotami.

### Používanie funkcií editovania

Zariadenie HP all-in-one ponúka niekoľko základných možností úprav, ktoré môžete použiť pre obrázok zobrazený na farebnom grafickom displeji. Patrí k nim nastavenie jasu, špeciálne farebné efekty a ďalšie možnosti.

Tieto úpravy môžete použiť pre aktuálne zobrazený obrázok. Úpravy sa týkajú len vytlačených a zobrazených obrázkov. Do vlastného obrázka sa neukladajú.

- 1 V časti Oblasť fotografií, stlačte Photo Edit (Upraviť fotografiu). Zobrazí sa ponuka Upraviť fotografiu.
- 2 Stlačením klávesu so zodpovedajúcim číslom vyberte požadovanú možnosť ponuky Upraviť.

Možnosť ponuky Upraviť	Účel
1. Transfokácia	Stlačte kláves 1 na vzdialenie a kláves 5 na priblíženie pre zobrazovanie obrázkov v rozličných veľkostiach.
2. Otočenie	Stlačte kláves 0 na otočenie obrázku o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
3. Jas fotografie	Zosvetlenie alebo stmavenie zobrazeného obrázka Stlačením tlačidla ◀ obrázok stmavne. Tlačidlom ▶ sa obrázok zosvetlí.
4. farebný efekt	Zobrazenie ponuky špeciálnych farebných efektov, ktoré môžete použiť na úpravu obrázka. Nastavenie Bez efektu ponechá obrázok bez úpravy. Efekt Sépia upraví obrázok hnedým odtieňom, aký majú fotografie zo začiatku20.storočia. Efekt Patina sa podobá efektu Sépia, pridané bledé farby však vytvárajú vzhľad ručne kolorovaného obrázka. Efekt Čiernobielo& poskytuje rovnaký výstup, aký sa získa po stlačení tlačidla Štart Čiernobielo.
5. Rámček	Umožňuje aktuálny obrázok upraviť rámčekom a nastaviť farbu rámčeka.
6. Efekt červených očí	Umožňuje z fotografií odstrániť efekt červených očí. Nastavenie Zapnuté zapína funkciu odstránenia efektu červených očí. Nastavenie Vypnuté vypína funkciu odstránenia efektu červených očí. Predvolená hodnota je Vypnuté.

## Tlač fotografií priamo z pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete vložiť do zariadenia HP all-in-one a fotografie vytlačiť pomocou ovládacieho panela. Informácie o tlači fotografií na zariadení HP all-in-one z fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge sú v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge.

Táto časť obsahuje informácie pre nasledujúce témy: tlačenie jednotlivých fotografií, vytváranie fotografií bez okrajov a zrušenie označení fotografií.

Poznámka Pri tlači fotografií by ste mali nastaviť správny druh papiera a fotografické zvýraznenie. Ďalšie informácie sú v časti Nastavenie možností tlače fotografií. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. Ďalšie informácie sú v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.

Softvér **HP Image Zone** ponúka viac, ako len tlač digitálnych fotografií. Umožňuje použiť digitálne fotografie na tlač nažehľovacích médií, plagátov a transparentov, nálepiek a v ďalších kreatívnych projektoch. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vašim softvérom.

#### Tlač jednotlivých fotografií

Fotografie môžete tlačiť priamo z ovládacieho panela bez použitia výberového indexu fotografií.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa indikátor stavu hneď vedľa zásuviek pamäťových kariet.
- 2 Do zásobníka vložte 10 x 15 cm fotografický papier.
- 3 Fotografiu zobrazte na farebnom grafickom displeji a stlačením tlačidla OK ju vyberte na tlač. Na vybratej fotografii sa zobrazí znak začiarknutia. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete posúvať vo fotografiách. Fotografie sa zobrazujú po jednej. Ak chcete fotografie prezerať rýchlo, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶
- 4 V oblasti Photo (Fotografia), na vytlačenie zvolených fotografií stlačte Tlač fotografií.

#### Vytvorenie výtlačkov bez okrajov

Výnimočnou vlastnosťou zariadenia HP all-in-one je schopnosť premeniť digitálne fotografie na pamäťovej karte na profesionálne výtlačky bez okrajov.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa indikátor stavu hneď vedľa zásuviek pamäťových kariet.
- 2 Fotografiu zobrazte na farebnom grafickom displeji a stlačením tlačidla OK ju vyberte na tlač. Na vybratej fotografii sa zobrazí znak začiarknutia. Pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete posúvať vo fotografiách. Fotografie sa zobrazujú po jednej. Ak chcete fotografie prezerať rýchlo, stlačte a podržte tlačidlo ◀ alebo ▶.
- Wložte fotografický papier 10 x 15 cm lícnou stranou nadol do pravého zadného rohu zásobníka papiera a prispôsobte vodič papiera.
  - Tip Ak má fotografický papier perforované ušká, založte ho tak, aby ušká boli na strane bližšie k vám.
- 4 V oblasti Photo (Fotografia), na vytlačenie bezokrajových zvolených fotografií stlačte Tlač fotografií.

#### Zrušenie výberu fotografií

Pomocou ovládacieho panela môžete zrušiť výber fotografií.

- → Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Stlačením tlačidla OK sa zruší výber fotografie, ktorá sa zobrazuje na displeji.
  - Stlačením tlačidla Zrušiť sa zruší výber všetkých fotografií a obnoví sa prázdna obrazovka.

## Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge

Zariadenie HP all-in-one podporuje štandard PictBridge, ktorý umožňuje pripojiť do portu fotoaparátu ktorýkoľvek digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge a vytlačiť fotografie JPEG z pamäťovej karty fotoaparátu.

- Uistite sa, že zariadenie HP all-in-one je zapnuté a že je ukončený inicializačný proces.
- 2 Pomocou kábla USB dodaného s fotoaparátom pripoite digitálny fotoaparát kompatibilný so štandardom PictBridge do portu fotoaparátu v prednej časti zariadenia HP all-in-one.
- 3 Zapnite fotoaparát a skontroluite, či je nastavený v režime PictBridge.

Poznámka Ak je fotoaparát pripojený správne, indikátor stavu hneď pri vstupoch pre pamäťové karty svieti. Kontrolka stavu bliká na zeleno keď prebieha samotná tlač z fotoaparátu.

> Ak fotoaparát nie je kompatibilný s Pict-Bridge alebo nie je prepnutý do tohto režimu, kontrolka stavu bliká žltou farbou a na obrazovke monitora sa objaví chybové hlásenie (ak máte najnštalovaný HP all-in-one softvér). Odpojte fotoaparát, odstráňte problém vo fotoaparáte a znovu ho pripoite. Ďalšie informácie o fotoaparáte s PictBridge pri riešení problémov s portom si pozrite Pomocníka pri riešení problémov (Troubleshooting Help) ktorý je zahrnutý v dodanom HP Image Zone softvéri.

Po úspešnom pripojení fotoaparátu kompatibilného so štandardom PictBridge k zariadeniu HP all-in-one môžete tlačiť fotografie. Skontrolujte, či papier vložený do zariadenia HP all-in-one zodpovedá nastaveniu vo fotoaparáte. Ak je nastavenie veľkosti papiera na vašom fotoaparáte v predvolenom režime, zariadenie HP all-in-one použije papier, ktorý je momentálne v zásobníku. Podrobné informácie o tlači z fotoaparátu nájdete v návode používateľa, ktorý bol dodaný s fotoaparátom.

Tip Ak je váš fotoaparát starším modelom od spoločnosti HP, ktorý nepodporuje štandard PictBridge, stále môžete tlačiť priamo na zariadení HP all-in-one. Pripojte fotoaparát do USB portu na zadnej strane zariadenia HP all-in-one namiesto portu fotoaparátu. Táto funkcia je určená len pre digitálne fotoaparáty spoločnosti HP.

## Tlač aktuálnej fotografie

Funkcia Tlač fotografií umožňuje tlačiť fotografiu aktuálne zobrazenú na farebnom grafickom displeji.

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu.
- Nastavte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
- 3 V oblasti Photo (Fotografia), na vytlačenie zvolených fotografií stlačte Tlač fotografií.

#### Tlač súboru DPOF

Súbor DPOF (Digital Print Order Format) je štandardný súbor, ktorý môžu vytvárať niektoré digitálne fotoaparáty. Fotografie vybraté pomocou fotoaparáte sú fotografie, ktoré ste označili na tlač pomocou digitálneho fotoaparátu. Keď vyberiete fotografie pomocou fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor (DPOF), v ktorom sú uložené informácie o označení fotografií na tlač. Zariadenie HP all-in-one môže prečítať súbor DPOF z pamäťovej karty, a tak fotografie na tlač nemusíte znovu vyberať.

Poznámka Nie všetky digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie na tlač. Ak chcete zistiť, či fotoaparát podporuje formát DPOF, pozrite si dodanú dokumentáciu. Zariadenie HP all-in-one podporuje súbor DPOF formátu 1.1.

Pri tlači fotografií vybratých pomocou fotoaparátu sa neuplatnia nastavenia tlače na zariadení HP all-in-one. Nastavenia rozloženia fotografií a počtu kópií v súbore DPOF nahradia nastavenia zariadenia HP all-in-one.

Digitálny fotoaparát uloží súbor DPOF na pamäťovú kartu. Súbor obsahuje nasledujúce informácie:

- ktoré fotografie sa majú tlačiť,
- počet jednotlivých fotografií,
- otočenie fotografií,
- orezanie fotografií.
- Tlač výberového indexu fotografií (miniatúry vybraných fotografií)

#### Tlač fotografií vybratých pomocou fotoaparátu

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Ak sú na karte fotografie označené v súbore DPOF, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí výzva Tlač DPOF fotografií.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Ak chcete vytlačiť všetky fotografie z pamäťovej karty označené v súbore DPOF, stlačte kláves 1.
  - Ak chcete vynechať tlač na základe súboru DPOF, stlačte kláves 2.

## Použitie funkcie prezentácie

Pomocou funkcie Prezentácia v ponuke Fotografia Menu môžete zobraziť všetky fotografie na pamäťovej karte vo forme prezentácie.

#### Zobrazenie alebo tlač prezentácie fotografii

Pomocou funkcie Prezentácia môžete na zariadení HP all-in-one zobraziť alebo vytlačiť prezentáciu fotografií.

#### Zobrazenie prezentácie

- 1 Do príslušnej zásuvky zariadenia HP all-in-one vložte pamäťovú kartu. Rozsvieti sa indikátor stavu hneď vedľa zásuviek pamäťových kariet.
- 2 V oblasti Photo (Fotografia), stlačte Photo Menu pre vyvolanie Photo Menu.
- 3 Prezentáciu spustíte stlačením klávesu 3.
- 4 Prezentácia sa ukončí tlačidlom Zrušiť.

#### Tlač fotografie aktuálne zobrazenej v prezentácii

- 1 Keď sa na farebnom grafickom displeji zobrazí fotografia, ktorú chcete vytlačiť, stlačte tlačidlo Zrušiť na zrušenie prezentácie.
- V oblasti Photo (Fotografia), na vytlačenie zvolených fotografií stlačte Tlač fotografií.

## Zdieľanie fotografií pomocou HP Instant Share

Zariadenie HP all-in-one a jeho softvér vám môžu pomôcť zdieľať fotografie s priateľmi a príslušníkmi rodiny použitím technológie nazývanej HP Instant Share. Zariadenie HP Instant Share môžete použiť na:

- Zdieľanie fotografií s priateľmi a príbuznými prostredníctvom e-mailu.
- Vytváranie elektronických albumov.
- Objednávanie výtlačkov fotografií v režime online.

Aby ste mohli úplne využívať funkcie služby HP Instant Share dostupné z ovládacieho panela zariadenia HP all-in-one, musíte nainštalovať a nakonfigurovať HP Instant Share pre vaše zariadenie HP all-in-one. Pre informáciu o nastavení HP Instant Share na vašom zariadení HP all-in-one, si pozrite časť Použitie HP Instant Share.

Ďalšie informácie o použití HP Instant Share nájdete v **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vaším softvérom.

## Použite aplikáciu HP Image Zone

Aplikáciu **HP Image Zone** môžete použiť na prezeranie a upravovanie súborov obrázkov. Obrázky môžete vytlačiť, odoslať e-mailom alebo faxovať rodine a priateľom, môžete ich uverejniť na webovej stránke alebo ich môžete použiť vo veselých a kreatívnych projektoch. Všetko toto a oveľa viac vám umožní softvér spoločnosti HP. Preskúmajte tento softvér, aby ste využili všetky funkcie zariadenia HP all-in-one.

Ďalšie informácie o použití **HP Image Zone** nájdete v **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý bol dodaný s vaším softvérom.

**Pre systém Windows:** Ak chcete aplikáciu **HP Image Zone** otvoriť neskôr, otvorte softvér **HP Director** a kliknite na ikonu **HP Image Zone**.

Pre Macintosh OS nižšej verzie ako OS X v10.1.5, vrátane OS 9: Ak chcete otvoriť komponent HP Gallery softvéru HP Image Zone niekedy neskôr, prosím zvoľte na vašej pracovnej ploche ikonu HP Director.

**Pre Macintosh OS X v10.1.5 alebo vyšší**: Ak chcete otvoriť komponent **HP Gallery** softvéru **HP Image Zone** niekedy neskôr, prosím zvoľte ikonu **HP Director** na vašom Doku. Okno **HP Image Zone** sa otvorí. Vyberte tlačidlo **Služby**, a potom zvoľte **HP Gallery**.

## Používanie funkcií kopírovania

Zariadenie HP all-in-one umožňuje robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych druhov papiera, vrátane priesvitných fólií. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôsobiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť svetlosť a intenzitu farieb kópie a môžete použiť špeciálne funkcie na vytvorenie vysokokvalitných kópii fotografií, vrátane bezokrajových kópií veľkosti 10 x 15 cm4 x 6 palcov.

Táto časť poskytuje informácie pre zvýšenie rýchlosti kopírovania, zlepšenie kvality kópií, nastavenie počtu kópií pre tlač, návody pre výber najvhodnejšieho druhu a veľkosti papiera pre vašu prácu, výrobu plagátov a nažehľovacích techník.

Tip Pre čo najlepší výsledok kopírovania pri bežných projektoch, nastavte veľkosť papiera na Letter alebo A4, typ papiera na Obyčajný papier a kvalitu kopírovania na Rýchle.

Informácie o nastaveniach veľkosti papiera nájdete v časti Nastavenie veľkosti papiera kópie.

Informácie o nastaveniach typu papiera nájdete v časti Nastavenie typu papiera.

Informácie o nastaveniach kvality papiera nájdete v časti Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania.

Môžete sa naučiť ako vytvárať projekty fotokópií, ako napríklad bezokrajové kópie fotografií, zväčšovanie a zmenšovanie kópií fotografií podľa vašich predstáv, vytváranie niekoľkonásobných kópií fotografií na stranu a vytváranie vylepšenia rozšírenia kvality vyblednutých fotografií.



→ ✓ Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) bez okrajov.



Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) na celú stranu.



Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu.



Zvýraznenie svetlých častí kópie.

## Nastavenie veľkosti papiera kópie

Veľkosť papiera môžete nastaviť na Vašom HP all-in-one. Vybratá veľkosť papiera by sa mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je založený v zásobníku. Predvoleným nastavením veľkosti papiera pre kopírovanie je Automatic (Automaticky). V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one musí určiť veľkosť papiera v zásobníku.

Typ papiera	Odporúčané nastavenia veľkosti papiera	
Kopírovací, viacúčelový, alebo obyčajný papier	Letter alebo A4	
Papier pre atramentové tlačiarne	Letter alebo A4	
Nažehľovacie médiá	Letter alebo A4	
Hlavičkový papier	Letter alebo A4	
Fotografický papier	4 x 6 palcový (s tabuľkou), 5 x 7 in., Letter, A4 alebo príslušná uvedená veľkosť	
	Bezokrajový fotografický (4 x 6 palcový, Letter, A4, alebo príslušná uvedená veľkosť)	
Karty Hagaki	Karta Hagaki Bezokrajová karta Hagaki	
Priesvitné fólie	Letter alebo A4	

#### Nastavenie veľkosti papiera z ovládacieho panela

- Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 3.
  Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Paper Size (Veľkosť papiera).
- 2 Stláčajte tlačidlo ▼, kým sa nezobrazí príslušná veľkosť papiera.
- 3 Zobrazenú veľkosť papiera vyberte stlačením tlačidla OK.

## Nastavenie typu papiera

Veľkosť papiera môžete nastaviť na zariadení HP all-in-one. Predvoleným nastavením typu papiera pre tlač je **Automatic (Automaticky)**. V tomto nastavení zariadenie HP all-in-one musí určiť typ papiera vo vstupnom zásobníku.

Ak kopírujete na špeciálny papier alebo ak sa vám nepáči nízka kvalita pri použití Automatického nastavenia, môžete nastaviť typ papiera manuálne z Kopírovanie Menu.

#### Nastavenie veľkosti papiera z ovládacieho panela

- Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 4. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Paper Type (Druh papiera).
- 2 Stlačte ▼ čím sa vysvieti nastavenie typu papiera, a potom stlačte OK.

Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku za účelom určenia výberu nastavenia typu papiera, ktorý má byť použitý ak berieme do úvahy papier, ktorý sa už nachádza v zásobníku.

Typ papiera	Nastavenie ovládacieho panelu
Papier na kopírovanie alebo hlavičkový papier	Plain Paper (Obyčajný papier)
HP žiarivobiely papier	Plain Paper (Obyčajný papier)
HP Fotopapier HP Premium Plus, lesklý	Premium Photo (fotografický papier)
HP Fotopapier HP Premium Plus, matný	Premium Photo (fotografický papier)
HP Fotopapier HP Premium Plus 4 x 6 palcov	Premium Photo (fotografický papier)
Fotopapier HP	Photo Paper (Fotografický papier)
Bežný fotopapier HP	Everyday Photo (Každodenné fotografie)
Bežný fotopapier HP, pololesklý	Bežný matný papier
Iný foto papier	Iný foto
HP Nažehľovacia technológia (pre farebné tkaniny)	Iron-On (Nažehľovačka)
HP Nažehľovacia technológia (pre svetlé alebo biele tkaniny)	Iron-On (Zrkadlová nažehľovačka)
Papier HP Premium:	Premium Inkjet
Iný inkjetový papier	Premium Inkjet
HP Profesionálny papier pre brožúry a letáky (lesklý)	Brochure Glossy (Brožúra, lesklá)
HP Profesionálny papier pre brožúry a letáky (matný)	Brochure Matte (Brožúra, matná)
Priesvitná fóliaHP Premium alebo Premium Plus Inkjet	Transparency (Priehľadná fólia)
Iné fólie	Transparency (Priehľadná fólia)
Obyčajný papier Hagaki	Plain Paper (Obyčajný papier)
Lesklý papier Hagaki	Premium Photo (fotografický papier)
L (len pre Japonsko)	Premium Photo (fotografický papier)

## Zvýšenie rýchlosti alebo kvality kopírovania

Zariadenie HP all-in-one ponúka tri možnosti kopírovania, ktoré ovplyvňujú jeho rýchlosť a kvalitu.

- Nastavenie kvality Normal (Normálna) poskytuje vysokokvalitný výstup a je odporúčaným nastavením pre väčšinu kopírovaní. Nastavenie kvality Normal (Normálna) umožňuje rýchlejšie kopírovanie ako kvalita Best (Najlepšia).
- Nastavenie kvality Best (Najlepšia) vytvára kópie najvyššej kvality pre všetky druhy papiera, pričom sa eliminuje efekt vzniku pásov, ktorý sa občas objavuje na plných plochách. Pri nastavení kvality Best (Najlepšia) je kopírovanie pomalšie ako pri iných nastaveniach kvality.
- Pri nastavení kvality Fast (Rýchla) je kopírovanie rýchlejšie ako pri nastavení kvality Normal (Normálna). Kvalita textu je porovnateľná s nastavením Normal (Normálna), ale kvalita grafiky môže byť horšia. V nastavení kvality Fast (Rýchla) sa spotrebuje menej atramentu a predlžuje sa životnosť tlačových kaziet.

#### Zmena kvality kopírovania z kontrolného panelu

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 5.
  Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Kvalita kopírovania.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýraznite nastavenie kvality a potom stlačte tlačidlo OK.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.

## Zmena predvolených nastavení kopírovania

#### Nastavenie predvolených nastavení kopírovania z ovládacieho panela

- 1 V ponuke Kopírovanie Menu zmeňte všetky potrebné nastavenia.
- 2 Ak chcete v ponuke Kopírovanie Menu vybrať položku Predvol nov. nastav., stlačte kláves 9.
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrdíte zmenené nastavenia ako nové predvolené nastavenia.

Nastavenia, ktoré ste tu zadali, sa uložia len na samotnom zariadení HP all-in-one. Neupravia nastavenia v softvéri. Môžete uložiť vaše najviac používané nastavenia použitím softvéru HP Image Zone ktorý ste obdržali so zariadením HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Vytváranie viacerých kópií z jedného originálu

Pomocou možnosti **Počet kópií** v ponuke **Kopírovanie Menu** môžete nastaviť počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.


#### Pre viacnásobné kopírovanie originálu z ovládacieho panela

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 1.
  Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Počet kópií.

4 Stlačením tlačidla ▶ alebo pomocou klávesnice zadajte maximálny počet kópií a potom stlačte tlačidlo OK.

(Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.)

- **Tip** Ak podržíte tlačidlo niektorej šípky, bude počet kópií sa bude meniť s krokom 5, čo zjednodušuje nastavenie väčšieho počtu kópií.
- 5 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.
  V tomto príklade, HP all-in-one urobí šesť kópií originálu 10 x 15 cm fotopapier.



## Kopírovanie dvojstranového čiernobieleho dokumentu

Zariadenie HP all-in-one môžete použiť na kopírovanie farebného alebo čiernobieleho jednostranového alebo viacstranového dokumentu. V tomto príklade sa zariadenie HP all-in-one použije na kopírovanie dvojstranového čiernobieleho originálu.



#### Kopírovanie dvojstranného dokumentu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Prvú stranu originálu položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom stranou nadol.
- 3 Ak tlačidlo Kopírovanie ešte nesvieti, stlačte ho.
- 4 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo.
- 5 Prvú stranu vyberte a na sklenenú podložku položte druhú stranu.
- 6 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo.

# Vytváranie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) bez okrajov

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu kópie fotografie, do zásobníka vložte fotopapier a pre kopírovanie nastavte druh papiera a zvýraznenie fotografie. Môžete tiež použiť fotografickú tlačovú kazetu, čím dosiahnete lepšiu kvalitu tlače. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.

#### Kopírovanie fotografie z ovládacieho panela

Vložte 10 x 15 cm fotografický papier do zásobníka.



**Upozornenie** Ak chcete urobiť kópiu bez okrajov, musíte mať vložený fotografický papier (alebo iný špeciálny papier). Ak HP all-in-one zistí vo vstupnom zásobníku obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. V opačnom prípade bude mať kópia okraje.

- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
  - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- Stlačte tlačidlo Kopírovanie Menu.
  - Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu.
- Stlačte kláves 2 a potom kláves 3. Zobrazí sa ponuka Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť) a vyberie sa položka Fill Entire Page (Vyplniť celú stránku).
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Farebne**.

The HP all-in-one vytvorí 10 x 15 cmbezokrajovú kópiu Vašej originálnej fotografie, ako je znázornené nižšie.



Tip Ak výsledná kópia nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera na 5x7 Borderless (bez okrajov) alebo 4x6 Borderless (bez okrajov) nastavte tvp papiera na Photo Paper, nastavte Photo zvýraznenie a skúste tlačiť znovu.

Pre d'alšie informácie o nastavení veľkosti papiera si pozrite Nastavenie veľkosti papiera kópie.


Pre ďalšie informácie o nastavení typu papiera si pozrite Nastavenie typu papiera.

Pre d'alšie informácie o nastavení Photo zvýraznenia, si pozrite Zvýraznenie svetlých častí kópie.

## Kopírovanie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) na celú stranu

Nastavenie Fill Entire Page (Vyplniť celú stránku) môžete použiť na automatické zväčšenie alebo zmenšenie originálu, aby vyplnil tlačovú oblasť papiera takej veľkosti, ako má papier vložený v zásobníku. V tomto príklade, Fill Entire Page (Vyplniť celú stranu) sa použije na zväčšenie 10 x 15 cm fotografie pre vytvorenie bezokrajovej kópie normálnej veľkosti. Pri kopírovaní fotografií môžete na dosiahnutie vynikajúcej kvality tlače použiť fotografickú tlačovú kazetu. S inštalovanými trojfarebnými a fotografickými tlačovými kazetami máte k dispozícii systém šiestich atramentov. Ďalšie informácie sú v časti Používanie fotografickej tlačovej kazety.

Poznámka Aby sa pri tlači bez okrajov nezmenil pomer strán originálu, zariadenie HP all-in-one môže orezať časť obrázka okolo okrajov. Vo väčšine prípadov nebude toto orezanie viditeľné.



#### Kopírovanie fotografie na celú stranu z ovládacieho panela

1 Do zásobníka založte fotografický papier veľkosti Letter alebo A4.



Upozornenie Ak chcete urobiť kópiu bez okrajov, musíte mať vložený fotografický papier (alebo iný špeciálny papier). Ak HP all-in-one zistí vo vstupnom zásobníku obyčajný papier, nevytvorí kópiu bez okrajov. V opačnom prípade bude mať kópia okraje.

- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
  - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla Kopírovanie Menu otvorte ponuku Kopírovanie Menu.
- 4 Stlačte kláves 2 a potom kláves 3.
  Zobrazí sa ponuka Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť) a vyberie sa položka Fill Entire Page (Vyplniť celú stránku).
- 5 Stlačte tlačidlo Štart Farebne.
  - Tip Ak výsledná kópia nie je bez okrajov, nastavte veľkosť papiera na Letter alebo A4 nastavte typ papiera na Photo Paper, nastavte zvýraznenie Photo a skúste tlačiť znovu.

Pre d'alšie informácie o nastavení veľkosti papiera si pozrite Nastavenie veľkosti papiera kópie.


Pre d'alšie informácie o nastavení typu papiera si pozrite Nastavenie typu papiera.

Pre ďalšie informácie o nastavení Photo zvýraznenia, si pozrite Zvýraznenie svetlých častí kópie.

## Viacnásobné kopírovanie fotografie na jednu stranu

Na jednu stranu môžete vytlačiť viac kópií originálu tak, že vyberiete veľkosť obrázka v možnosti Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť) v ponuke Kopírovanie Menu.

Po výbere jednej z dostupných veľkostí sa môže zobraziť výzva, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie tak, aby vyplnili papier založený v zásobníku.

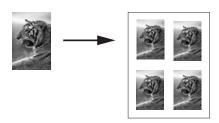

#### Tlač viacerých kópií fotografie na jednu stranu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
  - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla Kopírovanie Menu otvorte ponuku Kopírovanie Menu.
- 4 Stlačte kláves 2 a potom kláves 5. Zobrazí sa ponuka Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť) a vyberie sa položka Image Sizes (Veľkosti obrázkov).
- 5 Tlačidlom ▼ zvýraznite požadovanú veľkosť kópie fotografie a potom stlačte tlačidlo OK.
  - V závislosti od zvolenej veľkosti obrázka sa môže zobraziť výzva Many on Page? (Veľa na stránke?), ktorá umožní určiť, či chcete vytlačiť viac kópií fotografie a vyplniť papier založený v zásobníku, alebo len jednu kópiu. V prípade niektorých väčších veľkostí sa počet obrázkov nedá vybrať. V tomto prípade sa bude na stranu kopírovať len jeden obrázok.
- 6 Ak sa zobrazí výzva Veľa na stránku?, vyberte položku Áno alebo Nie a potom stlačte tlačidlo OK.
- 7 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.

## Prispôsobenie veľkosti originálu veľkosti papiera Letter A4

Ak obrázok alebo text originálu vypĺňa celý hárok bez okrajov, pomocou funkcie **Prispôsobiť veľkosti stránky** zmenšite originál, aby sa zabránilo neželanému orezaniu textu alebo obrázkov na okrajoch hárka.



Tip Funkciu Prispôsobiť veľkosti stránky môžete použiť aj na zväčšenie malej fotografie tak, aby vypĺňala celú oblasť tlače na strane. Ak to urobíte bez zmeny

pomeru strán originálu alebo bez orezania okrajov, zariadenie HP all-in-one môže na okrajoch papiera ponechať nerovnomerne nevyplnený priestor.

#### Zmena veľkosti dokumentu z ovládacieho panela

- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 3. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Paper Size (Veľkosť papiera).
- 4 Stlačte tlačidlo ▼ aby ste zvýrazniliLetter alebo A4, ako je vhodné a potom stlačte OK.
- Ak chcete v ponuke Kopírovanie Menu vybrať položku Zmenšiť/zväčšiť, stlačte kláves 2.
- 6 Stlačte ▼aby ste zvýraznili Fit to Page (Prispôsobenie na stranu), a potom stlačte OK.
- 7 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.

## Kopírovanie vyblednutého originálu

Pomocou funkciu Svetlejšie/tmavšie môžete nastaviť svetlosť či tmavosť vytváranej kópie. Môžete nastaviť aj intenzitu farieb tak, aby sa v kópii dosiahlo živšie alebo jemnejšie podanie farieb.

#### Kopírovanie vyblednutého originálu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 6. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Lighter/Darker (Svetlejšie/Tmavšie). Hodnoty rozsahu nastavenia Lighter/Darker (Svetlejšie/Tmavšie) sa zobrazia na farebnom grafickom displeji ako škála.
- 4 Stlačte pre stmavnutie kópie a potom stlačte OK.
  - Poznámka Môžete stlačiť aj ◀ pre zosvetlenie kópie.
- 5 Stlačením klávesu 8 vyberte v ponuke Kopírovanie Menu položku Color Intensity (Intenzita farby).
  - Hodnoty rozsahu nastavenia intenzity farby sa zobrazia na farebnom grafickom displeji ako škála.
- 6 Stlačte ▶ pre živšie zobrazenie obrázku a potom stlačte OK.
  - Poznámka Môžete stlačiť aj ◀ pre bledšie zobrazenie obrázku.
- 7 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.

## Kopírovanie viackrát faxovaného dokumentu

Pomocou funkcie Enhancements (Zvýraznenie) môžete nastaviť kvalitu textových dokumentov zvýšením ostrosti hrán čierneho textu alebo kvalitu fotografií zvýraznením svetlých farieb, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele.

Predvolenou hodnotou je zvýraznenie Mixed (Zmiešané). Použite Mixed (Zmiešané) zvýraznenie pre zostrenie hrán väčšiny originálov.

#### Kopírovanie rozmazaného dokumentu z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- 3 Stlačte tlačidlo Copy (Kopírovať) a potom stlačte kláves 7. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Enhancements (Zvýraznenie).
- 4 Stlačte ▼pre zvýraznenie Text nastavenie zvýraznenia a potom stlačte OK.
- 5 Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.
- **Tip** Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vypnite zvýraznenie **Text** výberom možnosti **Photo** (**Foto**) alebo **None** (**žiadne**):
- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami.
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké)
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy

## Zvýraznenie svetlých častí kópie

Ak chcete zvýrazniť svetlé farby, ktoré by sa inak mohli vytlačiť ako biele, použite zvýraznenie Foto. Zvýraznenie Foto môžete použiť aj na odstránenie alebo redukciu nasledujúcich problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kopírovaní so zvýraznením Text:

- Text na kópiách je ohraničený sporadickými bodkami
- Veľké čierne typy písma sú zobrazené ako machule (nie sú hladké)
- Tenké farebné objekty alebo čiary obsahujú čierne úseky
- Vo svetlých až stredne šedých plochách sú viditeľné horizontálne zrnité alebo biele pásy


#### Kopírovanie preexponovanej fotografie z ovládacieho panela

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Originál fotografie položte do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
  - Fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 7. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Enhancements (Zvýraznenie).
- 4 Tlačidlom ▼ zvýraznite nastavenie zvýraznenia Foto a potom stlačte tlačidlo OK.
- 5 Stlačte tlačidlo Štart Farebne.

Je jednoduché nastaviť **Enhancement** (**Zvýraznenie**) pre fotografie a iné dokumenty, ktoré kopírujete použitím **HP Image Zone** softvéru, ktorý bol inštalovaný so zariadením HP all-in-one. Jedným kliknutím tlačidla myši môžete nastaviť kopírovanie fotografie so zapnutým zvýraznením **Photo** (Fotografické), kopírovanie textového dokumentu so zapnutým zvýraznením **Text** (Textové) alebo kopírovanie dokumentu, obsahujúceho obrázky aj text so zapnutými zvýrazneniami **Photo** (Fotografické) aj **Text** (Textové). Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Tlač plagátov

Pomocou funkcie Plagát môžete po častiach vytvoriť zväčšenú kópiu originálu a z častí poskladať plagát.



- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačením tlačidla Kopírovanie Menu otvorte ponuku Kopírovanie Menu.
- 4 Stlačte kláves 2 a potom kláves 6.
  Zobrazí sa ponuka Zmenšiť/zväčšiť a vyberie sa položka Plagát.
- 5 Tlačidlom ▼ zvýraznite šírku strany plagátu a potom stlačte tlačidlo OK. Predvolená veľkosť plagátu je šírka dvoch strán.
- Stlačte tlačidlo Štart Čiernobielo alebo Štart Farebne.
  Po zadaní šírky plagátu zariadenie HP all-in-one prispôsobí dĺžku automaticky tak, aby sa zachoval pomer strán originálu.
- Tip Ak nie je možné originál zväčšiť na zvolenú veľkosť plagátu, pretože potrebné zväčšenie presahuje maximálne povolené zväčšenie, zobrazí sa chybová správa s informáciou, ktorá Vám odporučí skúsiť zmenšenie šírky. Zvoľte menšiu veľkosť plagátu a znovu kopírujte.

Môžete byť ešte kreatívnejší pri práci s fotografiami použitím softvéru **HP Image Zone**, ktorý vám bol dodaný so zariadením HP all-in-one. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi **HP Image Zone Help**.

## Príprava farebného nažehlovacieho média

Môžete kopírovať obrázok alebo text na nažehľovacie médium, potom ho nažehliť na tričko, obliečku, rohož alebo iný kus tkaniny.

- Tip Použitie nažehľovacieho média odporúčame vyskúšať najprv na staršom odeve.
- 1 Do zásobníka založte nažehľovací prenosový papier.
- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol. Pri kopírovaní fotografiu umiestnite tak, aby dlhšia strana bola zarovnaná s predným okrajom sklenenej podložky.
- 3 Stlačte Kopírovanie Menu, a potom stlačte 4. Zobrazí sa ponuka Kopírovanie Menu a vyberie sa položka Druh papiera.
- 4 Tlačidlom ▼ zvýraznite položku Nažehľovacia fólia alebo Zrkad. nažehľ. médium a potom stlačte tlačidlo OK.
  - Poznámka Pre tmavé textílie vyberte ako druh papiera položku Nažehľovacia fólia, pre biele a svetlé textílie položku Zrkad. nažehľ. médium.
- 5 Stlačte tlačidlo **Štart Čiernobielo** alebo **Štart Farebne**.
  - Poznámka Keď sa ako druh papiera vyberie položka Zrkad. nažehľ. médium, zariadenie HP all-in-one automaticky skopíruje zrkadlový obraz originálu, aby sa po nažehlení na textíliu obrázok zobrazil správne.

## Zastavenie kopírovania

→ Ak chcete kopírovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Zrušiť.

## Používanie funkcií skenovania

Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu, ktorý sa môže použiť v počítači. Skenovať môžete skoro všetko: fotografie, články časopisov, textové dokumenty a dokonca 3D objekty, pokiaľ dbáte na aby ste nepoškriabali sklo na Vašom HP all-in-one. Skenovanie na pamäťové karty robí Vaše skenované obrázky ešte prenosnejšími.

Funkcie skenovania zariadenia HP all-in-one môžete použiť na vykonanie nasledujúcich činností:

- Skenujte text z článku do word procesora a použite ho v správe.
- Naskenujte logo a použite ho v softvéri na tvorbu publikácii, pri tlači vizitiek a brožúr.
- Naskenujte obľúbené fotografie a pošlite ich e-mailom priateľom a rodinným príslušníkom.
- Vytvorte fotografický inventár vášho domu alebo kancelárie, alebo archivujte najdôležitejšie fotografie v elektronickom albume.

Poznámka Skenovanie textu (tiež známe aj pod názvom optické rozpoznávanie alebo OCR) vám umožní preniesť obsah textu z článkov, kníh a iných vytlačených materiálov do textového procesora a iných programov ako text, ktorý sa dá kompletne upravovať. Ak chcete získať najlepšie výsledky, musíte sa naučiť správne používať softvér OCR. Neočakávajte, že pri prvom použití softvéru OCR získate dokonalý naskenovaný text. Používanie softvéru OCR je umenie. Na zvládnutie potrebujete čas a prax. Ďalšie informácie o skenovaní dokumentov, hlavne dokumentov obsahujúcich text aj grafiku, nájdete v dokumentácii dodanej so softvérom OCR.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP all-in-one prepojené s počítačom a obe zariadenia sú zapnuté. V počítači musí byť inštalovaný softvér HP all-in-one a pred skenovaním sa musí spustiť. Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený softvér HP all-in-one, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu HP all-in-one. V systéme Macintosh je softvér HP all-in-one spustený vždy.

Poznámka Zatvorenie ikony HP na paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP all-in-one nebude môcť vykonávať niektoré funkcie skenovania a zobrazí sa chybové hlásenie Žiadne pripojenie. Ak sa to stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru HP Image Zone.

Informácie o skenovaní pomocou počítača, o úprave zmene veľkosti, otočení, orezaní a zvýšení ostrosti skenovaných obrázkov nájdete v elektronickom pomocníkovi HP Image Zone Help, ktorý bol dodaný so softvérom.

Táto časť obsahuje informácie o: zasielaní a naskenovaní z/na rôzne cieľové umiestnenia a úpravu náhľadu obrázku.

## Skenovanie do aplikácie

Originály umiestnené na sklenenej podložke môžete skenovať priamo z ovládacieho panela.

Poznámka Ponuky zobrazené v tejto časti sa môžu obsahom líšiť v závislosti od operačného systému počítača a od toho, ktoré aplikácie ste nastavili ako cieľové umiestnenia dokumentov naskenovaných v aplikácii HP Image Zone.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- V časti Oblasť skenovania, stlačte Scan To (skenovať do). Zobrazí sa ponuka Scan To (Skenovať do) so zoznamom umiestnení pre každý typ skenovania vrátane aplikácii. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky. Aplikácie a ďalšie umiestnenia, ktoré sa zobrazia v ponuke Scan To (Skenovanie do) sa nastavujú pomocou aplikácie HP Image Zone na počítači.
- 3 Ak chcete vybrať aplikáciu, do ktorej sa naskenovaný dokument odošle, na ovládacom paneli stlačte kláves s číslom aplikácie, alebo aplikáciu zvýraznite pomocou klávesov so šípkami. Potom stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Start Scan (Štart skenovania).
  - Ukážka naskenovaného obrázku sa zobrazí v okne **HP Scan(Skenovanie)** vo Vašom počítači, kde ho môžete upraviť.
  - Ďalšie informácie o upravovaní náhľadu obrázku nájdete v elektronickom pomocníkovi aplikácie **HP Image Zone Help** ktorý sa dodáva so softvérom.
- 4 Vykonajte všetky úpravy náhľadu obrázku v okne HP Scan (Skenovanie) . Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Accept (Prijať).
  - Zariadenie HP all-in-one odošle naskenovaný obrázok do vybratej aplikácie. Napríklad ak zvolíte aplikáciu **HP Image Zone**, automaticky sa otvorí a zobrazí obrázok.

Aplikácia HP Image Zone má veľa nástrojov, ktoré môžete použiť na úpravu naskenovaného obrázka. Celkovú kvalitu obrázku môžete zlepšiť úpravou jasu, ostrosti, odtieňu farieb alebo sýtosti. Obrázok môžete tiež orezať, narovnať, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť. Keď naskenovaný obrázok vyzerá podľa vašich predstáv, môžete ho otvoriť v inej aplikácii, odoslať e-mailom, uložiť ako súbor alebo vytlačiť. Ďalšie informácie o používaní aplikácie HP Image Zone, nájdete v časti HP Gallery elektronického pomocníka HP Image Zone Help.

# Odoslanie naskenovaného dokumentu do umiestnenia služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share umožňuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi prostredníctvom e-mailových správ a fotoalbumov v režime online a vysokokvalitných výtlačkov.

Ďalšie informácie o použití HP Instant Share nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

# Odosielanie naskenovaného dokumentu na pamäťovú kartu

Naskenovaný obrázok môžete odoslať ako JPEG obrázok do pamäťovej karty, ktorá je momentálne vložená do jedného z otvorov pre pamäťové karty v HP all-in-one. Toto Vám umožňuje používanie funkcií pamäťovej karty na vytvorenie bezokrajových výtlačkov a stránok albumov zo zoskenovaného obrázku. K naskenovanému obrázku budete mať takto prístup aj prostredníctvom iných zariadení, ktoré podporujú pamäťovú kartu.

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- V časti Oblasť skenovania, stlačte Scan To (skenovať do). Zobrazí sa ponuka Scan To (Skenovať do) so zoznamom rôznych možností a umiestnení. Predvolené je umiestnenie, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tejto ponuky.
- 3 Stlačte číslo vedľa Memory Card (Pamäťová karta).
  Zariadenie HP all-in-one naskenuje obrázok a súbor uloží na pamäťovú kartu vo formáte JPEG.

#### Zastavenie skenovania

→ Ak chcete skenovanie zastaviť, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť) alebo v HP Image Zone, kliknite na Cancel (Zrušiť).

## 9 Tlač z počítača

Zariadenie HP all-in-one sa dá použiť s ktoroukoľvek softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Pokyny sú trošku odlišné vzhľadom na to, či tlačíte z počítača so systémom Windows, alebo z počítača Macintosh. Skontrolujte si, či v tejto časti používate pokyny pre váš operačný systém.

Okrem možnosti tlače popísaných v tejto časti, môžete tiež vytvárať špeciálne výtlačky, ako bezokrajové kópie a noviny; tlačiť obrázky priamo z pamäťovej karty fotoaparátu, alebo z digitálneho fotoaparátu, ktorý podporuje PictBridge; a použiť naskenované obrázky v tlači projektov v **HP Image Zone**.

- Ďalšie informácie o tlači z pamäťovej karty alebo digitálneho fotoaparátu nájdete v časti Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge.
- Ďalšie informácie o vykonávaní špeciálnej tlače alebo o tlači obrázkov v HP Image Zone HP Image Zone nájdite v Pomocníkovi HP Image Zone.

## Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia potrebujete zmeniť manuálne iba v prípade zmeny tlačovej kvality, tlači na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych vlastností.

Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používatelia systému Windows)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
- 3 Ako tlačiareň vyberte zariadenie HP all-in-one.
- 4 Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno **Properties (Vlastnosti)**.
  - V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties** (Vlastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne) alebo Printer (Tlačiareň).
- 5 Vyberte vhodné možnosti pre tlačovú úlohu pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii na kartách Paper/Quality (Papier/Kvalita), Finishing (Povrchová úprava), Effects (Efekty), Basics (Základné) a Color (Farba).
  - Tip Tlačovú úlohu môžete jednoducho vytlačiť so súborom predvolených nastavení podľa typu úlohy, ktorú tlačíte. Na karte Printing Shortcuts (Tlačové skratky) v zozname What do you want to do? (Čo si želáte urobiť?) začiarknite typ tlačovej úlohy. Predvolené nastavenia pre tento typ tlačovej úlohy sú nastavené a zhrnuté na karte Printing Shortcuts (Tlačové skratky). Podľa potreby môžete nastavenia upraviť na tejto karte alebo na iných kartách v dialógovom okne Properties (Vlastnosti).
- 6 Dialógové okno **Properties** (Vlastnosti) zatvorte kliknutím na tlačidlo **OK**.
- 7 Tlač spustite kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlačiť) alebo **OK**.

## Tlač zo softvérovej aplikácie použitej na vytvorenie dokumentu (používatelia počítačov Macintosh)

- 1 Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- 2 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne Chooser (Volič) (OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 3 V ponuke File (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku Page Setup (Nastavenie strany).
  - Zobrazí sa dialógové okno **Page Setup (Nastavenie strany)**, ktoré vám umožní určiť veľkosť papiera, orientáciu a zväčšenie.
- 4 Nastavte vlastnosti strany:
  - Zvoľte veľkosť papiera.
  - Vyberte orientáciu.
  - Zadajte percento zväčšenia.

Poznámka V OS 9, dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany) obsahuje aj možnosť tlače zrkadlovej (alebo otočenej) verzie obrázka a automatické prispôsobenie okrajov strany pre obojstrannú tlač.

- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.
- V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku Print (Tlačiť). Zobrazí sa dialógové okno Print (Tlač). Ak používate systém OS 9 otvorí sa panel General (Všeobecné). Ak používate systém OS X, otvorí sa panel Copies & Pages (Kópie a strany).
- 7 Podľa typu projektu v rozbaľovacej ponuke zmeňte každú možnosť nastavení tlače.
- 8 Tlač sa spustí kliknutím na tlačidlo **Print** (Tlač).

## Zmena nastavení tlače

Nastavenia tlače zariadenia HP all-in-one môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali takmer každej tlačovej úlohe.

## Používatelia systému Windows

Pred zmenou nastavení tlače by ste sa mali rozhodnúť, či chcete zmeniť nastavenia pre aktuálnu tlačovú úlohu alebo pre všetky budúce tlačové úlohy. Závisí od nastavenia tlače, či chcete použiť alebo nechcete použiť zmeny pre aktuálnu tlačovú úlohu alebo pre všetky budúce tlačové úlohy

#### Zmena nastavení tlače pre všetky budúce úlohy

- V HP Director, kliknite na Nastavenia, ukážte na Print Settings (nastavenia tlače), a potom kliknite Printer Settings (nastavenia tlačiarne).
- 2 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo OK.

#### Zmena nastavení tlače pre aktuálnu úlohu

- 1 V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
- 2 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one vybratou tlačiarňou.
- 3 Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).

V závislosti od softvérovej aplikácie sa môže toto tlačidlo volať **Properties** (Vlastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne) alebo Printer (Tlačiareň).

- 4 Zmeňte nastavenia tlače a kliknite na tlačidlo OK.
- 5 Tlač spustite kliknutím na tlačidlo Print (Tlač) alebo tlačidlo OK v dialógovom okne Print (Tlač).

#### Používatelia systému Macintosh

Pomocou dialógových okien **Page Setup (Nastavenie strany)** a **Print (Tlačiť)** zmeňte nastavenie pre vytlačenie úlohy. Dialógové okno vyberte podľa toho, ktoré nastavenie chcete zmeniť.

#### Zmena veľkosti papiera, orientácie alebo percenta zväčšenia

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne Chooser (Volič) (OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
- V ponuke File (Súbor) aplikačného softvéru vyberte položku Page Setup (Nastavenie strany).
- 3 Zmeňte veľkosť papiera, orientáciu, nastavenie zmeny mierky (%) a kliknite na tlačidlo **OK**.

#### Zmena všetkých ostatných nastavení tlače

- 1 Pred spustením tlače vyberte zariadenie HP all-in-one v okne Chooser (Volič) (OS 9), Print Center (Tlačové centrum) (OS 10.2 alebo staršia verzia), alebo Printer Setup Utility (Pomôcka nastavenia faxu) (OS 10.3 alebo novšia verzia).
- 2 V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie vyberte položku Print (Tlačiť).
- 3 Vykonajte zmeny v nastavení tlače a úlohu vytlačte kliknutím na tlačidlo **Print**.

## Zastavenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu môžete zastaviť zo zariadenia HP all-in-one alebo z počítača. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame tlačovú úlohu zastaviť zo zariadenia HP all-in-one.

#### Zastavenie tlačovej úlohy zo zariadenia HP all-in-one

→ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť). Počkajte, kým sa na farebnom grafickom displeji nezobrazí správa Print Cancelled (Tlač zrušená). Ak sa správa nezobrazí, znovu stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť).

## **Použitie HP Instant Share**


HP Instant Share zjednodušuje zdieľanie fotografií s rodinou a priateľmi. Stačí, ak naskenujete fotografie alebo vložíte pamäťovú kartu do vhodnej zásuvky pre kartu zariadenia HP all-in-one, vyberiete jednu alebo viac fotografií na zdieľanie, vyberiete umiestnenie pre fotografie a fotografie odošlete. Fotografie môžete dokonca odoslať do elektronického fotoalbumu alebo do služby online na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Pomocou HP Instant Share E-mail majú rodina a priatelia vždy fotografie, ktoré si môžu pozrieť – žiadne ďalšie veľké preberanie obrázkov alebo obrázky, ktoré sú príliš veľké a nedajú sa otvoriť. E-mail s miniatúrami vašich fotografií sa odošle s prepojením na zabezpečenú webovú stránku, kde si vaša rodina a priatelia môžu obrázky jednoducho pozrieť, zdieľať, tlačiť a uložiť.

#### **Prehľad**

Ak je zariadenie HP all-in-one pripojené káblom USB, môžete zdieľať fotografie s priateľmi a príbuznými prostredníctvom zariadenia a softvéru spoločnosti HP nainštalovanom na počítači. Ak počítač pracuje so systémom Windows, použite softvér HP Image Zone. Ak máte počítač Macintosh, použite klientský softvér služby **HP Instant Share.** 

Poznámka Zariadenie pripojené cez rozhranie USB je zariadenie HP all-in-one, ktoré je pripojené k počítaču pomocou kábla USB a využíva prístup počítača k Internetu.

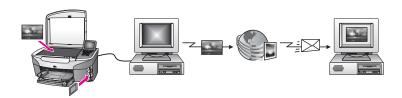

Služba HP Instant Share sa používa na odosielanie obrázkov zo zariadenia HP all-in-one do vybratého cieľového umiestnenia. Cieľovým umiestnením môže byť napríklad e-mailová adresa, elektronický album fotografií alebo elektronická služba na spracovanie fotografií. Dostupnosť služieb sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Poznámka Obrázky môžete odosielať aj na fotografickú tlačiareň alebo zariadenie HP all-in-one pripojené k sieti u svojho priateľa alebo príbuzného. Na zaslanie do zariadenia musíte mať užívateľskú identifikáciu a heslo HP Passport. Prijímajúce zariadenie musí byť nastavené a zaregistrované pomocou HP Instant Share. Budete taktiež potrebovať získať názov, ktorý prijímateľ priradil prijímajúcemu zariadeniu. Ďalšie pokyny sú poskytnuté v kroku 6 v časti Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one.

## Začíname

Ak chcete používať službu HP Instant Share so zariadením HP all-in-one, musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich podmienok:

- Zariadenie HP all-in-one pripojené k počítaču pomocou USB kábla
- Počítač, ku ktorému je pripojené zariadenie HP all-in-one, musí mať prístup na Internet
- nainštalovaný softvér HP Image Zone na počítači. Používatelia Macintosh zistia, že klientský aplikačný softvér HP Instant Share je tiež nainštalovaný.

Po nastavení zariadenia HP all-in-one a nainštalovaní softvéru **HP Image Zone**, ste pripravený začať zdieľať fotografie prostredníctvom služby HP Instant Share. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim zariadením HP all-in-one.

## Odosielanie obrázkov pomocou zariadenia HP all-in-one

Obrázkami môžu byť fotografie alebo naskenované dokumenty. Každý druh sa môže zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou zariadenia HP all-in-one a služby HP Instant Share. Na pamäťovej karte vyberte fotografie alebo naskenujte obrázok, stlačte HP Instant Share na ovládacom paneli vášho zariadenia HP all-in-one a odošlite obrázky do cieľového umiestnenia podľa výberu. Podrobné pokyny sú uvedené v nasledujúcich témach.

#### Odosielanie fotografií z pamäťovej karty

Použite zariadenie HP all-in-one na okamžité zdieľanie fotografií po vložení pamäťovej karty. Jednoducho vložte pamäťovú kartu do vhodného priečinka, zvoľte jednu alebo viac fotografií, a potom stlačte Fotografia Menu na ovládacom paneli.

**Poznámka** Ďalšie informácie o používaní pamäťovej karty nájdete v časti Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge.

#### Odosielanie fotografií prostredníctvom tlačidla Fotografia Menu

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do vhodnej zásuvky kariet na zariadení HP all-in-one.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií.

Poznámka Ďalšie informácie o výbere fotografií nájdete v časti Používanie pamäťovej karty alebo fotoaparátu PictBridge.

- Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo Fotografia Menu. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka Fotografia Menu.
- Stlačte 4 na výber služby HP Instant Share. Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér HP Image Zone. Objaví sa karta HP Instant Share. Na paneli výberu sa zobrazia miniatúry fotografií. Ďalšie informácie o softvéri HP Image Zone nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone.
  - Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V aplikácii **HP Instant Share** sa zobrazia miniatúry fotografií.

Poznámka Ak používate operačný systém Macintosh OS starší ako X v10.1.5 (vrátane OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenesú do aplikácie HP Gallery na vašom počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo E-mail. Fotografie odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

5 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

#### Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

a Z Ovládacej alebo Pracovnej oblasti karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na zaslanie fotografií.

Poznámka Ak kliknete na Zobraziť všetky služby, môžete si zvoliť spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, napríklad: HP Instant Share E-mail a Vytvoriť elektronické albumy. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oblasti Work (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť** na funkcie online).

b Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

#### Ak používate počítač Macintosh:

- a Skontrolujte, či sa fotografie, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
  - Tlačidlom môžete odstrániť fotografie alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
- b Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- c Zo zoznamu služieb HP Instant Share si zvoľte službu, ktorú chcete používať na zaslanie vašich fotografií.
- d Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 6 Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
  - Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
  - Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na Address Book (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
  - Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
  - Zašlite zbierku obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzného pripojené k sieti. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v políčku E-mailová adresa, za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport identifikácie užívateľa a hesla.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na Potrebujem konto HP Passport na obrazovke Prihlásiť sa pomocou HP Passport. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

#### Zaslanie naskenovaného obrázka

Zdieľajte naskenovaný obrázok stlačením tlačidla Skenovať do na ovládacom paneli. Ak chcete použiť tlačidlo Skenovať do, obrázok položte na sklenenú podložku lícom nadol, vyberte cieľové umiestnenie, kam chcete obrázok odoslať a spustite skenovanie.

Poznámka Ďalšie informácie o skenovaní obrázka nájdete v časti Používanie funkcií skenovania.

#### Odoslanie naskenovaného obrázka zo zariadenia HP all-in-one

- 1 Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky lícom nadol.
- Na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one stlačte tlačidlo Skenovať do. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí ponuka Skenovať do.
- 3 Použite šípku ▲ a ▼ na zvýraznenie služby HP Instant Share.
- 4 Na zvolenie cieľového umiestnenia stlačte OK alebo Začať skenovanie. Obrázok sa naskenuje a načíta do vášho počítača.

Používateľom operačného systému Windows sa na počítači otvorí softvér **HP Image Zone**. Objaví sa karta **HP Instant Share**. Na paneli výberu sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka. Ďalšie informácie o softvéri **HP Image Zone** nájdete v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**.

Používateľom počítačov Macintosh sa na počítači otvorí klientský softvér aplikácie **HP Instant Share**. V okne **HP Instant Share** sa zobrazí miniatúra naskenovaného obrázka.

Poznámka Ak používate operačný systém Macintosh OS starší ako X v10.1.5 (vrátane OS 9 v9.1.5), fotografie sa prenesú do aplikácie HP Gallery na vašom počítači Macintosh. Kliknite na tlačidlo E-mail.

Naskenovaný obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

5 Postupujte podľa krokov, ktoré sa týkajú vášho operačného systému:

#### Ak používate počítač s operačným systémom Windows:

a Z Ovládacej alebo Pracovnej oblasti karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na zaslanie naskenovaného obrázku.

Poznámka Ak kliknete na Zobraziť všetky služby, môžete si zvoliť spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, napríklad: HP Instant Share E-mail a Vytvoriť elektronické albumy. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oblasti Work (Pracovná oblasť) sa zobrazí obrazovka **Go Online (Prejsť** na funkcie online).

b Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.

#### Ak používate počítač Macintosh:

a Skontrolujte, či sa fotografie, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne
 HP Instant Share.

- Tlačidlom môžete odstrániť fotografie alebo tlačidlom + môžete pridať fotografie do okna.
- b Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- c Zo zoznamu služieb HP Instant Share si zvoľte službu, ktorú chcete používať na zaslanie vášho naskenovaného obrázku.
- d Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

#### 6 Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:

- Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
- Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na Address Book (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
- Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
- Zašlite zbierku obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzdného pripojené k sieti. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v políčku Emailová adresa, za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport identifikácie užívateľa a hesla.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na Potrebujem konto HP Passport na obrazovke Prihlásiť sa pomocou HP Passport. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

## Odosielanie obrázkov pomocou počítača

Okrem používania vášho zariadenia HP all-in-one na zasielanie obrázkov prostredníctvom služby HP Instant Share, môžete použiť na zasielanie obrázkov softvér **HP Image Zone** nainštalovaný na vašom počítači. Softvér **HP Image Zone** vám umožní upraviť jeden alebo viac obrázkov, a potom vstúpiť do HP Instant Share, zvoliť službu (napríklad, **HP Instant Share E-mail**) a odoslať vaše obrázky. Obrázky môžete minimálne zdieľať prostredníctvom nasledujúcich možností:

- HP Instant Share E-mail (odosielanie na e-mailové adresy)
- HP Instant Share E-mail (odosielanie na zariadenie)
- elektronické albumy
- elektronická služba na spracovanie fotografií (dostupnosť sa odlišuje podľa krajiny a oblasti)

## Odosielanie obrázkov pomocou softvéru HP Image Zone (používatelia operačného systému Windows)

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou softvéru **HP Image Zone**. Jednoducho otvorte softvér **HP Image Zone**, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

Poznámka Ďalšie informácie o softvéri HP Image Zone nájdete v elektronickom Pomocníkovi HP Image Zone.

#### Používanie softvéru HP Image Zone

- Dvakrát kliknite na ikonu HP Image Zone na pracovnej ploche. Na počítači sa otvorí okno HP Image Zone. V okne sa zobrazí karta My Images (Moje obrázky).
- Zvoľte jeden alebo viac obrázkov v priečinkov, v ktorých sú uložené.
  Ďalšie informácie nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone Help**.

Poznámka použite nástroje na úpravu obrázkov HP Image Zone a dosiahnite žiadané výsledky. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom Pomocníkovi HP Image Zone Help.

3 Kliknite na kartu HP Instant Share.

Karta HP Instant Share sa zobrazí v okne HP Image Zone.

4 Z Ovládacej alebo Pracovnej oblasti karty HP Instant Share kliknite na prepojenie alebo ikonu zariadenia, ktoré chcete použiť na zaslanie naskenovaného obrázku.

Poznámka Ak kliknete na Zobraziť všetky služby, môžete si zvoliť spomedzi všetkých dostupných služieb vo vašej krajine alebo oblasti, napríklad: HP Instant Share E-mail a Vytvoriť elektronické albumy. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

V oblasti Work (Pracovná oblasť) karty HP Instant Share sa zobrazí okno Go Online (Preisť na funkcie online).

- 5 Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 6 Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
  - Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
  - Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na Address Book (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
  - Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
  - Zašlite zbierku obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzdného pripojené
    k sieti. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v políčku Emailová adresa, za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na
    prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport
    identifikácie užívateľa a hesla.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na Potrebujem konto HP Passport na obrazovke Prihlásiť sa pomocou HP Passport. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

Odosielanie obrázkov pomocou klientskeho aplikačného softvéru HP Instant Share (používatelia systému Macintosh OS X v10.2 a novších systémov)

Poznámka Macintosh OS X v10.2.1 a v10.2.2 nie sú podporované.

Obrázky môžete zdieľať s priateľmi a príbuznými pomocou služby HP Instant Share. jednoducho otvorte softvér HP Instant Share, vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať a pomocou služby **HP Instant Share E-mail** ich pošlite ďalej.

Poznámka Viac informácii o používaní klientského aplikačného softvéru HP Instant Share nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone.

#### Používanie klientskej aplikácie HP Instant Share

- Z doku vyberte ikonu HP Image Zone.
   Na pracovnej ploche sa otvorí softvér HP Image Zone.
- V softvéri HP Image Zone kliknite na tlačidlo Services (Služby) vo vrchnej časti okna.
  - V spodnej časti okna softvéru HP Image Zone sa zobrazí zoznam aplikácií.
- Zo zoznamu aplikácii zvoľte HP Instant Share.
  Klientský aplikačný softvér HP Instant Share sa otvorí na počítači.
- 4 Tlačidlom + môžete obrázok do okna pridať, tlačidlom ho môžete odstrániť.
  - Poznámka Viac informácii o používaní klientského aplikačného softvéru HP Instant Share nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone.
- 5 Skontroluite, či sa obrázky, ktoré chcete zdieľať, zobrazia v okne **HP Instant Share**.
- 6 Kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 7 Zo zoznamu služieb HP Instant Share si zvoľte službu, ktorú chcete používať na zaslanie vášho naskenovaného obrázku.
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 9 Zo služby **HP Instant Share E-mail** môžete:
  - Zaslať e-mailovú správu so zmenšeninami obrázkov vašich fotografií, ktoré sa dajú na webe pozerať, tlačiť a uložiť.
  - Otvorte a uchovávajte e-mailový zoznam adries. Kliknite na Address Book (Zoznam adries), zaregistrujte sa pomocou HP Instant Share a vytvorte konto HP Passport.
  - Odošlite e-mailovú správu na viacero adries. Kliknite na súvisiace prepojenie.
  - Zašlite zbierku obrázkov na zariadenie priateľa alebo príbuzdného pripojené k sieti. Zadajte názov priradený tomuto zariadeniu prijímateľom v políčku Emailová adresa, za ktorým nasleduje @send.hp.com. Budete vyzvaný na prihlásenie sa do služby HP Instant Share pomocou vašej HP Passport identifikácie užívateľa a hesla.

Poznámka Ak ste ešte nenastavili službu HP Instant Share, kliknite na Potrebujem konto HP Passport na obrazovke Prihlásiť sa pomocou HP Passport. Získajte HP Passport identifikáciu používateľa a heslo.

## Zdieľanie obrázkov pomocou aplikácie HP Director (Macintosh OS starší ako X v10.1.5)

**Poznámka** Macintosh OS 9 v9.1.5 a novšie, a v9.2.6 a novšie **nie sú** podporované. Macintosh OS X v10.0 a v10.0.4 **nie sú** podporované.

Zdieľanie obrázkov so všetkými držiteľmi konta elektronickej pošty. Jednoducho spustite aplikáciu **HP Director** a otvorte **HP Gallery**. Potom vytvorte novú e-mailovú správo pomocou e-mailovej aplikácie nainštalovanej v počítači.

Poznámka Ďalšie informácie nájdete v časti HP Imaging Gallery v zobrazenom Pomocníkovi HP Photo and Imaging.

#### Ako používať elektronickú poštu v programe HP Director

- 1 Zobrazte ponuku **HP Director**:
  - V systéme OS X vyberte z doku ikonu HP Director.
  - V systéme OS 9 dvakrát kliknite na odkaz HP Director na pracovnej ploche.
- 2 Otvorte program HP Photo and Imaging Gallery:
  - V systéme OS X vyberte HP Gallery z časti Manage and Share (Spravovať a zdieľať) ponuky HP Director.
  - V systéme OS 9 kliknite na HP Gallery.
- 3 Vyberte aspoň jeden obrázok, ktorý chcete zdieľať.
  Viac informácii nájdete v zobrazenom Pomocníkovi HP Photo and Imaging.
- 4 Kliknite na tlačidlo E-mail.

Otvorí sa e-mailový program počítača Macintosh.

Obrázok odošlite ako prílohu e-mailu podľa výziev na obrazovke počítača.

## 11 Objednávanie spotrebného materiálu

Tlačové kazety, odporúčané druhy papiera HP môžete objednať elektronickou formou z webovej stránky spoločnosti HP.

- Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií
- Objednávanie tlačových kaziet
- Objednávanie ďalších položiek

## Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií

Ak chcete objednať médiá ako napríklad papier HP Premium, fotopapier HP Premium Plus, priesvitnú fóliu HP Premium alebo nažehľovacie médium HP, choďte na www.hp.com. Pri výzve si zvoľte vašu krajinu/ oblasť, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.

## Objednávanie tlačových kaziet

Na objednanie tlačových kaziet pre vaše zariadenie HP all-in-one choďte na www.hp.com. Pri výzve si zvoľte vašu krajinu/oblasť, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.

Zariadenie HP all-in-one podporuje nasledujúce tlačové kazety:

Tlačové kazety	Objednávacie číslo HP
Čierna atramentová tlačová kazeta HP	#338, 11 ml black print cartridge
Trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP	#344, 14 ml color print cartridge #343, 7 ml color print cartridge
Fotografická inkjet tlačová kazeta HP	#348, 13 ml color photo print cartridge

Poznámka Čísla pre znovuobjednanie tlačových kaziet sa odlišujú v závislosti od krajiny/oblasti. Ak číslo pre znovuobjednanie uvedené v tejto príručke nezodpovedá číslam uvedeným na tlačových kazetách zariadenia HP all-in-one, objednajte nové tlačové kazety s rovnakými číslami, ako sú aktuálne nainštalované.

> Všetky čísla pre znovuobjednanie môžete nájsť pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenie v Nástrojoch tlačiarne. V Nástrojoch tlačiarne kliknite na kartu Odhadované hladiny atramentu, a potom kliknite na Informácie o objednaní tlačových kaziet.

Môžete tiež kontaktovať miestneho predajcu alebo choďte na www.hp.com/support pre potvrdenie čísiel správnej objednávky tlačových kaziet pre vašu krajinu/oblasť.

## Objednávanie ďalších položiek

Ak chcete objednať iné položky ako napríklad softvér zariadenia HP all-in-one, kópiu tlačenej verzie Príručky používateľa, Príručku nastavením alebo ďalšie súčasti, ktoré môže vymieňať zákazník, zavolajte na príslušné nižšie uvedené číslo:

- V USA a Kanade vytočte 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- V Európe vytočte +49 180 5 290220 (Nemecko) alebo +44 870 606 9081 (VB).

Ak chcete objednať softvér zariadenia HP all-in-one v inej krajine/oblasti, zavolajte na telefónne číslo pre vašu krajinu/oblasť. Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Ohľadne zoznamu súčasných čísiel objednávok, choďte na www.hp.com/support. Pri výzve si zvoľte krajinu/oblasť, a potom kliknite na Contact HP (Kontaktuj HP) pre získanie informácii o volaní technickej podpory.

Krajina/oblasť	Objednávacie číslo
Ázia, Pacifik (okrem Japonska)	65 272 5300
Austrália	131047
Európa	+49 180 5 290220 (Nemecko)
	+44 870 606 9081 (Veľká Británia)
Nový Zéland	0800 441 147
Južná Afrika	+27 (0)11 8061030
USA a Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Údržba zariadenia HP all-in-one

Zariadenie HP all-in-one nevyžaduje veľkú údržbu. Občas môžete vyčistiť sklenenú podložku a vnútornú stranu krytu, aby ste odstránili z povrchu prach a aby ste zabezpečili, že kópie a naskenované obrázky zostanú čisté. Príležitostne budete potrebovať vymeniť, zarovnať alebo vyčistiť tlačové kazety. Táto kapitola poskytuje pokyny pre udržiavanie vášho zariadenia HP all-in-one v najlepšom stave. Ak je to potrebné, vykonajte túto jednoduchú údržbu.

## **Čistenie zariadenia HP all-in-one**

Odtlačky prstov, fľaky, vlasy a iné nečistoty na sklenenej podložke alebo na zadnej strane krytu znižujú výkon a ovplyvňujú presnosť špeciálnych vlastností, ako je napríklad funkcia **Prispôsobiť veľkosti strany**. Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty zostanú čisté. Vonkajšie časti zariadenia HP all-in-one sa čistia tiež od prachu.

### Čistenie sklenenej podložky

Sklenená podložka zašpinená odtlačkami prstov, fľakmi, vlasmi a prachom znižuje výkon a ovplyvňuje presnosť funkcií, ako je napríklad funkcia Prispôsobiť veľkosti strany.

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
- Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.



**Upozornenie** Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože ju môžu poškodiť. Nedávajte alebo nesprejujte tekutinu priamo na sklenenú podložku; tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

3 Sklenenú podložku vysušte jelenicou alebo buničitou špongiou, aby sa predišlo vzniku škvŕn.

## Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítlačnej podložke umiestnenej na spodnej strane krytu zariadenia HP all-in-one sa môžu ukladať drobné čiastočky.

- 1 Vypnite zariadenie HP all-in-one, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
- 2 Bielu prítlačnú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
- 3 Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.
- 4 Spodnú časť krytu vysušte jelenicou alebo mäkkou tkaninou.



Upozornenie Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškriabať vnútornú časť krytu.

Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však dokonale povrch poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



Upozornenie Buďte opatrný, aby ste nevyliali alkohol na sklenenú podložku alebo farbené časti zariadenia HP all-in-one, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.

## Čistenie vonkajších častí

Na odstraňovanie prachu, fľakov a škvŕn zo skrinky zariadenia používajte mäkkú tkaninu alebo mierne navlhčenú špongiu. Vnútorné časti zariadenia HP all-in-one nevyžadujú čistenie. Do vnútorných častí zariadenia HP all-in-one a na ovládací panel sa nesmú dostať tekutiny.



Upozornenie Aby ste predišli poškodeniu farbených častí zariadenia HP all-in-one, nepoužívajte alkohol alebo čistiace prostriedky založené na alkohole na ovládací panel, kryt alebo iné farbené časti zariadenia.

## Kontrola odhadovaných hladín atramentov

Hladinu atramentu môžete ľahko skontrolovať a určiť, ako skoro bude treba vymeniť tlačovú kazetu. Úroveň atramentových dodávok zobrazuje približné množstvo zostávajúceho atramentu v tlačových kazetách.

#### Kontrola hladiny atramentov z ovládacieho panela

- Vyhľadajte dve ikony v spodnej časti farebného grafického displeja, ktoré zobrazujú hladiny zostávajúceho atramentu v dvoch nainštalovaných tlačových kazetách.
  - Zelená ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v trojfarebnej tlačovej kazete.
  - Čierna ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho v čiernej tlačovej kazete.
  - Oranžová ikona zobrazuje odhadované množstvo atramentu zostávajúceho vo fotografickej tlačovej kazete.

Ak nepoužívate originálne tlačové kazety HP, ak používate kazety s doplneným atramentom alebo ak v jednom z kazetových priečinkov nie je nainštalovaná tlačová kazeta, môže sa stať, že sa v riadku ikôn zobrazí len jedna alebo žiadna ikona. Zariadenie HP all-in-one nedokáže určiť množstvo zostávajúceho atramentu v neoriginálnych alebo doplnených tlačových kazetách.

Ak ikona zobrazuje veľmi nízku hladinu atramentu, tlačová kazeta zodpovedajúca ikone tejto farby má veľmi nízku úroveň hladiny atramentu a bude sa musieť čoskoro vymeniť. Ak sa začína znižovať kvalita tlače, tlačovú kazetu vymeňte. Ďalšie informácie o ikonách hladiny atramentoy na farebnom grafickom displeji nájdete v časti Ikony farebného grafického displeja.

Použitím softvéru **HP Image Zone** dodaného s vašim zariadením HP all-in-one môžete tiež skontrolovať odhadované množstvo zostávajúceho atramentu v kazetách. Informácie o kontrole hladín atramentov z aplikácie **HP Director** si pozrite zobrazený **Pomocník HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim softvérom.


## Tlač správy o vlastnom teste

Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, vytlačte pred výmenou tlačových kaziet správu o vlastnom teste. Táto správa poskytuje užitočné informácie o niektorých vlastnostiach zariadenia vrátane tlačových kaziet.

- 1 Do zásobníka na papier vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.
- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- Stlačte kláves 2, potom kláves 1.

  Týmto sa zobrazí ponuka Tlač správy, a potom zvoľte Správu o vlastnom teste.

  Zariadenie HP all-in-one vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod tlačových problémov. Vzorka testovacej oblasti atramentu správy je zobrazená nižšie.

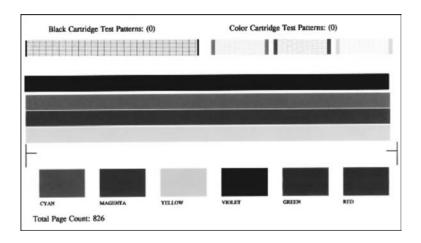

- 4 Skontrolujte, či sú skúšobné vzory rovnomerné a či sa vytlačila úplná mriežka. Ak je porušených viacero riadkov vo vzorkovacích riadkoch, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie sú v časti Čistenie tlačových kaziet.
- Skontrolujte, či sa farebné linky vytlačili na celej strane. Ak čierny riadok chýba, je vyblednutý, pruhovaný alebo sú v ňom čiary, môže to naznačovať problém s čiernou alebo fotografickou tlačovou kazetou v pravom priečinku.
  - Ak chýba, je vyblednutý, pruhovaný alebo čiarkovaný ktorýkoľvek z nasledujúcich riadkov, môže to naznačovať problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavom priečinku.

- 6 Skontrolujte, či sú farebné bloky rovnomerné a zodpovedajú nižšie uvedeným farbám.
  - Mali by sa vytlačiť nasledujúce farebné bloky: azúrový, purpurový, žltý, fialový, zelený a červený.
  - Ak chýbajú farebné časti alebo je farebná časť nejasná alebo nezodpovedá označeniu pod blokom, môže to naznačovať, že v trojfarebnej kazete došiel atrament. Možno budete musieť vymeniť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.
- 7 Skontrolujte, či sa vo farebných blokoch a farebných čiarach nenachádzajú pruhované alebo biele pásiky.
  - Pásiky môžu znamenať upchaté dýzy alebo špinavé kontakty. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety. Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Čistenie tlačových kaziet. Nečistite alkoholom.


Poznámka Príklady testovacích vzorov, farebných riadkov a farebných blokov normálnych a chybných tlačových kaziet si pozrite v zobrazenom Pomocníkovi HP Image Zone, ktorý bol dodaný s vašim softvérom.

## Práca s tlačovými kazetami

Na zaistenie najlepšej kvality tlače vášho zariadenia HP all-in-one budete potrebovať vykonať niekoľko jednoduchých postupov údržby. Táto časť poskytuje návod pre narábanie s tlačovými kazetami a pokyny pre ich výmenu, zarovnávanie a čistenie.

#### Manipulácia s tlačovými kazetami

Pred výmenou alebo čistením tlačovej kazety by ste mali poznať názvy súčiastok a vedieť, ako manipulovať s tlačovou kazetou.

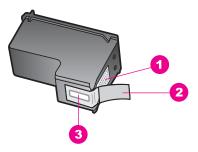

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou

Tlačové kazety držte štítkom nahor za čierne plastové bočné časti. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.







**Upozornenie** Dávajte si pozor, aby vám tlačové kazety nespadli. Mohli by sa poškodiť a stať sa nepoužiteľnými.

#### Výmena tlačových kaziet

Keď je v tlačovej kazete nedostatok atramentu, na farebnom grafickom displeji sa zobrazí správa.

Poznámka Úroveň hladiny atramentov môžete kontrolovať aj na počítači pomocou HP Director dodaného so softvérom HP Image Zone. Ďalšie informácie sú v časti Kontrola odhadovaných hladín atramentov.

Keď sa na farebnom grafickom displeji zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, musíte mať pripravenú náhradnú tlačovú kazetu. Tlačové kazety by ste mali vymeniť aj vtedy, keď spozorujete vyblednutý text alebo sa vyskytnú problémy s tlačou spôsobené tlačovými kazetami.

Tip Podľa uvedených pokynov môžete postupovať aj pri výmene čiernej tlačovej kazety za fotografickú tlačovú kazetu na tlač vysokokvalitných farebných fotografií.

Na nájdenie čísla opätovného objednania pre všetky tlačové kazety, ktoré podporuje vaše zariadenie HP all-in-one si pozrite Objednávanie tlačových kaziet. Na objednanie tlačových kaziet pre vaše zariadenie HP all-in-one choďte na www.hp.com. Pri výzve si zvoľte vašu krajinu alebo oblasť, nasledujte výzvy na výber produktu, a potom kliknite na jedno z nákupných prepojení na strane.


#### Výmena tlačových kaziet

1 Skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one zapnuté.



**Upozornenie** Ak je počas otvorenia prístupového krytu ku kazetám zariadenie HP all-in-one vypnuté, zariadenie HP all-in-one neuvoľní kazety na výmenu. Ak počas pokusu o vybratie tlačových kaziet nie sú kazety bezpečne umiestnené na pravej strane, môžete poškodiť zariadenie HP all-in-one.


2 Pri otváraní prístupový kryt tlačového vozíka nadvihnite v strede prednej časti zariadenia tak, aby sa zaistil v nadvihnutej polohe.
Tlačový vozík sa premiestni na pravú krajnú časť zariadenia HP all-in-one.

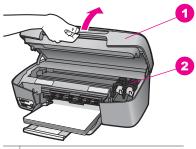


- 1 Prístupový kryt tlačového vozíka
- 2 Tlačový vozík
- Počkajte pokiaľ sa tlačová kazeta zastaví a prestane vydávať zvuk, a potom jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby ste ju uvoľnili.

  Pri výmene trojfarebnej tlačovej kazety ju vyberte z priečinka na ľavej strane.

  Pri výmene čiernej alebo fotografickej tlačovej kazete ju vyberte z priečinka na pravej strane.

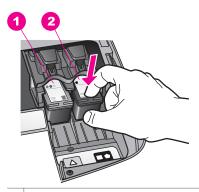

- 1 Priečinok tlačovej kazety pre trojfarebnú tlačovú kazetu
- 2 Priečinok tlačovej kazety pre čiernu a fotografickú tlačovú kazetu
- 4 Potiahnite tlačovú kazetu smerom k vám, von z priečinka.
- Šiernu tlačovú kazetu, ktorú vyberiete pri inštalácii fotografickej tlačovej kazety, uložte ju do chrániča čiernej tlačovej kazety. Ďalšie informácie sú v časti Používanie chrániča tlačových kaziet.
  - Ak vyberáte tlačovú kazetu pretože v nej došiel atrament, recyklujte ju. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP) je dostupný v mnohých krajinách alebo oblastiach a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Viac informácií nájdete na webovej stránke:
  - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
- 6 Novú tlačovú kazetu vyberte z obalu a opatrne odstráňte plastovú pásku pomocou ružového uška. Dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len čierneho plastu.

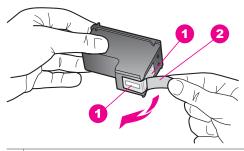

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou



**Upozornenie** Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.





7 Posuňte novú tlačovú kazetu smerom do prázdneho priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.

Ak má práve inštalovaná tlačová kazeta na svojom štítku biely trojuholník, zasuňte ju do priečinka na ľavej strane. Štítok priečinka je zelený s pevným bielym trojuholníkom.

Ak má práve inštalovaná tlačová kazeta na svojom štítku biely štvorec alebo biely päťuholník, zasuňte ju do priečinka na pravej strane. Štítok priečinka je čierny s pevným bielym štvoruholníkom a pevným bielym päťuholníkom.



8 Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka.



#### Používanie fotografickej tlačovej kazety

Kvalitu tlače farebných fotografií, ktoré tlačíte alebo kopírujete na zariadení HP all-in-one, môžete optimalizovať zakúpením fotografickej tlačovej kazety. Vyberte čiernu tlačovú kazetu a na jej miesto vložte fotografickú tlačovú kazetu. S nainštalovanou trojfarebnou tlačovou kazetou a fotografickou tlačovou kazetou je k dispozícii systém šiestich atramentov, ktorý zabezpečuje zlepšenú kvalitu farebných fotografií.

Keď chcete tlačiť bežné textové dokumenty, vložte späť čiernu tlačovú kazetu. Na bezpečné uloženie nepoužívanej tlačovej kazety použite chránič tlačových kaziet.

- Ďalšie informácie o kúpe fotografických tlačových kaziet nájdete v časti Objednávanie tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.
- Ďalšie informácie o používaní chrániča tlačových kaziet nájdete v časti Používanie chrániča tlačových kaziet.


### Používanie chrániča tlačových kaziet

V niektorých krajinách alebo oblastiach obdržíte pri kúpe fotografickej tlačovej kazety aj chránič tlačových kaziet. V iných krajinách/oblastiach sa chránič tlačových kaziet dodáva v krabici vášho zariadenia HP all-in-one.

Chránič tlačových kaziet je určený na ochranu tlačovej kazety. Chráni ju pred vysušením, keď sa nepoužíva. Kedykoľvek vyberiete tlačovú kazetu zo zariadenia HP all-in-one so zámerom použiť ju opätovne neskôr, uskladnite ju v chrániči tlačových kaziet. Napríklad, uskladnite po výbere čiernu tlačovú kazetu v chrániči tlačových kaziet, aby ste mohli tlačiť vysokokvalitné fotografie s fotografickou a trojfarebnou tlačovou kazetou.


#### Vloženie tlačovej kazety do chrániča tlačových kaziet

→ Tlačovú kazetu zasuňte do chrániča tlačových kaziet pod miernym uhlom tak, aby zapadla na miesto.

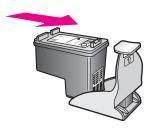

#### Vybratie tlačovej kazety z chrániča tlačových kaziet

Tlačovú kazetu z chrániča vyberiete tak, že vrch chrániča tlačovej kazety stlačíte nadol a dozadu. Tlačová kazeta sa uvoľní, a potom ju vysuňte z chrániča.

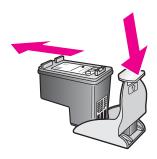

#### Zarovnávanie tlačových kaziet

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovnať kazety po každej inštalácii alebo výmene tlačovej kazety. Tlačové kazety môžete taktiež kedykoľvek zarovnať pomocou ovládacieho panelu alebo použitím softvéru HP Image Zone na vašom počítači. Zarovnanie tlačových kaziet zaručuje vysokokvalitný výstup.

Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one Vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Zariadenie HP all-in-one si zapamätá hodnoty zarovnania pre tlačovú kazetu, takže ju nemusíte znovu zarovnávať.

#### Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela po výzve

Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahoďte.

Poznámka Ak máte v zásobníku papiera pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier, a potom vyskúšajte zarovnanie znova.

> Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support. Pri výzve si zvoľte krajinu

alebo oblasť, a potom kliknite na **Contact HP (Kontaktuj HP)** pre získanie informácii o volaní technickej podpory.

#### Zarovnanie tlačových kaziet z ovládacieho panela v ľubovoľnom čase

- 1 Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4, alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 3 Stlačte kláves 3, potom kláves 2.

Týmto sa zobrazí ponuka **Nástroje**, a potom zvoľte **Zarovnať tlačové kazety**. Zariadenie HP all-in-one vytlačí kontrolný hárok nastavenia tlačových kaziet a zarovná tlačové kazety. Stranu recyklujte alebo zahoďte.

Viac informácii o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim zariadením HP all-in-one si pozrite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim softvérom.

#### Čistenie tlačových kaziet

Túto funkciu použite, keď sa v správe o vlastnom teste zariadenia vytlačia pásiky cez linky ktorejkoľvek farby. Tlačové kazety zbytočne nečistite, pretože sa pritom plytvá atramentom a skracuje sa ich životnosť.

#### Čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela

- 1 Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter, A4 alebo legal.
- 2 Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 3 Stlačte kláves 3, potom kláves 1.

Týmto sa zobrazí ponuka Nástroje, a potom zvoľte Vyčistiť tlačové kazety. Zariadenie HP all-in-one vytlačí stranu, ktorú môžete recyklovať alebo zahodiť. Ak sa kvalita kopírovania alebo tlače po čistení kaziet stále zdá byť nepostačujúca, vyskúšajte pred výmenou príslušnej tlačovej kazety vyčistiť jej kontakty. Viac informácii o čistení kontaktov tlačovej kazety nájdete v časti Čistenie kontaktov tlačovej kazety. Viac informácii o výmene tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.

Viac informácii o zarovnaní tlačových kaziet pomocou softvéru **HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim zariadením HP all-in-one si pozrite v zobrazenom **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý sa dodal s vašim softvérom.

## Čistenie kontaktov tlačovej kazety

Kontakty tlačových kaziet čistite len v prípade, ak sa na farebnom grafickom displeji opakovane zobrazujú hlásenia vyzývajúce skontrolovať tlačové kazety po vyčistení alebo zarovnaní.

Pred čistením kontaktov tlačových kaziet vyberte tlačovú kazetu a skontrolujte, či nič neprekrýva jej kontakty, a potom tlačovú kazetu znovu nainštalujte. Ak sa hlásenia o potrebe kontroly tlačových kaziet naďalej zobrazujú, vyčistite ich kontakty.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).




**Upozornenie Nepoužívajte** čistiace prostriedky na valec písacieho stroja ani alkohol na čistenie kontaktov tlačových kaziet. Môžu poškodiť tlačovú kazetu alebo zariadenie HP all-in-one.

#### Čistenie kontaktov tlačovej kazety

- Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík sa premiestni na pravú krajnú časť zariadenia HP all-in-one.
- 2 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.
- 3 Jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby sa uvoľnila, a potom ju potiahnite smerom k vám, von z priečinka.

Poznámka Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Nenechávajte tlačovú kazetu mimo zariadenia HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.

- 4 Skontrolujte, či kontakty tlačovej kazety nie sú zanesené atramentom alebo nečistotami.
- 5 Čistú špongiu z penovej gumy alebo tkaninu, ktorá neuvoľňuje vlákna, namočte do destilovanej vody a vyžmýkajte ju.
- 6 Tlačovú kazetu držte za boky.
- 7 Čistite iba medené kontakty. Viac informácii o čistení oblasti atramentových dýz nájdete v časti Vyčistite oblasť okolo atramentových dýz.

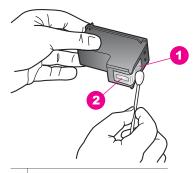

- 1 Medené kontakty
- 2 Atramentové dýzy (nečistiť)
- 8 Zasuňte tlačovú kazetu späť do priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 9 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- 10 Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

### Vyčistite oblasť okolo atramentových dýz

Ak sa zariadenie HP all-in-one používa v prašnom prostredí, môže sa v zariadení nahromadiť malé množstvo nečistôt. Tieto nečistoty môžu obsahovať prach, vlasy, čiastôčky koberca alebo tkaninu z oblečenia. Keď sa nečistoty dostanú na tlačovú kazetu, môžu spôsobiť, že atrament vytvára pásiky a šmuhy na tlačených stranách. Vyfrkovanie atramentu sa dá podľa popisu upraviť čistením v oblasti atramentových dýz.

Poznámka Oblasť okolo atramentových dýz čistite len v prípade, ak sa pásiky a šmuhy stále objavujú na tlačených stranách aj po vyčistení tlačových kaziet pomocou ovládacieho panela alebo aplikácie HP Image Zone. Ďalšie informácie sú v časti Čistenie tlačových kaziet.

Skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúci materiál:

- suchú špongiu z penovej gumy, tkaninu neuvoľňujúcu vlákna alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nedrobí a neuvoľňuje vlákna,
- destilovanú, filtrovanú alebo fľaškovú vodu (voda z vodovodného kohútika môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačové kazety).




Upozornenie Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz. Dotyk s týmito časťami môže spôsobiť upchatie, problémy s atramentom a zlé elektrické prepojenie.

#### Vyčistenie oblasti okolo atramentových dýz

- Zapnite zariadenie HP all-in-one a otvorte prístupový kryt tlačového vozíka. Tlačový vozík sa premiestni na pravú krajnú časť zariadenia HP all-in-one.
- Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom 2 odpojte sieťový kábel zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one.
- 3 Jemne zatlačte na tlačovú kazetu, aby sa uvoľnila, a potom ju potiahnite smerom k vám, von z priečinka.

Poznámka Nevyberajte súčasne obidve tlačové kazety. Vždy vyberajte a čistite len jednu tlačovú kazetu. Nenechávajte tlačovú kazetu mimo zariadenia HP all-in-one dlhšie ako 30 minút.

- 4 Umiestnite tlačovú kazetu na kúsok papiera s atramentovými dýzami smerom nahor.
- Jemne navlhčite čistú špongiu z penovej gumy destilovanou vodou. 5
- 6 Tampónom vyčistite prednú stranu a okraje okolo oblasti atramentových dýz podľa zobrazenia nižšie.

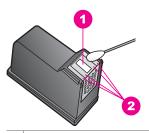

- 1 Atramentové dýzy (nečistiť)
- 2 Predná strana a okraje okolo oblasti atramentových dýz



Upozornenie Nečistite atramentové dýzy.

- 7 Zasuňte tlačovú kazetu späť do priečinka. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 8 V prípade potreby postup zopakujte aj s druhou tlačovou kazetou.
- Opatrne zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku a zariadenie HP all-in-one zapojte späť do elektrickej siete.

### Zmena nastavení zariadenia

Na vašom zariadení HP all-in-one môžete kedykoľvek nastaviť čas úsporného režimu a čas oneskorenia výzvy, aby sa správalo podľa vašej voľby. Nastavenia zariadenia môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku. Všetky nové predvolené nastavenia sa vymažú.

#### Nastavenie času aktivácie úsporného režimu

Svetelná žiarovka vášho zariadenia HP all-in-one zostane zapnutá počas určeného času, aby bolo zariadenie HP all-in-one okamžite pripravené reagovať na vaše požiadavky. Ak sa zariadenie HP all-in-one počas určeného času nepoužíva, žiarovka sa vypne, aby sa šetrila elektrická energia. Tento režim môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli.

Zariadenie HP all-in-one je nastavené na automatické prepnutie do úsporného režimu po 12 hodinách. Ak chcete, aby sa zariadenie HP all-in-one prepínalo do úsporného režimu skôr, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte kláves 4, potom kláves 2. Zobrazí sa ponuka Predvoľby a vyberie sa položka Nastaviť čas úsporného režimu.
- Požadovaný čas vyberte pomocou klávesu ▼, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Môžete zvoliť 1, 4, 8, alebo 12 hodín do aktivácie úsporného režimu.

### Nastavenie času oneskorenia výzvy

Možnosť Čas oneskorenia výzvy umožňuje regulovať čas, ktorý uplynie pred výzvou na ďalšiu činnosť. Ak napríklad stlačíte tlačidlo **Kopírovať Menu** a čas oneskorenia výzvy uplynie bez toho, aby ste stlačili ďalšie tlačidlo, na farebnom grafickom displeji

sa zobrazí správa "Kopírovanie spustite tlačidlom Štart. Výber – tlačidlo čísla alebo OK. Na farebnom grafickom displeji sa zobrazí". Môžete vybrať možnosť Rýchla, Normálna, Pomalá alebo Vypnúť. Ak vyberiete možnosť Vypnúť, na farebnom grafickom displeji sa prestanú zobrazovať tipy. Iné správy, ako sú napríklad upozornenia o nízkej úrovni atramentu a chybové správy, sa budú zobrazovať naďalej.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte 4, potom stlačte 3. Zobrazí sa Preferences Menu (Ponuka predvolieb) a vyberie sa položka Nastaviť čas oneskorenia výzvy.
- 3 Čas oneskorenia vyberte pomocou klávesu ▼, a potom stlačte tlačidlo OK.

#### Obnovenie nastavení predvolených vo výrobe

Nastavenia zariadenia HP all-in-one môžete obnoviť tak, aby boli rovnaké, ako pri zakúpení výrobku.

**Poznámka** Obnovenie výrobných nastavení neovplyvní žiadne vykonané zmeny nastavení skenovania a nastavení krajiny alebo oblasti.

Tento proces je možné vykonať iba z ovládacieho panela.

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte kláves 3, a potom znova kláves 3.

Zobrazí sa ponuka Nástroje a vyberie sa položka Obnoviť predvolené nastavenia.

Nastavenia predvolené vo výrobe sa obnovili.

## 13 Informácie o riešení problémov

Táto kapitola obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP all-in-one. Pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou a pre niektoré prevádzkové témy sú uvedené konkrétne informácie. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom **Pomocníkovi HP Image Zone** (Pomocníkovi HP Image Zone), ktorý bol dodaný s vašim softvérom.

Množstvo problémov nastane ak je zariadenie HP all-in-one pripojené k počítaču USB káblom predtým, ako je na počítači nainštalovaný softvér zariadenia HP all-in-one. Ak ste pripojili zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču predtým ako Vás k tomu vyzvala obrazovka inštalácie softvéru, musíte sa riadiť podľa týchto krokov:

- Odpojte USB kábel od počítača.
- 2 Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainštalovali).
- 3 Reštartujte počítač.
- 4 Vypnite zariadenie HP all-in-one, počkajte minútu, potom ho reštartujte.
- 5 Preinštalujte softvér zariadenia HP all-in-one. Nepripájajte USB kábel k počítaču, kým Vás k tomu nevyzve inštalačná obrazovka softvéru.

Pre informácie o odinštalovaní a preinštalovaní softvéru si pozrite Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- Riešenie problémov s nastavením: Obsahuje informácie o nastavení hardvéru, inštalácií softvéru a HP Instant Share riešenia problémov v nastavení.
- Riešenie prevádzkových problémov: Obsahuje informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť počas normálnych úloh pri používaní funkcií zariadenia HP all-in-one.
- Device update(Aktualizácia zariadenia): Na základe poradenia od zákazníckej
  podpory spoločnosti HP alebo správy na farebnom grafickom displeji, môžete
  použiť webovú stránku podpory spoločnosti HP aby ste obdržali aktualizáciu
  vášho zariadenia. Táto časť obsahuje informácie o aktualizácii vášho zariadenia.

## Predtým ako zavoláte Podporu HP

Ak máte problém, riaďte sa podľa týchto krokov:

- 1 Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná so zariadením HP all-in-one.
  - Príručka nastavenia: Príručka nastavenia vysvetľuje ako nastaviť zariadenie HP all-in-one.
  - Príručka používateľa: Príručka používateľa je kniha ktorú práve čítate. Táto kniha opisuje základné funkcie zariadenia HP all-in-one, vysvetľuje ako používať zariadenie HP all-in-one bez pripojenia na počítač a obsahuje informácie o nastavení a riešení prevádzkových problémov.

- Pomocník HP Image Zone: Elektronický Pomocník HP Image Zone
  opisuje používanie HP all-in-one s počítačom a obsahuje dodatočné
  informácie o riešení problémov, ktoré nie sú uvedené v užívateľskej príručke.
- Súbor Readme: Súbor Readme obsahuje informácie o možných problémoch pri inštalácii. Ďalšie informácie sú v časti Pozrite si súbor Readme.
- 2 Ak nie ste schopný vyriešiť problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte **www.hp.com/support**, aby ste urobili nasledujúce:
  - Získali prístup k stránkam online podpory
  - Zaslali e-mailovú správu spoločnosti HP pre odpovede na Vaše otázky
  - Spojili sa s technikom spoločnosti HP pomocou online chatu
  - Skontrolovali aktualizácie softvéru

Možnosti podpory a prístupnosť sa líši podľa produktu, krajiny/oblasti a jazyka.

- 3 Skontaktujte Váš miestny bod nákupu. Ak má zariadenie HP all-in-one hardvérovú poruchu, budete požiadaný aby ste zariadenie HP all-in-one priniesli tam kde ste si ho zakúpili. Služba je bezplatná, kým je HP all-in-one v obmedzenej dobe záruky. Po uplynutí záručnej doby zaplatíte poplatok za službu.
- 4 Ak nie ste schopný vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo webových stránok spoločnosti HP, spojte sa s Podporou HP pri použití čísla pre Vašu krajinu/oblasť. Ďalšie informácie sú v časti Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP.

### Pozrite si súbor Readme

Tiež si môžete pozrieť súbor Readme, kde je viac informácií o možných problémoch pri inštalácii.

- V systéme Windows môžete otvoriť súbor Readme z panela úloh Windows, kliknutím na Start (Štart), ukázaním kurzorom na Programs (Programy) alebo All Programs (Všetky programy), ukázaním kurzorom na Hewlett-Packard, alebo HP PSC 2350 series all-in-one a kliknutím na View the Readme File (Zobraziť súbor Readme).
- V systémoch Macintosh OS 9 alebo OS X máte prístup k súboru Readme kliknutím dvakrát na ikonu, umiestnenú v najvrchnejšom priečinku na CD-ROM so softvérom HP all-in-one.

Súbor Readme poskytuje viac informácií, napr.:

- Použitie reinštalačného nástroja po zlyhaní inštalácie, aby sa počítač vrátil do stavu, ktorý umožňuje, aby bol softvér HP all-in-one znovu inštalovaný.
- Použitie reinštalačného nástroja v systéme Windows 98 na zotavenie z chýbajúceho ovládača Composite USB System Driver.
- Požiadavky systému.

## Riešenie problémov s nastavením

Táto časť zahŕňa tipy na riešenie problémov s inštaláciou a konfiguráciou pre niektoré z najbežnejších problémov, ktoré sa týkajú inštalácie softvéru a nastavenia hardvéru.


#### Riešenie problémov nastavenia hardvéru

Túto časť použite na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas nastavovania hardvéru zariadenia HP all-in-one.

#### Zariadenie HP all-in-one sa nezaplo

#### Riešenie

Ubezpečte sa, že všetky napájacie káble sú pevne pripojené a niekoľko sekúnd počkajte, kým sa zariadenie HP all-in-one zapne. Tiež, ak je zariadenie HP all-in-one pripojené k predlžovačke, ubezpečte sa, že je zapnutá.

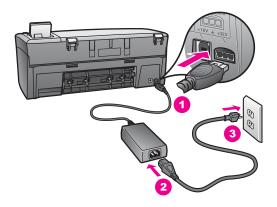


#### Môj USB kábel nie je pripojený

#### Riešenie

Najskôr musíte nainštalovať softvér ktorý Vám bol dodaný spolu so zariadením HP all-in-one, predtým ako pripojíte USB kábel. Počas inštalácie nepripájajte USB kábel, pokiaľ k tomu nie ste vyzvaný elektronickými pokynmi. Pripojenie USB kábla pred vyzvaním môže zapríčiniť chyby.

Pripojenie počítača k zariadeniu HP all-in-one pomocou kábla USB je priame. Jednoducho pripojte jeden koniec kábla USB k zadnej časti počítača a druhý koniec k zadnej časti zariadenia HP all-in-one. Môžete ho pripojiť do ľubovoľného portu USB na zadnej strane počítača.

Poznámka AppleTalk nie je podporovaný.

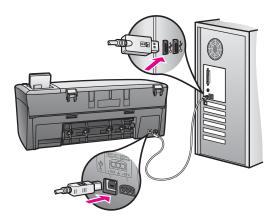

Obdržal som správu na farebnom grafickom displeji aby som pripojil kryt ovládacieho panela.

#### Riešenie

To môže znamenať, že kryt predného panela nie je založený alebo je založený nesprávne. Ubezpečte sa, že ste kryt zarovnali s tlačidlami na zariadení HP all-in-one a pevne ho zaklapnite na miesto.





#### Farebný grafický displej zobrazuje nesprávny jazyk

#### Riešenie

Obyčajne sa nastavuje jazyk a krajina alebo oblasť pri prvej inštalácii zariadenia HP all-in-one. Napriek tomu, tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nasledujúceho postupu:

Stlačte tlačidlo Nastavenie.

- 2 Stlačte kláves 7 a potom kláves 1.
  - Zobrazí sa ponuka Preferences (Preferencie) a vyberie sa položka Set Language (Nastaviť jazyk) & Country/Region (Krajina/Oblasť).
  - Bude vám ponúknutý zoznam jazykov. Môžete si prehliadať zoznam jazykov pomocou šípiek hore a dole.
- 3 Stlačte tlačidlo OK pri vhodnom jazyku.
- 4 Po výzve stlačte 1 ako Áno alebo 2 ako Nie.

  Bude vám ponúknutý zoznam krajín alebo oblastí podľa zvoleného jazyka.

  Použite tlačidlá šípiek na ovládacom paneli, aby ste sa posúvali cez zoznam.
- 5 Pomocou klávesnice zadajte dvojciferné číslo príslušnej krajiny alebo oblasti.
- 6 Po výzve stlačte 1 ako Áno alebo 2 ako Nie.

Voľbu jazyka a krajiny alebo oblasti môžete potvrdiť vytlačením protokolu Self-Test Report (Protokol interného testu):

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte kláves 1 a potom kláves 4.

Týmto vyberiete Print Report (Tlač protokolu) a potom Self-Test Report (Protokol interného testu).

#### V ponukách na farebnom grafickom displeji sa zobrazujú nesprávne jednotky

#### Riešenie

Je možné že ste vybrali nesprávnu krajinu/oblasť pri nastavovaní Vášho zariadenia HP all-in-one. Krajina/oblasť ktorú vyberiete určuje veľkosti papierov zobrazených na farebnom grafickom displeji.

Aby ste zmenili krajinu/oblasť, musíte najskôr znovu nastaviť predvolený jazyk. Obyčajne sa nastavuje jazyk a krajina alebo oblasť pri prvej inštalácii zariadenia HP all-in-one. Napriek tomu, tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nasledujúceho postupu:

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte kláves 7 a potom kláves 1.
  - Týmto vyberiete Preferences (Preferencie), potom Set Language (Nastaviť jazyk) & Country/Region (Krajina/oblasť).
  - Objaví sa zoznam jazykov. Môžete si prehliadať zoznam jazykov pomocou šípiek ▲ a ▼.
- 3 Ak je vysvietený Váš jazyk, stlačte OK.
- 4 Po výzve stlačte 1 ako Áno alebo 2 ako Nie. Objavia sa Krajiny/oblasti pre vybraný jazyk. Stlačte ▲ alebo ▼ aby ste si prezerali zoznam.
- 5 Pomocou klávesnice zadajte dvojmiestne číslo príslušnej krajiny/oblasti.
- 6 Po výzve stlačte 1 ako Áno alebo 2 ako Nie.

Vytlačte Self-Test Report (Správa samotestovania), aby ste potvrdili jazyk a krajinu/oblasť:

- Stlačte tlačidlo Nastavenie.
- 2 Stlačte kláves 1 a potom kláves 4.
  - Týmto vyberiete **Print Report** (Tlač protokolu) a potom **Self-Test Report** (Protokol interného testu).

#### Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa: zarovnať tlačové kazety

#### **Príčina**

Zariadenie HP all-in-one vás vyzve zarovnať kazety po každej ich inštalácii.

Poznámka Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú kazetu, zariadenie HP all-in-one vás nevyzve k zarovnaniu tlačových kaziet. Zariadenie HP all-in-one si zapamätá hodnoty zarovnania pre tlačovú kazetu, takže ju nemusíte znovu zarovnávať.

#### Riešenie

Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený nepoužitý biely papier veľkosti letter alebo A4, a potom stlačte tlačidlo OK. Ďalšie informácie sú v časti Zarovnávanie tlačových kaziet.

Na farebnom grafickom displeji sa zobrazila správa, že zlyhalo zarovnanie tlačovej kazety

#### Príčina

V zásobníku je vložený nesprávny typ papiera.

#### Riešenie

Ak máte v zásobníku papiera pri zarovnávaní tlačových kaziet vložený farebný papier, zarovnávanie zlyhá. Do zásobníku papiera vložte nepoužitý obyčajný biely letter (list) alebo A4 a potom vyskúšajte zarovnanie znova.


Ak zarovnávanie znovu zlyhá, môže byť poškodený senzor alebo tlačová kazeta. Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Choďte na www.hp.com/support. Pri výzve si zvoľte krajinu alebo oblasť, a potom kliknite na Kontaktuj HP pre získanie informácii o volaní technickej podpory.

#### Príčina

Tlačové kazety pokrýva ochranná páska.

#### Riešenie

Skontroluite každú tlačovú kazetu. Ak plastová páska stále pokrýva atramentové dýzy, jemne ju odstráňte pomocou ružového uška. Nedotýkajte sa medených kontaktov ani atramentových dýz.

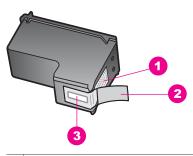

- 1 Medené kontakty
- 2 Plastová páska s ružovým uškom (pred inštaláciou sa musí odstrániť)
- 3 Atramentové dýzy pod páskou





Znovu vložte tlačové kazety a overte si, či sú úplne vložené a upevnené na mieste.

#### Príčina

Kontakty na tlačovej kazete sa nedotýkajú kontaktov v tlačovom vozíku.

#### Riešenie

Vyberte a znovu vložte tlačové kazety. Overte si, či sú úplne vložené a upevnené na mieste.

#### Príčina

Tlačová kazeta alebo senzor je poškodený.

#### Riešenie

Spojte sa so službou podpory spoločnosti HP. Choďte na www.hp.com/support. Pri výzve si zvoľte krajinu alebo oblasť, a potom kliknite na **Kontaktuj HP** pre získanie informácii o volaní technickej podpory.


#### Zariadenie HP all-in-one netlačí.

#### Riešenie

Ak Vaše zariadenie HP all-in-one a počítač spolu nekomunikujú, vyskúšajte nasledovné:

 Skontrolujte USB kábel. Ak používate starší kábel, nemusí pracovať správne. Skúste ho pripojiť na iný výrobok, aby ste vyskúšali či USB kábel

- funguje. Ak ste sa stretli s problémami, USB kábel možno treba vymeniť. Taktiež si overte, či kábel nepresahuje 3 metre dĺžky.
- Ubezpečte sa, že je Váš počítač pripravený na USB. Niektoré operačné systémy, ako napr. Windows 95 a Windows NT, nepodporujú USB pripojenia. Pozrite si dokumentáciu ktorá bola dodaná s Vašim operačným systémom, pre ďalšie informácie.
- Skontrolujte pripojenie z Vášho zariadenia HP all-in-one k Vášmu počítaču.
   Overte si či je USB kábel bezpečne pripojený do USB portu v zadnej časti
   Vášho zariadenia HP all-in-one. Ubezpečte sa, či je druhý koniec USB kábla
   pripojený do USB portu na Vašom počítači. Potom ako je kábel správne
   pripojený, vypnite Vaše zariadenie HP all-in-one a znovu ho zapnite.

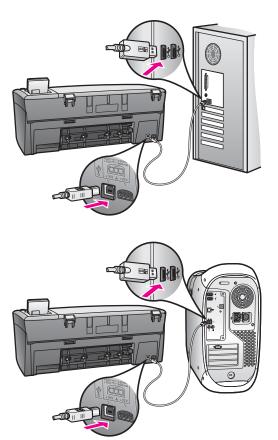

- Vyskúšajte iné tlačiarne alebo skenery. Možno budete potrebovať odpojiť staršie produkty z Vášho počítača.
- Ak je Vaše zariadenie HP all-in-one v sieti, pozrite si Sieťovú príručku, ktorá bola dodaná s Vašim zariadením HP all-in-one.
- Potom ako skontrolujete pripojenia, skúste reštartovať Váš počítač. Vypnite Vaše zariadenie HP all-in-one a znovu ho zapnite.

Pre ďalšie informácie o nastavení Vášho zariadenia HP all-in-one a jeho pripojení k Vášmu počítaču si pozrite Príručku o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP all-in-one.

Na farebnom grafickom displeji je správa o zaseknutí papiera alebo o zablokovaní vozíka

#### Príčina

Ak sa na farebnom grafickom displeji objaví správa o zaseknutí papiera alebo o zablokovanom vozíku, môže byť v zariadení HP all-in-one ešte nejaký baliaci materiál.

#### Riešenie

Zodvihnite prístupový kryt k tlačovému vozíku a odstráňte odtiaľ všetok baliaci materiál, pásku alebo iné cudzie objekty. Vypnite HP all-in-one, počkajte minútu a stlačte tlačidlo On (Zapnúť) aby ste zariadenie HP all-in-one znovu zapli.

#### Riešenie problémov s inštaláciou softvéru

Ak máte počas inštalácie softvérový problém, možné riešenie si pozrite v nasledujúcich témach. Ak máte počas inštalácie hardvérový problém, pozrite si časť Riešenie problémov nastavenia hardvéru.

Počas normálnej inštalácie softvéru HP all-in-one sa stane toto:

- Disk HP all-in-one CD-ROM sa automaticky spustí
- Inštaluje sa softvér
- Súbory sa kopírujú na pevný disk
- Ste vyzvaní pripojiť zariadenie HP all-in-one
- Na obrazovke sprievodcu inštaláciou sa objavia: zelené OK a znak zaškrtnutia
- Ste vyzvaní reštartovať počítač
- Spustí sa registračný proces

Ak sa niektorá z týchto vecí neuskutočnila, je možné, že došlo k problému pri inštalácii. Aby ste skontrolovali inštaláciu na PC, overte si nasledujúce:

- Spustite HP Director a uistite sa, že sa objavia nasledujúce ikony: Scan Picture (Skenovať obrázok), Scan Document (Skenovať dokument) a HP Gallery. Pre informácie o spustení HP Director, si pozrite elektronického Pomocníka HP Image Zone, ktorý Vám bol dodaný spolu s Vašim softvérom. Ak sa ikony nezobrazia hneď, možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa zariadenie HP all-in-one pripojí k počítaču. V opačnom prípade si pozrite Niektoré ikony chýbajú v HP Director.
- Otvorte dialógové okno Printers (Tlačiarne) a skontrolujte, či je zariadenie HP all-in-one v zozname.
- Pozrite sa na hlavný panel systému vo vzdialenej pravej časti panelu úloh v systéme Windows pre ikonu zariadenia HP all-in-one. To indikuje, že zariadenie HP all-in-one je pripravené.

Keď vložím disk CD-ROM do mechaniky CD-ROM počítača, nič sa nestane

#### Riešenie

### Postupujte takto:

- 1 V systéme Windows v ponuke **Start** (Štart) kliknite na **Run** (Spustiť).
- V dialógovom okne Run (Spustiť) zadajte d:\setup.exe (ak mechanike CD-ROM nie je priradené písmeno D, zadajte príslušné písmeno mechaniky) a potom kliknite na OK.

### Objaví sa obrazovka minimálnej kontroly.

#### Riešenie

Váš systém nespĺňa minimálne požiadavky na inštaláciu softvéru. Kliknite na **Details (Detaily)** aby ste videli špecifický problém a opravte problém pred inštaláciou softvéru.


### Po výzve na pripojenie USB sa objaví červené X

#### Riešenie

Zelená kontrolka indikuje úspešnú operáciu plug and play. Červené X indikuje neúspešnú operáciu plug and play.

### Postupujte takto:

- 1 Overte si, že kryt ovládacieho panela je pevne založený, potom odpojte zariadenie HP all-in-one z elektrickej siete a znovu ho zapojte.
- 2 Overte si, že napájací kábel a kábel USB sú pripojené.

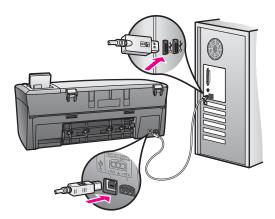

- 3 Overte si, že kábel USB je správne pripojený nasledujúcim spôsobom:
  - Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
  - Nepripájajte kábel USB ku klávesnici alebo k nenapájanému rozbočovaču.
  - Overte si, že kábel USB je dlhý najviac 3 metre.
  - Ak máte k počítaču pripojených niekoľko zariadení USB, možno budete chcieť počas inštalácie tie druhé zariadenia odpojiť.

- 4 Pokračujte v inštalácii a po výzve reštartujte počítač. Potom otvorte HP Director a skontrolujte základné ikony (Scan Picture (Skenovať obrázok),Scan Document (Skenovať dokument) a HP Gallery).
- 5 Ak sa základné ikony neobjavili, odstráňte softvér a znovu ho nainštalujte. Ďalšie informácie sú v časti Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér.

### Dostal som správu, že sa vyskytla neočakávaná chyba

#### Riešenie

Pokúste sa pokračovať v inštalácii. Ak to nie je možné, zastavte a potom znovu spustite inštaláciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak nastane chyba, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu inštalovať. Informácie nájdete v časti Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér.

### Niektoré ikony chýbajú v HP Director

Ak sa základné ikony (**Scan Picture (Skenovať obrázok)**, **Scan Document (Skenovať dokument)**, a **HP Gallery (Galéria)**) neobjavili, Vaša inštalácia nemusí byť kompletná.

#### Riešenie

Ak je inštalácia nekompletná, mali by ste softvér odinštalovať a potom znovu inštalovať. Nemažte programové súbory zariadenia HP all-in-one z pevného disku. Je potrebné odstrániť ich pomocou odinštalačného nástroja, ktorý obsahuje programová skupina HP all-in-one. Ďalšie informácie sú v časti Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér.

### Neobjavuje sa registračná obrazovka

### Riešenie

→ V systéme Windows môžete z panela úloh vstúpiť na registračnú obrazovku, kliknutím na Start (Štart), ukázaním kurzorom na Programs (Programy) alebo All Programs (Všetky programy) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, a potom kliknutím na Sign up now (Registrovať teraz).

Ikona Digital Imaging Monitor (Digitálne zobrazenie monitoru) sa neobjavuje na paneli systému

### Riešenie

Ak sa ikona Digital Imaging Monitor (Digitálne zobrazenie monitoru) neobjavuje na systémovom paneli, spustite **HP Director**, aby ste overili, či sú tam základné ikony. Pre ďalšie informácie si pozrite časť **Use the HP Director (Použiť HP Director)** v **Pomocníkovi HP Image Zone**, ktorý vám bol dodaný so softvérom.

Systémový panel sa obyčajne objavuje v spodnej časti pracovnej plochy.



### Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér

Ak Vaša inštalácia nie je dokončená, alebo ak ste pripojili USB kábel k počítaču predtým ako ste k tomu boli vyzvaný obrazovkou inštalácie softvéru, budete zrejme musieť softvér odinštalovať a znovu nainštalovať. Nemažte programové súbory zariadenia HP all-in-one z pevného disku. Je potrebné odstrániť ich pomocou odinštalačného nástroja, ktorý obsahuje programová skupina HP all-in-one.

Opätovná inštalácia môže trvať od 20 do 40 minúť pre počítače so systémami Windows aj Macintosh. Existujú tri metódy ako odinštalovať softvér na počítači so systémom Windows.

### Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.1

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača. Nepripájajte zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.
- 2 Na paneli úloh systému Windows kliknite na Start (Štart), Programs (Programy) All Programs (Všetky programy) (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software (odinštalovať softvér).
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Keď dostanete otázku, či chcete odstrániť zdieľané súbory, kliknite na No (Nie). Ak by boli tieto súbory odstránené, iné programy, ktoré tieto súbory používajú, by nemuseli pracovať správne.
- 5 Reštartujte počítač.
  - Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP all-in-one pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.
- 6 Aby ste preinštalovali softvér, vložte CD-ROM zariadenia HP all-in-one do CD-ROM mechaniky Vášho počítača' a postupujte podľa elektronických inštrukcií a inštrukcií uvedených v Príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná so zariadením HP all-in-one.
- Po inštalácii softvéru pripojte k počítaču zariadenie HP all-in-one.
- 8 Stlačením tlačidla Zapnúť zariadenie HP all-in-one zapnite.
  Po pripojení a zapnutí zariadenia HP all-in-one možno budete musieť niekoľko minút počkať, kým sa dokončia všetky operácie Plug and Play.
- 9 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Keď je inštalácia softvéru dokončená, objaví sa v systémovom paneli systému Windows ikona monitora stavu.

Aby ste si overili, že je softvér správne nainštalovaný, dvakrát kliknite na ikonu zariadenia HP Director na pracovnej ploche. Ak aplikácia HP Director ukazuje základné ikony (Scan Picture (Skenovanie obrázku), Scan Document(Skenovanie dokumentu), a HP Gallery), softvér bol správne nainštalovaný.

### Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.2

Poznámka Túto metódu použite, ak v ponuke Start (Štart) nie je prístupná možnosť Uninstall Software (Odinštalovať softvér).

1 Na paneli úloh v systéme Windows kliknite na **Start** (Štart), **Settings** (Nastavenia) a **Control Panel** (Ovládací panel).

- 2 Kliknite dvakrát na Add/Remove Programs (Pridať alebo odobrať programy).
- 3 Vyberte položku HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0 a kliknite na Change/ Remove (Zmenit'/Odstránit').
  - Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 5 Reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP all-in-one pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

- 6 Nastavenie spustenia.
- 7 Postupujte podľa elektronických pokynov a pokynov v príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP all-in-one.

### Odinštalovanie z počítača so systémom Windows, metóda č.3

**Poznámka** Je to alternatívna metóda, ak v ponuke Start (Štart) systému Windows nie je prístupná možnosť **Uninstall Software** 

- 1 Spustite inštalačný program zariadenia HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Vyberte **Uninstall** (Odinštalovanie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača.
- 4 Reštartujte počítač.

**Poznámka** Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP all-in-one pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

- 5 Spustite znova inštalačný program zariadenia HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Spustite Reinstall (Preinštalovať).
- 7 Postupujte podľa elektronických pokynov a pokynov v príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP all-in-one.

### Odinštalovanie z počítača so systémom Macintosh

- 1 Odpojte zariadenie HP all-in-one od počítača so systémom Macintosh.
- 2 Dvakrát kliknite na Applications (Aplikácie): HP all-in-one Software položka.
- 3 Dvakrát kliknite na HP Uninstaller. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Po odinštalovaní softvéru odpojte zariadenie HP all-in-one a reštartujte počítač.

Poznámka Je dôležité, aby ste odpojili zariadenie HP all-in-one pred reštartovaním počítača. Nepripájajte zariadenie HP all-in-one k Vášmu počítaču, kým nepreinštalujete softvér.

- 5 Pri opätovnej inštalácii vložte do CD-ROM mechaniky disk HP all-in-one CD-ROM.
- Na pracovnej ploche otvorte CD-ROM a dvakrát kliknite na **HP all-in-one** installer (all-in-one inštalátor).
- 7 Postupujte podľa elektronických pokynov a pokynov v príručke o nastavení, ktorá Vám bola dodaná s Vašim zariadením HP all-in-one.

# Riešenie prevádzkových problémov

**HP PSC 2350 série all-in-one** časť riešenia problémov v **HP Image Zone** obsahuje tipy na riešenie najbežnejších problémov týkajúcich sa Vášho zariadenia HP all-in-one.

Pre prístup k informáciám o riešení problémov z počítača so systémom Windows, choďte na **HP Director**, kliknite na **Help (Pomoc)** a potom vyberte **Troubleshooting and Support (Riešenie problémov a podpora)**. Riešenie problémov je tiež k dispozícii prostredníctvom tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa zobrazuje pri niektorých chybových hláseniach.

Pre prístup k informáciám o riešení problémov z počítača Macintosh OS X v10.1.5 a staršie, kliknite na ikonu HP Image Zone v doku, vyberte Help (Pomoc) z ponukovej lišty, vyberte Pomocníka HP Image Zone z ponuky Help (Pomoc) a potom vyberte HP PSC 2350 série all-in-one Riešenie problémov v zobrazovači pomoci.

Ak máte prístup na Internet, môžete sa obrátiť na pomoc z webovej stránky HP na www.hp.com/support.

Webová stránka tiež poskytuje odpovede na často kladené otázky.

### Riešenie problémov s papierom

Aby ste pomohli zabrániť zaseknutiu papiera, používajte len typy papiera, ktoré sú doporučené pre Vaše zariadenie HP all-in-one. Pre zoznam o doporučených typoch papiera si pozrite elektronického **Pomocníka HP Image Zone**, alebo choďte na www.hp.com/support.


Nevkladajte do zásobníka pokrčený alebo pokrútený papier, alebo papier so zahnutými alebo natrhnutými rohmi. Ďalšie informácie sú v časti Predchádzanie uviaznutiu papiera.

Ak sa vo Vašom zariadení zasekol papier, postupujte podľa týchto pokynov aby ste uvoľnili zaseknutie.

### V zariadení HP all-in-one sa zasekol papier

### Riešenie

1 Vtlačte dovnútra kartu na ľavej strane zadných dverí na čistenie, aby ste ich uvoľnili. Dvere vyberte ich vytlačením zo zariadenia HP all-in-one.

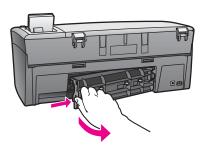



Upozornenie Pokus o uvoľnenie zaseknutého papiera z prednej časti zariadenia HP all-in-one môže poškodiť tlačový mechanizmus.

Vždy pristupujte a uvoľňujte zaseknuté papiere cez zadné čistiace dvere.

2 Jemne vytiahnite papier z valcov.



**Upozornenie** Ak sa papier pri jeho vyberaní z valcov trhá, skontrolujte či vo valcoch a kolieskach neostali odtrhnuté kúsky papiera, ktoré by mohli ostať v zariadení. Ak neodstránite všetky kúsky papiera zo zariadenia HP all-in-one, môžu sa zaseknúť aj ďalšie papiere.

- 3 Odstránenie zadných čistiacich dverí. Jemne potlačte dvere dopredu, kým sa nezaklapnú na miesto.
- 4 Stlačte tlačidlo OK, aby ste pokračovali v aktuálnej práci.

### Riešenie problémov tlačovej kazety

Ak máte problémy s tlačením, môže byť problém s jednou z tlačových kaziet. Vvskúšaite nasledovné:

- 1 Vyberte a znovu vložte tlačové kazety a overte, či sú úplne vložené a upevnené na mieste.
- 2 Ak problém zotrváva, vytlačte samotestovaciu správu aby ste určili, či je problém s tlačovými kazetami.
  - Tento protokol poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách, vrátane informácií o stave.
- 3 Ak samotestovacia správa ukazuje problém, vyčistite tlačové kazety.
- 4 Ak problém zotrváva, vyčistite kontakty medenej farby na tlačových kazetách.
- 5 Ak máte stále problémy s tlačením, zistite ktorá tlačová kazeta má poruchu a vymeňte ju.

Ďalšie informácie o týchto témach nájdete v časti Údržba zariadenia HP all-in-one.

### Riešenie problémov s fotografickou pamäťovou kartou

Nasledovný tip na riešenie problémov platí len pre používateľov programu iPhoto v systémoch Macintosh.

na pamäťovej karte máte videosekvencie, avšak po importe obsahu pamäťovej karty sa neobjavia v programe iPhoto.

### Riešenie

Program iPhoto spracuje len statické fotografie (nepohyblivé obrázky). Namiesto toho použite na správu videosekvencií a nepohyblivých obrázkov **Unload Images** (Uvoľnenie obrázkov) z aplikácie **HP Director** .

# Aktualizácia zariadenia

Je poskytnutých viacero možností pre aktualizáciu Vášho zariadenia HP all-in-one. Každá vyžaduje stiahnutie súboru do Vášho počítača pre spustenie **Device Update Wizard (Sprievodca aktualizácie zariadenia)**. Napríklad, na základe poradenia z HP zákazníckej podpory, môžete použiť webovú stránku podpory spoločnosti HP, aby ste získali aktualizáciu Vášho zariadenia.

Poznámka Ak ste užívateľ systému Windows, môžete nastaviť nástroj Software Update (Aktualizácia softvéru) (časť HP Image Zone softvéru nainštalovaného na Vašom počítači), aby automaticky vyhľadal webovú stránku podpory HP, pre aktualizáciu zariadení v predefinovaných intervaloch. Pre ďalšie informácie o nástroji Software Update (Aktualizácia softvéru) si pozrite Pomocníka HP Image Zone.

### Aktualizácia zariadena (Windows)

Použite jednu z nasledujúcich možností pre získanie aktualizácie pre Vaše zariadenie:

- Použite Váš Webový prehliadač pre stiahnutie aktualizácie pre Vaše zariadenie HP all-in-one z www.hp.com/support. Súbor bude samorozbaľovací program s príponou .exe. Keď dvakrát kliknete na súbor .exe, otvorí sa na Vašom počítači Device Update Wizard (Sprievodca aktualizácie zariadenia).
- Použite nástroj Software Update (Aktualizácia softvéru) pre automatické vyhľadanie webovej stránky HP podpory pre aktualizácie zariadení v predefinovaných intervaloch.

Poznámka Po nainštalovaní nástroja Software Update (Aktualizácia softvéru) na Váš počítač, hľadá aktualizácie zariadenia. Ak nemáte poslednú verziu nástroja Software Update (Aktualizácia softvéru) v čase inštalácie, zobrazí sa na Vašom počítači dialógové okno ktoré Vás vyzve na jeho aktualizáciu. Prijmite aktualizáciu.

#### Použitie aktualizácie zariadenia

- 1 Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - Dvakrát kliknite na .exe súbor aktualizácie, ktorý ste si prebrali z www.hp.com/support.
  - Pri výzve, akceptujte aktualizáciu zariadenia vyhľadanú nástrojom Software Update (Aktualizácia softvéru).

**Device Update Wizard (Sprievodca aktualizácie zariadenia)** sa otvorí na Vašom počítači.

- 2 Na obrazovke Welcome(Uvítanie) kliknite na Next (Ďalej). Objaví sa obrazovka Select a Device (Vyberte zariadenie).
- 3 Vyberte zo zoznamu zariadenie HP all-in-one a kliknite na Next (Ďalej). Objaví sa obrazovka Important Information (Dôležité informácie).
- 4 Ubezpečte sa, že Váš počítač a zariadenie spĺňajú uvedené požiadavky.
- 5 Ak sú splnené požiadavky, kliknite na **Update (Aktualizácia)**. Na ovládacom paneli Vášho zariadenia HP all-in-one začne blikať dióda. Obrazovka na Vašom farebnom grafickom displeji zozelenie, keď je aktualizácia spustená a rozbalená vo Vašom zariadení.
- 6 Neodpájajte, nevypínajte, alebo inak nerušte Vaše zariadenie počas aktualizácie.
  - **Poznámka** Ak prerušíte aktualizáciu, alebo správa o chybe oznámi že aktualizácia zlyhala, zavolajte HP podporu pre pomoc.
  - Po reštartovaní Vášho zariadenia HP all-in-one sa na obrazovke počítača objaví oznámenie o dokončení aktualizácie
- 7 Vaše zariadenie je aktualizované. Teraz je bezpečné používať zariadenie HP all-in-one.

### Aktualizácia zariadena (Macintosh)

Inštalátor aktualizácie zariadenia poskytuje možnosti ako aktualizovať Vaše zariadenie HP all-in-one nasledovne:

- 1 Použite Váš Webový prehliadač pre stiahnutie aktualizácie pre Vaše zariadenie HP all-in-one z www.hp.com/support.
- Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
   Na Vašom počítači sa otvorí inštalátor.
- 3 Nasledujte elektronické pokyny pre inštaláciu aktualizácie na Vaše zariadenie HP all-in-one.
- 4 Reštartujte zariadenie HP all-in-one pre dokončenie postupu.

# 14 Poskytovanie služby podpory spoločnosti HP

Spoločnosť Hewlett-Packard poskytuje pre zariadenie HP all-in-one internetovú a telefonickú podporu.

Táto kapitola obsahuje informácie o získaní internetovej podpory, kontaktovanie služby podpory spoločnosti HP, prístup k výrobnému číslu a servisnému identifikačnému číslu, volanie v Severnej Amerike počas záruky, telefonická podpora zákazníkov HP Japonsko, telefonická podpora zákazníkov HP Kórea, volanie v inej krajine alebo oblasti sveta, volanie v Austrálii po záruke a príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu.

Ak neviete nájsť potrebné informácie v tlačenej alebo elektronickej dokumentácii dodanej so zariadením, môžete sa spojiť s niektorou službou HP support services (Služby podpory spoločnosti HP) uvedenou na nasledujúcich stranách. Niektoré služby podpory sú dostupné iba v USA a v Kanade, zatiaľ čo iné sú dostupné v mnohých krajinách alebo oblastiach na celom svete. Ak pre vašu krajinu alebo oblasť nie je uvedené číslo služby podpory, vyhľadajte pomoc u najbližšieho autorizovaného predajcu spoločnosti HP.

### Podpora a d'alšie informácie na Internete

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Hewlett-Packard :

### www.hp.com/support

Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

### Podpora zákazníkov spoločnosti HP

S vašim produktom HP all-in-one sa môžu dodávať programy od iných spoločností. Ak sa vyskytne problém s akýmkoľvek z týchto programov, obdržíte najlepšiu technickú asistenciu prostredníctvom telefonátu s expertom spoločnosti.

Ak sa potrebujete spojiť so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), skôr, ako zavoláte, vykonajte nasledujúce kroky.

- 1 Skontrolujte, či:
  - a Zariadenie HP all-in-one je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
  - b Príslušné tlačové kazety sú správne inštalované.
  - c Vo vstupnom zásobníku je správne založený odporúčaný papier.
- 2 Reštartujte zariadenie HP all-in-one:
  - a Zariadenie HP all-in-one vypnite stlačením tlačidla On.
  - b Zo zadnej strany zariadenia HP all-in-one odpojte napájací kábel.
  - c Zasuňte napájací kábel späť do zariadenia HP all-in-one.
  - d Zariadenie HP all-in-one vypnite stlačením tlačidla On.
- 3 Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.hp.com/support.
  - Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.
- 4 Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), urobte nasledujúce:
  - a Pripravte si presný názov zariadenia HP all-in-one tak, ako je uvedený na ovládacom naneli
  - b Vytlačte správu o vlastnom teste. Ďalšie informácie o tlači vlastného testu nájdete v časti Tlač správy o vlastnom teste.

- c Urobte farebnú kópiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtlačku.
- d Pripravte sa na podrobný opis problému.
- e Pripravte si výrobné číslo a servisné identifikačné číslo. Ďalšie informácie o výrobnom čísle a servisnom identifikačnom čísle nájdete v časti Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo.
- 5 Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Telefonujte z blízkosti zariadenia HP all-in-one.

### Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

Prístup k dôležitým informáciám môžete získať pomocou Ponuky informácií zariadenia HP all-in-one.

Poznámka Ak zariadenie HP all-in-one nie je zapnuté, výrobné číslo vidieť na vrchnom štítku nad zadným čistiacim krytom. Výrobné číslo je kód s desiatimi znakmi v ľavom hornom rohu štítku.

### Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo

- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo OK. Zatiaľ čo držíte OK, stlačte 4. Zobrazí sa ponuka Informácie Menu.
- 2 Stlačte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka Typové číslo, a potom stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa servisné identifikačné číslo.
  Zapíšte si celé servisné identifikačné číslo.
- 3 Stlačte tlačidlo Zrušiť, a potom tlačidlo , kým sa nezobrazí položka Výrobné číslo.
- 4 Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa výrobné číslo. Zapíšte si celé výrobné číslo.
- 5 Stlačením tlačidla Zrušiť ukončite Ponuku informácii.

### Volanie v Severnej Amerike počas záruky

Volajte **1-800-474-6836 (1-800-HP invent**). Telefónna podpora v USA je dostupná v anglickom aj v španielskom jazyku 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Počas trvania záruky je táto služba bezplatná. Mimo záručnej lehoty sa na vás môže vzťahovať povinnosť uhradiť poplatok.

### Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta

Nižšie uvedené čísla sú platné v čase vytlačenia tejto príručky. Aktuálny medzinárodný zoznam telefónnych čísel služby HP Support Service (Podpora zákazníkov spoločnosti HP)nájdete na nasledujúcej webovej stránke, kde si môžete vybrať vašu krajinu alebo jazyk: www.hp.com/support and choose your own country/region or language.

Do centra HP support center (Centrum podpory spoločnosti HP) môžete telefonovať v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach. Ak vaša krajina/oblasť nie je uvedená v zozname, spojte sa s miestnym predajcom alebo s najbližším oddelením HP Sales and Support Office (Oddelenie predaja a podpory spoločnosti HP), kde vám poradia, ako získať prístup k službám.

Počas záručnej lehoty sú služby podpory zadarmo. Platíte však štandardné poplatky za diaľkový telefonický hovor. V niektorých prípadoch sa platí aj jednorazový poplatok za zavolanie.

V prípade telefonickej podpory v Európe si láskavo overte detaily a podmienky telefonickej podpory vo vašej krajine na internetovej adrese: www.hp.com/support.

Môžete sa spojiť aj s predajcom alebo zatelefonovať do spoločnosti HP na telefónne číslo, uvedené v tejto príručke.

V rámci našej neustálej snahy o zlepšenie služby telefonickej podpory vám odporúčame, aby ste si pravidelne overovali nové informácie týkajúce sa funkcií služieb a dodávok.

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Alžírsko <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Libanon	+971 4 883 8454
Anglicky - medzinárodne	+44 (0) 207 512 5202	Luxemburg (francúzsky)	900 40 006
Argentína	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luxembursko (nemecky)	900 40 007
Austrália po záruke (poplatok za hovor)	1902 910 910	Malajzia	1-800-805405
Austrália počas záruky	131047	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Bahrajn	800 171	Maďarsko	+36 1 382 1111
Bangladeš	faxujte: +65-6275-6707	Mexiko	01-800-472-6684
Belgicko (francúzsky)	+32 070 300 004	Mexiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgicko (holandsky)	+32 070 300 005	Nemecko 0,12 Eura/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Bolívia	800-100247	Nigéria	+234 1 3204 999
Brazília (Demais Localidades)	0800 157751	Nórsko <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brazília (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Nový Zéland	0800 441 147
Brunej	faxujte: +65-6275-6707	Omán	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Pakistan	faxujte: +65-6275-6707
Dánsko	+45 70 202 845	Palestína	+971 4 883 8454
Dominikánska republika	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Egypt	+20 2 532 5222	Peru	0-800-10111
Ekvádor (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portoriko	1-877-232-0589
Ekvádor (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugalsko	+351 808 201 492
Filipíny	632-867-3551	Poľsko	+48 22 5666 000
Fínsko	+358 (0) 203 66 767	Rakúsko	+43 1 86332 1000
Francúzsko (0,34 Eura/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Rumunsko	+40 (21) 315 4442
Grécko (Cyprus až Atény bezplatne)	800 9 2649	Ruská federácia, Moskva	+7 095 7973520
Grécko, medzinárodne	+30 210 6073603	Ruská federácia, St. Petersburg	+7 812 3467997
Grécko, v rámci krajiny/ regiónu	801 11 22 55 47	Saudská Arábia	800 897 1444

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP	Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP
Guatemala	1800-999-5105	Singapur	65 - 62725300
Holandsko (0,10 Eura/ (0,10 Eura/min.)	0900 2020 165	Slovensko	+421 2 50222444
Hongkong	+(852) 2802 4098	Spojené arabské emiráty	800 4520
India	91-80-8526900	Spojené kráľovstvo	+44 (0) 870 010 4320
India (bezplatne)	1600-4477 37	Spojené štáty	Volajte 1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Indonézia	62-21-350-3408	Srí Lanka	faxujte: +65-6275-6707
Írsko	+353 1890 923 902	Stredný východ (medzinárodne)	+971 4 366 2020
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamajka	1-800-711-2884	Taliansko	+39 848 800 871
Japonsko	+81-3-3335-9800	Thajsko	0-2353-9000
Jemen	+971 4 883 8454	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Jordánsko	+971 4 883 8454	Tunisko <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Južná Afrika (JAR)	086 0001030	Turecko	+90 216 579 71 71
Južná Afrika, mimo JAR	+27 11 2589301	Ukrajina, Kyjev	+7 (380 44) 4903520
Kambodža	faxujte: +65-6275-6707	Venezuela	Volajte 0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada po záruke (poplatok za hovor)	1-877-621-4722	Venezuela (Karakas)	(502) 207-8488
Kanada počas záruky	(905) 206 4663	Vietnam	84-8-823-4530
Karibská oblasť & Stredná Amerika	1-800-711-2884	Západná Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 883 8454	Česká republika	+420 261307310
Kolumbia	Volajte 01-800-51-800-474-6836 (01-800-51-HP invent).	Čína	86-21-38814518, 8008206616
Kórea	+82 1588 3003	Španielsko	+34 902 010 059
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švajčiarsko <sup>3</sup> (0.08 CHF/min. počas špičky, 0.04 CHF/min. mimo špičky)	+41 0848 672 672
			l .

Krajina/oblasť	Technická podpora spoločnosti HP		Technická podpora spoločnosti HP
Kuvajt	+971 4 883 8454	Švédsko	+46 (0)77 120 4765

- 1 Toto centrum podporuje francúzsky hovoriacich zákazníkov z nasledujúcich krajín: Maroko, Tunis a Alžírsko.
- 2 Cena hovoru: 0,55 Nórskych korún (0,08 Eura), cena pre zákazníkov za minútu: 0,39 Nórskych korún (0,05 Eura).
- 3 Toto centrum podporuje nemecky, francúzsky a taliansky hovoriacich zákazníkov vo Švajčiarsku.

### Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

# **Call HP Korea customer support**

### HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

## **Call HP Japan support**

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00(祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

### **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意**: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Príprava zariadenia HP all-in-one na prepravu

Ak vás po spojení so službou HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) alebo s dodávateľom požiadajú o odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste sa vyhli jeho ďalšiemu poškodeniu.

Poznámka Táto informácia sa nepoužíva pre zákazníkov v Japonsku. Ďalšie informácie o možnosti služby v Japonsku sú v časti HP Quick Exchange Service (Japan).

- 1 Zapnite zariadenie HP all-in-one. Ak sa zariadenie HP all-in-one nezapne, preskočte tento krok a chod'te na krok 2.
- 2 Otvorte prístupový kryt tlačového vozíka.
- 3 Počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví a neprestane vydávať zvuky, a potom vyberte tlačové kazety z ich držiakov. Ďalšie informácie o vyberaní tlačových kaziet nájdete v časti Výmena tlačových kaziet.

Poznámka Ak sa zariadenie HP all-in-one nezapne, môžete odpojiť napájací kábel, a potom manuálne posunúť tlačovú kazetu úplne napravo, aby ste vybrali tlačové kazety. Po dokončení, manuálne posuňte tlačovú kazetu do pôvodnej pozície (na ľavej strane).

- 4 Uložte tlačové kazety do obalu na kazety alebo do nepriedušného obalu, aby nevyschli a odložte ich. Neposielajte ich spolu so zariadením HP all-in-one, ak vás o to pracovník telefonickej podpory HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) nepožiadal
- 5 Zatvorte prístupový kryt tlačového vozíka a niekoľko minút počkajte, aby sa tlačový vozík dostal do východiskovej pozície (na ľavej strane).


Poznámka Pred vypnutím zariadenia HP all-in-one skontroluje, či sa skener vrátil do východiskovei polohy.

- 6 Stlačením tlačidla Zapnúť zariadenie HP all-in-one vypnite.
- 7 Odpojte napájací kábel, a potom ho odpojte od zariadenia HP all-in-one. Napájací kábel so zariadením HP all-in-one nevracajte.



Upozornenie Náhradné zariadenie HP all-in-one sa nedodá s napájacím káblom. Napájací kábel uskladnite na bezpečnom mieste, kým nedorazí náhradné zariadenie HP all-in-one.

- 8 Nasledujúcim postupom odstráňte masku ovládacieho panela:
  - Skontrolujte, či je farebný grafický displej sklopený v rovine zariadenia HP all-in-one.
  - b Nadvihnite kryt.
  - Položte váš palec pozdĺž drážky na ľavej strane krytu ovládacieho panela. Jemne vyberte kryt ovládacieho panela zo zariadenia, ako je zobrazené nižšie.

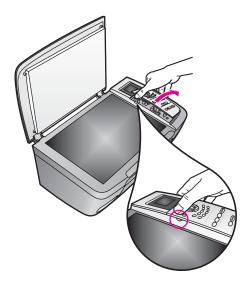


- 9 Kryt ovládacieho panela odložte. Kryt ovládacieho panela nezasielajte so zariadením HP all-in-one.
  - Tip Pozrite si Príručku nastavením dodanú so zariadením HP all-in-one ohľadne pokynov ako pripojiť kryt ovládacieho panela.



**Upozornenie** Náhradné zariadenie HP all-in-one sa nemusí dodať s krytom ovládacieho panela. Kryt ovládacieho panela si uložte na bezpečnom mieste a pri dodaní náhradného zariadenia HP all-in-one znovu pripojte kryt ovládacieho panelu. Aby ste mohli používať funkcie na ovládacom paneli zariadenia HP all-in-one, musíte pripojiť kryt ovládacieho panelu.

10 Ak je to možné, zabaľte zariadenie HP all-in-one do pôvodného obalu alebo do obalu, ktorý ste dostali s vymeneným zariadením.

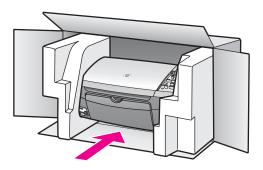

Ak nemáte pôvodný obal, použite iný vhodný obal. Na poškodenie počas prepravy spôsobené nevhodným balením alebo nevhodnou prepravou sa nevzťahuje záruka.

- 11 Štítok so spiatočnou adresou umiestnite na obal krabice.
- 12 Do krabice priložte nasledujúce položky:
  - Kompletný popis príznakov pre personál servisu (užitočné sú ukážky problémov s kvalitou tlače).
  - Kópiu pokladničného dokladu alebo iného dokladu o kúpe kvôli dokladovaniu záručnej lehoty.
  - Vaše meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť počas dňa.

# 15 Informácie o záruke

Zariadenie HP all-in-one sa dodáva s obmedzenou zárukou, ktorá je popísaná v tejto časti. Tiež sú tu uvedené informácie o tom, ako získať záručné služby a ako rozšíriť štandardnú továrenskú záruku.

Táto časť poskytuje informácie o trvaní limitovanej záruky, záručného servisu, záručných obnovných úprav, návrat vášho HP all-in-one do servisu, a obsahuje dokument o limitovanej globálnej záruke Hewlett-Packard.

### Dĺžka trvania obmedzenej záruky

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (hardvér a práca): 1 rok

Dĺžka trvania obmedzenej záruky (médiá CD): 90 dní

Trvanie obmedzenej záruky (tlačové kazety): Kým sa nespotrebuje pôvodný atrament HP alebo výrobok nedosiahne dátum "konca záruky", ktorý je uvedený na výrobku, podľa toho, čo nastane skôr. Táto záruka sa nevzťahuje na dopĺňané, prepracované, renovované, nesprávne používané alebo svojvoľne používané atramentové produkty spoločnosti HP.

### Záručný servis

Pred využitím služieb opravárenského servisu spoločnosti HP zákazník musí kontaktovať HP service office (Servisné oddelenie spoločnosti HP) alebo HP Customer Support Center (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP) a prediskutovať problém. V časti Podpora zákazníkov spoločnosti HP si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

Ak zariadenie HP all-in-one potrebuje výmenu časti, ktorú môžete vymeniť, spoločnosť HP môže predplatiť dovozné poplatky, clá a dane; poskytnúť telefonickú asistenciu na výmenu častí; a zaplatiť prepravné náklady, clá a dane za akúkoľvek časť, ktorú vás požiada vrátiť. V inom prípade HP Customer Support Center (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP) vám odporučí autorizovaného poskytovateľa služieb, ktorý je oprávnený spoločnosťou HP vykonávať údržbu produktu.

Poznámka Táto informácia sa nevzťahuje na zákazníkov v Japonsku. Pre informácie ohľadom možností služieb v Japonsku, viď HP Quick Exchange Service (Japan).

# Rozšírenia záruky

V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti, spoločnosť HP môže ponúknuť možnosť rozšírenia záruky, ktorá prekračuje alebo rozširuje vašu bežnú záruku na výrobok. Dostupné možnosti môžu zahŕňať prednostnú telefonickú podporu, službu vrátenia výrobku alebo výmenu na druhý pracovný deň. Bežne obdobie služby začína v dátum zakúpenia výrobku a musí byť zakúpená v rámci obmedzeného času od zakúpenia výrobku.

Viac informácií získate:

- V U.S.A. volajte 1-866-234-1377 pre komunikáciu s poradcom HP.
- Mimo USA kontaktujte miestne centrum HP Customer Support (Centrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP). Viď Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta medzinárodný zoznam telefónnych čísel centier Customer Support (Podpora pre zákazníkov).
- Chodte na www.hp.com/support

Ak ste vyzvaný, zvoľte si krajinu/oblasť, a potom nájdite informácie o záruke.

### Odoslanie zariadenia HP all-in-one na opravu

Pred odoslaním zariadenia HP all-in-one na opravu musíte kontaktovať centrum HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). V časti Podpora zákazníkov spoločnosti HP si pozrite kroky, ktoré je potrebné urobiť skôr, ako zatelefonujete do centra Customer Support (Podpora pre zákazníkov).

Poznámka Táto informácia sa nevzťahuje na zákazníkov v Japonsku. Pre informácie ohľadom možností služieb v Japonsku, viď HP Quick Exchange Service (Japan).

### Vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

### Rozsah obmedzenej záruky

Spoločnosť Hewlett-Packard ("HP") zaručuje zákazníkovi – koncovému používateľovi ("Zákazník"), že každý výrobok HP PSC 2350 series all-in-one ("Výrobok"), vrátane príslušného softvéru, príslušenstva, médií a spotrebného materiálu, nebude obsahovať chyby materiálu a vyhotovenia počas obdobia, ktoré začína dňom kúpy Zákazníkom.

Pre každý hardvérový Výrobok je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP'jeden rok pre súčiastky a jeden rok pre vyhotovenie. Pre všetky ostatné Výrobky, čo sa týka súčiastok ako aj vyhotovenia, je dĺžka trvania obmedzenej záruky spoločnosti HP deväťdesiat dní.'deväťdesiat dní.

Pre každý softvérový Výrobok sa obmedzená záruka spoločnosti HP'vzťahuje iba na zlyhanie vykonania programových pokynov. Spoločnosť HP neručí za to, že prevádzkovanie ktoréhokoľvek Výrobku bude neprerušované alebo bezchybné.

Obmedzená záruka spoločnosti HP' zahŕňa len tie chyby, ktoré vzniknú ako výsledok normálneho používania Výrobku, pričom nezahŕňa akékoľvek iné problémy vrátane tých, ktoré vzniknú ako výsledok (a) nesprávnej údržby alebo úpravy, (b) používania softvéru, príslušenstva, médií a spotrebného materiálu, ktoré nie sú poskytované alebo podporované spoločnosťou HP alebo (c) používaním Výrobku' mimo daných špecifikácií.

Čo sa týka akéhokoľvek hardvérového Výrobku, používanie atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo znovu naplnených atramentových kaziet, neovplyvní ani záruku Zákazníka ani žiadne iné kontrakty o podpore spoločnosti HP so Zákazníkom. Avšak ak zlyhanie alebo poškodenie Výrobku nastalo v dôsledku použitia atramentových kaziet, ktoré nie sú od spoločnosti HP alebo v dôsledku použitia znovu naplnených atramentových kaziet, potom si spoločnosť HP bude účtovať štandardné poplatky za prácu a materiál, spotrebované na opravu príslušnej chyby či poškodenia Výrobku.

Ak spoločnosť HP dostane počas trvania záruky upozornenie o chybe akéhokoľvek Výrobku, spoločnosť HP'podľa svojho uváženia chybný Výrobok opraví alebo vymení. V prípade, že náklady na prácu nie sú zahrnuté do obmedzenej záruky spoločnosti HP', oprava bude vykonaná za podmienky štandardného spoplatnenia nákladov na prácu.

Ak spoločnosť HP nemôže opraviť alebo vymeniť chybný Výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka', potom v primeranom čase po upozornení na chybu, spoločnosť HP vráti nákupnú cenu za Výrobok.

Spoločnosť HP nemá žiadnu povinnosť opravovať, meniť alebo vracať peniaze, pokiaľ Zákazník nevráti chybný Výrobok spoločnosti HP.

Akákoľvek náhrada Výrobku môže byť buď nový výrobok alebo ako nový, za predpokladu, že jeho funkčnosť je aspoň taká istá akú mal Výrobok, ktorý sa nahrádza.

Výrobky spoločnosti HP, vrátane akéhokoľvek Výrobku, môžu obsahovať prepracované časti, súčiastky alebo materiál, výkonovo ekvivalentné novým.

Obmedzená záruka spoločnosti HP'na každý Výrobok je platná v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti či lokalite, kde má spoločnosť HP zabezpečenú podporu pre Výrobok a kde je Výrobok predávaný. Zmluvy o dodatočnom záručnom servise, ako napríklad servis na mieste je možný u

každého autorizovaného servisu spoločnosti HP v krajinách alebo regiónoch, kde sa produkt dodáva spoločnosťou HP alebo autorizovaným zástupcom.

### Obmedzenia záruky

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA, AKO TRETIA STRANA, NEDÁVAJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKO¼VEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ A VÝSLOVNE POPIERAJÚ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

#### Obmedzenia ručenia

V rozsahu umožnenom miestnym právom sú opravné prostriedky poskytnuté týmto Vyhlásením o obmedzenej záruke Zákazníkovými'jedinými a výhradnými opravnými prostriedkami.

V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OKREM ZÁVÄZKOV, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ HP, ANI JEJ DODÁVATELIA Z TRETEJ STRANY, ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A ČI UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

### Miestne právo

Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke dáva Zákazníkovi špecifické zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu v USA, provincie v Kanade alebo podľa krajiny alebo oblasti inde vo svete.

V rozsahu, v ktorom si Vyhlásenie o obmedzenej záruke protirečí s miestnym právom, môže byť považované za pozmenené tak, aby vyhovovalo miestnemu právu. Ak platí takéto miestne právo, nemusia sa určité odvolania a ohraničenia tohto Vyhlásenia na Zákazníka vzťahovať. Napríklad niektoré štáty v USA, ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane kanadských provincií) môžu:

Vylúčiť odvolania a ohraničenia v tomto Vyhlásení, ktoré obmedzujú štatutárne práva spotrebiteľa (napr. v Spojenom kráľovstve);

Inak obmedziť možnosť výrobcu, aby uviedol do platnosti takéto odvolania alebo ohraničenia; Poskytnúť Zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca

Poskytnúť Zákazníkovi ďalšie právne záruky, určiť dĺžku predpokladaných záruk, ktoré výrobca nemôže odvolať alebo nepovoliť ohraničenie trvania predpokladaných záruk.

PRE SPOTREBITE¼SKÉ TRANSAKCIE V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A SÚ DODATKOM MANDATÓRNYCH, ŠTATUTÁRNYCH PRÁV ZÁKAZNÍKOV SPOJENÝCH S PREDAJOM ZAHRNUTÝCH VÝROBKOV TÝMTO ZÁKAZNÍKOM.

### Informácie o obmedzenej záruke v krajinách/oblastiach EÚ

Nižšie sú uvedené názvy a adresy právnických osôb spoločnosti HP, ktoré zabezpečujú obmedzenú záruku spoločnosti HP(záruka výrobcu) v krajinách/oblastiach EÚ.

Môžete mať tiež práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi na základe kúpnej zmluvy ako dodatku k záruke výrobcu', ktoré nie sú obmedzené zárukou výrobcu'.

Belgicko/Luxembursko	Írsko
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	

pokračovanie	
Dánsko	Holandsko
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
Francúzsko	Portugalsko
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte
	Porto Salvo
	2780-730 Paco de Arcos
	P-Oeiras
Nemecko	Rakúsko
Hewlett-Packard GmbH.	Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1
D-71034 Böblingen	A-1222 Wien
Španielsko	Fínsko
Hewlett-Packard Espanola S.A.	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17
km 16.500	FIN-02200 Espoo
28230 Las Rozas	
E-Madrid	
Grécko	Švédsko
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista
Taliansko	Spojené kráľovstvo
Hewlett-Packard Italiana S.p.A	Hewlett-Packard Ltd
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN

# 16 Technické informácie

Táto časť obsahuje technické špecifikácie a informácie o medzinárodných predpisoch pre zariadenie HP all-in-one.

Táto kapitola obsahuje informácie o systémových požiadavkách pre Windows a Macintosh; papier, tlač, kopírovanie, pamäťová karta, špecifikácie pre skenovanie, fyzikálnosti, napájanie a environmentálne koncerny; vyhlášky regulačných orgánov a deklaráciu o vyhovení.

# Systémové požiadavky

Systémové požiadavky softvéru sa nachádzajú v súbore Readme. Máte prístup k súboru Readme kliknutím dvakrát na ikonu, umiestnenú v najvrchnejšom priečinku na HP all-in-one CD-ROM so softvérom. Ak je už softvér Windows nainštalovaný, máte prístup k súboru Readme cez tlačidlo **Štart** na paneli úloh; vyberte **Programy**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series**, **View the Readme File** (Zobraziť súbor Readme).

# Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacite zásobníkov papiera, veľkosti papiera a špecifikácie okrajov tlače.

### Kapacita zásobníkov papiera

Тур	Hmotnosť papiera	Vstupný zásobník¹	Výstupný zásobník²
Plain paper (Obyčajný papier)	16 - 24 lb. (60 - 90 g/m2)	100 (papier 75 g/m2)	50 (papier 75 g/m2)
Papier Legal	20 - 24 lb. (75 - 90 g/m2)	100 (papier 75 g/m2)	50 (papier 75 g/m2)
Karty	110 lb. index max (200 g/m2)	20	10
Obálky	20 - 24 lb. (75 - 90 g/m2)	10	10
Priesvitná fólia	nie je k dispozícii	30	15 alebo menej
Štítky	nie je k dispozícii	20	10
Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	236 g/m2 (145 lb.)	30	15
Fotografický papier 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)	nie je k dispozícii	20	10

- Maximálna kapacita.
- 2 Kapacita výstupného zásobníka závisí od typu papiera a množstva atramentu, ktorý sa používa. Spoločnosť HP odporúča časté vyprázdňovanie výstupného zásobníka.

### Veľkosti papiera

Тур	Veľkosť
Paper (Papier)	Letter: 216 x 280 mm

Používateľská príručka

Тур	Veľkosť
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184,2 x 266,7 mm
	Legal: 216 x 356 mm
Obálky	U.S. 10: 105 x 241 mm
	U.S. 9: 98 x 225 mm
	A2: 111 x 146 mm
	DL: 111 x 220 mm
	C6: 114 x 162 mm
Priesvitná fólia	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Photo paper (Fotografický papier)	102 x 152 mm
Karty	76 x 127 mm
	Indexová karta: 101 x 152 mm
	127 x 178 mm
	A6: 105 x 148,5 mm
	Pohľadnica Hagaki: 100 x 148 mm
Štítky	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Custom (Používateľská voľba)	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

### špecifikácie okrajov tlače

	Top (Vodiaca hrana)	Spodná časť končiaca hrana)¹
Papier alebo priesvitná fólia		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) a JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Obálky		
	3,2 mm ()	6,7 mm
Karty		
	1,8 mm	6,7 mm

Tento okraj nie je kompatibilný; avšak celková plocha tlače je kompatibilná. Celková plocha tlače je posunutá od stredu o hodnotu 5,4 mm (0,21 palca), z čoho vyplýva, že horný a dolný okraj strany sú asymetrické.

# Špecifikácie tlače

- 600 x 600 dpi čiernobielo
- 1200 x 1200 dpi farebne s použitím technológie HP PhotoREt III
- Metóda: termálna trysková tlač drop-on-demand
- Jazyk: HP PCL Level 3, PCL3 GUI alebo PCL 10
- Rýchlosť tlače závisí od zložitosti dokumentu
- Výkonový cyklus: 500 vytlačených strán za mesiac (priemer)
- Výkonový cyklus: 5000 vytlačených strán za mesiac (maximum)

Mode (Režim)		Rozlíšenie (dpi)	Rýchlosť (strany/ min.)
Najlepšia	Čiernobielo	1200 x 1200	2
	Farebne	1200 x 1200 až do optimalizovaných 4800 dpi¹	0,5
Normálna	Čiernobielo	600 x 600	7
	Farebne	600 x 600	4
Rýchla kvalita	Čiernobielo	300 x 300	23
	Farebne	300 x 300	18

<sup>1</sup> Až do optimalizovaných 4800 x 1200 dpi pre farebnú tlač na fotografické papiere, 1200 x 1200 vstupné dpi.

# špecifikácie kopírovania

- Spracovanie digitálneho obrazu
- Až 99 kópií z originálu (podľa modelu)
- Digitálne zväčšenie od 25 do 400 % (podľa modelu)
- Prispôsobenie na stranu, Plagát, Viac na jednu stranu
- Až do 23 čiernobielych kópií za minútu; 18 farebných kópií za minútu (v závislosti od modelu)
- Rýchlosť kopírovania závisí od zložitosti dokumentu

Mode (Režim)		Rýchlosť (strany/min.)	Rozlíšenie tlače (dpi)	Rozlíšenie skenovania (dpi) <sup>1</sup>
Najlepšia	Čiernobielo	do 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Farebne	do 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normálna	Čiernobielo	do 7	600 x 1200	600 x 1200
	Farebne	do 4	600 x 600	600 x 1200
Rýchla kvalita	Čiernobielo	až do 23	300 x 1200	600 x 1200
	Farebne	až do 18	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maximálne pri 400% zväčšení.
- 2 Na fotografický papier alebp na papier premium.

# Špecifikácie pamäťových kariet

- Maximálne odporúčaný počet súborov na pamäťovej karte: 1,000
- Maximálna odporúčaná veľkosť jednotlivého súboru: 12 megapixelov, 8 MB
- Maximálna odporúčaná veľkosť pamäťovej karty: 1 GB (len polovodičové)

Poznámka Priblíženie sa k niektorej z maximálnych odporúčaných hodnôt na pamäťovej karte môže spôsobiť spomalenie výkonu zariadenia HP all-in-one.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

# Špecifikácie skenovania

- Obsahuje editor obrazu
- Softvér OCR automaticky konvertuje skenovaný text na editovateľný text
- Rýchlosť skenovania závisí od zložitosti dokumentu
- Twain-kompatibilné zariadenie
- Resolution (Rozlíšenie): opticky až do 1200 x 4800 dpi; 19200 dpi vylepšene (softvérovo)
- Farebne: 48-bitová farebná hĺbka, 8-bitová stupnica šedej (256 úrovní šedej)
- Maximálna veľkosť skenovania zo sklenenej podložky: 21,6 x 29,7 cm

# Fyzikálne špecifikácie

Výška: 17,2 cm (color graphics display in the down position)

Šírka: 44 cm
 Hĺbka: 28,4 cm
 Hmotnosť: 5,5 kg

# Špecifikácie napájania

Spotreba energie: maximálne 80 W

Vstupné napätie: AC 90 do 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, uzemnené

Výstupné napätie: DC 32 Vdc===1630 mA

# špecifikácie pracovného prostredia

- Rozsah odporúčanej prevádzkovej teploty prostredia: od 15° do 32° C (od 59° do 90° F)
- Rozsah odporúčanej prevádzkovej teploty prostredia: od 5° do 40° C (od 41° do 104° F)
- Vlhkosť: od 15 do 85% RH bez kondenzácie
- Rozsah neprevádzkovej (skladovacej) teploty: od –4° do 60° C (od –40° do 140° F)
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí je možné, že výstup zo zariadenia HP all-in-one môže byť trochu deformovaný
- Spoločnosť HP odporúča používanie 3-metrových alebo kratších káblov USB, aby sa minimalizovalo zavádzanie napäťového šumu kvôli potenciálne silným elektromagnetickým poliam

### Doplnkové špecifikácie

Pamäť: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ak máte prístup na Internet, ďalšie informácie o zvuku môžete získať z webovej stránky spoločnosti HP. Navštívte stránku: www.hp.com/support.

# Program environmentálneho dozoru výrobku

Táto časť obsahuje informácie o ochrane životného prostredia; produkcii ozónu; spotrebebe energie; použití papiera; plastov; informačné listy o bezpečnosti materiálu a recyklačných programoch.

### Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard je zaviazaná vyrábať kvalitné výrobky environmentálne prijateľným spôsobom. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Viac informácií nájdete na webovej stránke, venovanej vzťahu spoločnosti Hewlett-Packard 'k životnému prostrediu na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Produkcia ozónu

Tento výrobok vytvára len nepatrné množstvo ozónu (O3).

### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

#### Používanie papiera

www.energystar.gov

Tento výrobok umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

### **Plasty**

Súčiastky z umelej hmoty nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti výrobku.

#### Informačné listy o bezpečnosti materiálu

Informačné listy o bezpečnosti materiálu (Material safety data sheets, MSDS) je možné získať na webovej stránke spoločnosti Hewlett-Packard:

www.hp.com/support

Zákazníci bez prístupu na Internet by mali kontaktovať miestne centrum HP Customer Support Center (Cetrum podpory pre zákazníkov spoločnosti HP).

### Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále viac programov na vrátenie výrobku a jeho recykláciu v mnohých krajinách, ako aj partnerstvo s niektorými z najväčších recyklačných centier pre elektroniku po celom svete. Spoločnosť HP tiež chráni prírodné zdroje renováciou a opätovným predajom niektorých zo svojich najpopulárnejších výrobkov.

Tento produkt spoločnosti Hewlett-Packard obsahuje nasledujúce materiály, ktoré vyžadujú na konci životnosti špeciálne zaobchádzanie:

- Ortuť vo fluorescentnej lampe v skeneri (2 mg)
- Olovo v spájke

### Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP

Spoločnosť HP sa zaväzuje chrániť životné prostredie. Program HP Inkjet Supplies Recycling (Program recyklácie spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP) je dostupný v mnohých krajinách alebo oblastiach a umožňuje bezplatne recyklovať použité tlačové kazety. Viac informácií nájdete na webovej stránke:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

### Vyhlášky regulačných orgánov

Požiadavky na produkt od regulačných orgánov vo vašej krajine/regióne.

Táto časť obsahuje informácie o identifikačnom čísle výrobku pre zákonné účely HP all-in-one; FCC vyhlásenie a individuálne podmienky pre používateľov v Austrálii, Japonsku a Kórei.

### Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely

Kvôli zákonnej identifikácii je výrobok označený číslom Regulatory Model Number (číslo modelu pre zákonné účely). Toto identifikačné číslo modelu by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (HP PSC 2350 series all-in-one) alebo číslom produktu (Q5786A).

### **FCC Statement**

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Upozornenie** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## **Declaration of conformity**



#### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02

declares, that the product:

Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A)

Model Number(s): PSC 2350 (Q5792A, Q5792B), PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355

(Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357

(Q5794B), PSC 2358 (Q5788D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491

#### conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998. VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 □

Date□

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

# Register

Symboly/Čísla (Ponuka nastavenia) menu 11 skenovanie 8 4 x 6 palcový fotopapier, vkladanie 35	Rýchla tlač 50 tlač zo súboru DPOF 50 zaslať naskenované obrázky 76 zrušenie výberu 49 zvýraznenie fotografií 62 fotografie bez okrajov tlač z pamäťovej karty 48	odosielanie obrázkov 74 odoslanie na zariadenie 74, 77 odoslať obrázky z HP image Zone (USB) 77 odošlite fotografie e- mailom z HP Image Zone (USB) 77
A aktualizácia softvéru <i>viz.</i>	fotopapier 10 x 15 cm,	zaslať naskenované
aktualizacia zariadenia	zakladanie 35	obrázky 76
aktualizácia zariadenia	fotopapier, vkladanie 33 fotopapier, zakladanie 35	čo je 73 HP JetDirect
Macintosh 113 prehľad 111	fotopapier, zakladanie 35 fyzikálne špecifikácie 130	nastavenie 22
Windows 112		HP na webe (OS 9 HP Image
atramentové kazety. viz.	H	Zone) 17 HP Podpora
tlačové kazety	hladiny atramentov, kontrola 84 HP all-in-one	predtým ako zavoláte 97
С	prehľad 5	HP pomocník (OS 9 HP Image
chránič tlačových kaziet 90	príprava na prepravu 120	Zone) 17
	HP Director chýbajúce ikony 107	T.
declaration of conformity	HP Instant Share	Instant Share. viz. HP Instant
European Economic	(Zdieľanie) 80 štart 11	Share inštalácia kábla USB 99
Area 133 United States 134	HP Galéria	ilistalacia kabia OOD 99
digitálny fotoaparát	OS 9 HP Image Zone 17	K
štandard PictBridge 49	OS X HP Image Zone 15 HP Image Print (OS X	kapacity zásobníkov papiera 127
F	HP Image Zone) 15	karty Hagaki, zakladanie 36
Farebne	HP Image Zone HP Instant Share	kazety. viz. tlačové kazety
intenzita 61	(Zdieľanie) 77, 78	klávesnica 8 kópie bez okrajov
kópie 62 farebný grafický displej	Macintosh 13, 16, 78	Fotopapier veľkosti 10 x 15
ikony 9	prehľad 11 Windows 11, 12, 77	cm (4 x 6 palcov) 57
zmeniť jazyk 100	HP Instant Share (Zdieľanie)	vyplniť celú stranu 58 kopírovanie
zmeniť jednotky 101 šetrič obrazovky 9	albumy online 51	druhy papiera,
FCC statement 132	e-mail 51 HP Image Zone 77	odporúčané 54 fotografie na list alebo
fotografie bez okrajov 48	kvalitné výtlačky 51	papier A4 58
fotografická tlačová	nastavenie (USB) 74 odosielanie fotografií z	fotografie, zvýraznenie 61 intenzita farby 61
kazeta 90	pamäťovej karty (USB) 74	kvalita 56
HP Image Zone 77 odoslať z pamäťovej	odosielanie fotografií z	menu 9
karty 74	pamäťovej karty elektronickou poštou	nažehľovacie médium 63 počet kópií 56
prezentácia 50	(USB) 74	pooce nopii oo

predvolené nastavenia 56	P	zdieľanie tlačiarne 22
rýchlosť 56	Pamäťová karta	pohľadnice s pozdravom,
text, zvýraznenie 61	CompactFlash 39	zakladanie 37
veľkosť papiera 53	Pamäťová karta Memory	pohľadnice, zakladanie 36
viackrát na jednu stranu 59	Stick 39	ponuka Skenovať do
zrušenie 64	Pamäťová karta MicroDrive 39	USB - Macintosh 10
zväčšenie na plagát 63	Pamäťová karta	USB - Windows 10
zvýraznenie svetlých	MultiMediaCard (MMC) 39	počet kópií
častí 62	Pamäťová karta Secure	kopírovanie 56
čiernobiele dokumenty 57	Digital 39	predvolené nastavenia
špecifikácie	Pamäťová karta	obnoviť 96
kopírovania 129	SmartMedia 39	prenos obrázkov
kvalita	Pamäťová karta xD 39	OS 9 HP Image Zone 16
		<u> </u>
•	pamäťové karty	3.
kvalita kopírovania rýchla 56	odosielanie fotografií 74	prezentácia 50
	prehľad 39	prispôsobenie veľkosti
M	tlač fotografií 47	stránky 60
médiá. viz. papier	tlač súboru DPOF 50	prisvitné fólie, vkladanie 37
	uloženie súborov do	Program environmentálneho
N	počítača 40	dozoru výrobku 131
najlepšia kvalita kopírovania 56	vloženie karty 40	
nastavenia predvolené vo	výberový index fotografií 41	R
výrobe, obnovenie 96	papier	recyklácia 132
nažehľovacie médiá	nekompatibilné druhy 32	recyklácia spotrebného
kopírovanie 63	objednávanie 81	materiálu atramentových
nažehľovacie médiá,	odporúčané druhy 32	tlačiarní 132
vkladanie 37	odporúčané druhy kópií 54	regulatory notices
normálna kvalita	uviaznutie 38, 110	declaration of
kopírovania 56	veľkosti papiera 127	conformity 134
Rophovaria co	vkladanie 33	declaration of conformity
	plagáty	(European Economic
O shallon added a sign 20	kopírovanie 63	Area) 133
obálky, vkladanie 36	podpora	notice to users in
objednávanie	predtým ako zavoláte 97	Japan 133
papier 81	zdroje 97	notice to users in
Používateľská príručka 82	podpora zákazníkov	Korea 133
softvér 82	. Austrália 119	riešiť problémy
Sprievodca nastavením 82	Japonsko 119	fotografická pamäťová
tlačové kazety 81	kontakt 115	karta 111
obnovenie nastavení z	Kórea 119	inštalácia hardvéru 99
výroby 96	mimo USA 116	inštalácia softvéru 105
odoslanie na zariadenie	Rýchly výmenný servis	inštalačia sotveru 105
HP Director (Macintosh) 80	spoločnosti	, ·
HP Image Zone	HP (Japonsko) 120	. , ,
(Macintosh) 78	servisné identifikačné	prehľad 97
HP Image Zone	číslo 116	prevádzkové 110
(Windows) 77	Severná Amerika 116	spojte sa so službou
naskenované obrázky 76	výrobné číslo 116	podpory spoločnosti HP 97
z pamäťovej karty 74	webová lokalita 115	zdroje podpory 97
odoslanie zariadenia HP all-in-	záruka 123	Rýchla tlač 50
one 120	podporované typy pripojení	rýchlosť
ovládací panel	sieťové zapojenie 22	kopírovanie 56
prehľad 6	USB 22	
	305 22	

S	specifikacie pamatových	cistenie 92
servis 115	kariet 130	čistenie kontaktov 92
viz. tiež podpora	špecifikácie papiera 127	tmavšie
zákazníkov	špecifikácie pracovného	kópie 61
servisné identifikačné číslo 116	prostredia 130	
Settings (Nastavenia)	špecifikácie	U
možnosti tlače 70	skenovania 130	údržba
skenovanie	špecifikácie tlače 129	kontrola hladín
HP Instant Share	telefónne čísla, podpora	atramentov 84
(Zdieľanie) 76	zákazníkov 115	obnovenie nastavení
na pamäťovú kartu 67	text	
skenovanie 8	zvýraznenie na kópiách 61	
výberový index fotografií 43	tlač	správa o vlastnom teste 85
z ovládacieho panela 66	fotografie z pamäťovej	úsporný režim 95
zastaviť 67	karty 47	výmena tlačových kaziet 87
		zarovnávanie tlačových
špecifikácie	fotografie zo súboru	kaziet 91
skenovania 130	DPOF 50	čas oneskorenia výzvy 95
skenovať do OCR (OS X	možnosti tlače 70	čistenie sklenenej
HP Image Zone) 14	Rýchla tlač 50	podložky 83
skenovať dokument (OS 9	správa o vlastnom teste 85	čistenie tlačových kaziet 92
HP Image Zone) 17	výberový index fotografií 41	čistenie vnútornej časti
skenovať obrázok	z počítača 69	veka 83
OS 9 HP Image Zone 17	zo softvérovej aplikácie 69	čistenie vonkajších častí 84
OS X HP Image Zone 14	zrušiť tlač 71	uloženie
sklenená podložka	špecifikácie tlače 129	fotografií do počítača 40
vlož originál 31	tlačidlo	úsporný režim 95
čistenie 83	fotografia menu 8	uviaznutie, papier 38, 110
sklenená podložka skenera	menu 10	
vlož originál 31	tlačidlo OK 8	V
čistenie 83	tlačidlo otočiť 8	viac aplikácii (OS 9 HP Image
softvérová aplikácia, tlač z 69	tlačidlo prenos obrázkov	Zone) 17
správa o vlastnom teste 85	(HP Director) 12	vkladanie
správy	tlačidlo skenovať dokument	4 x 6 palcový fotopapier 35
vlastný test 85	(HP Director) 12	fotopapier 10 x 15 cm 35
súbor DPOF 50	tlačidlo skenovať obrázok	
svetlejšie	(HP Director) 12	karty Hagaki 36
kópie 61	tlačidlo zapnúť 7	nažehľovacie médiá 37
systémové požiadavky 127	tlačidlo zrušiť 9	obálky 36
	tlačidlo zväčšiť 8	originál 31
т	tlačové kazety	papier A4 33
	fotografická tlačová	papier normálnej
technické informácie	kazeta 90	veľkosti 33
fyzikálne špecifikácie 130	kontrola hladín	papier veľkosti legal 33
hmotnosť 130	atramentov 84	papier veľkosti Letter 33
kapacity zásobníkov	manipulácia 86	pohľadnice 36
papiera 127	názvy súčiastok 86	pohľadnice s pozdravom 37
systémové požiadavky 127	objednávanie 81	priesvitné fólie 37
veľkosti papiera 127		štítky 37
špecifikácie	riešiť problémy 111 skladovanie 90	vnútorná časť krytu, čistenie 83
kopírovania 129		výberový index fotografií
špecifikácie napájania 130	výmena 87	menu 11
špecifikácie okrajov	vyčistiť oblasť	skenovanie 43
tlače 128	atramentových dýz 94	tlač 41
	zarovnávanie 91	

vyplnenie 42 vyhlášky regulaèných orgánov FCC vyhlásenie 132 vyhlášky regulačných orgánov identifikačné číslo modelu pre zákonné účely 132 výmena tlačových kaziet 87 vyplniť celú stranu 58 výrobné číslo 116 vytvoriť kópie (HP Director) 12 OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14	š šetrič obrazovky 9 šípka doprava 9 Šípka doľava 8 šípka nadol 8 šípka nahor 9 Špecifikácie. <i>viz.</i> technické informácie špecifikácie napájania 130 špecifikácie okrajov tlače 128 špecifikácie pamäťových kariet 130 špecifikácie papiera 127 špecifikácie pracovného
W	prostredia 130 štandard PictBridge 49
Webscan 24	štart farebne 8
zarovnávanie tlačových	štart čiernobielo 8 štítky, vkladanie 37
kaziet 91	
záruka rozšírenia 123	
zastaviť	
kopírovanie 64 samotná tlač 71	
skenovanie 67	
zdieľanie tlačiarne	
Macintosh 22	
Windows 21, 22 zmenšiť/zväčšiť kópie	
plagát 63	
umiestniť niekoľko na	
jednu stranu 59	
zmeniť veľkosť a prispôsobiť veľkosti listu	
alebo A4 60	
zrušenie	
kopírovanie 64	
samotná tlač 71 skenovanie 67	
č	
čas oneskorenia výzvy 95	
čistenie	
kontakty tlačovej kazety 92 oblasť atramentových dýz	
tlačovej kazety 94	
sklenená podložka 83	
tlačové kazety 92	
vnútorná strana krytu 83 vonkajšie časti 84	





Vytlačené na papieri, ktorý obsahuje celkovo najmenej 50 % recyklovaných vlákien a najmenej 10 % zberového papiera

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com

